LIFESTYLE® DVD

HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS
with the VS-2 Video Enhancer

Operating Guide

Guía de uso

Notice d’utilisation



SAFETY INFORMATION

Please read this guide

Please take the time to follow the instructions in this guide carefully. It will help you set up and operate your system properly and enjoy all of its advanced features. Please save this guide for future reference.


Additional safety information

See the additional instructions on the *Important Safety Information* sheet enclosed in the shipping carton.

WARNINGS:

- *To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or moisture.*
- *The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing, and objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on the apparatus. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the system. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard.*
- *No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.*



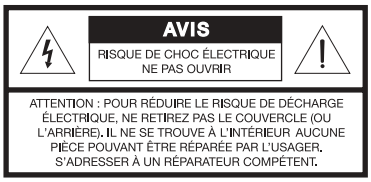




The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle alerts the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock.



The exclamation point within an equilateral triangle, as marked on the system, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in this owner's guide.

Class 1 laser product

This CD/DVD player is classified as a CLASS 1 LASER PRODUCT according to EN 60825-1:1994+A1+A2, IEC60825-1:1993+A1+A2.



CAUTIONS:

- *Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. The compact disc player should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.*
- *Make no modifications to the system or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance, and may void the warranty.*

Notes:

- *Where the mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, such disconnect device shall remain readily operable.*
- *The product must be used indoors. It is neither designed nor tested for use outdoors, in recreation vehicles, or on boats.*
- *This product is intended to be used only with the power supply provided.*

Class B emissions

- This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (Canada only).
- If applicable, the radio communication device incorporated into this apparatus meets all requirements of the Industry Canada standard RSS-310 (Canada only).

CE This product conforms to the EMC Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Directive 73/23/EEC. The remote control conforms to the RTTE Directive 99/5/EC. The complete Declaration of Conformity can be found at www.Bose.com/static/compliance/index.html.

Please dispose of used batteries properly, following any local regulations. Do not incinerate.

©2007 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.
For additional copyright, trademark, patent, and licensing information, please refer to pages at the back of this book.

CONTENTS

INTRODUCTION 5
SYSTEM CONTROLS 8
SYSTEM OPERATION 14
CONTROLLING EXTERNAL SOURCES 26
USING SYSTEM MENUS 32
CHANGING SOURCE SETTINGS 43
PRESENTING A NEW WAY TO PLAY 49
REFERENCE 53

INTRODUCTION 5
Welcome . . . 5
Introducing the uMusic® intelligent playback system . . . 5
Introducing the VS-2 video enhancer . . . 5
Types of discs you can use with this system . . . 5
Glossary of terms . . . 6

SYSTEM CONTROLS 8
Remote control buttons . . . 8
Getting good remote control range and response . . . 11
Media center . . . 12
Controls . . . 12
Display window . . . 13

SYSTEM OPERATION 14
Initial pointers to get you started . . . 14
To turn on your system . . . 14
To turn on the TV or other external components . . . 14
To watch a DVD . . . 14
To adjust what you hear or see . . . 15
To enjoy remarkable new LIFESTYLE® system features . . . 15
Enjoying your stored music . . . 15
Getting your music into the system . . . 15
The basics of your uMusic® intelligent playback system . . . 16
Making sure you hear what you like . . . 17
Set up presets for each listener right away . . . 17
Train your preset . . . 18
Use the Playlist to line up tracks for play . . . 18
Check in at your Music Library . . . 19
Using the other sources . . . 20
Playing a DVD . . . 20
Using DVD parental controls . . . 22
Playing a CD . . . 22
Using the radio . . . 23
Setting, removing, or reassigning radio station presets . . . 23
Using the headphone jack . . . 24
Using the sleep timer . . . 24

CONTROLLING EXTERNAL SOURCES 26
Using your LIFESTYLE® remote with other components . . . 26
Setting the remote to control each component . . . 26
For TV control . . . 26
For cable/satellite control . . . 28
For VCR (or other video recorder) control . . . 29
For AUX control . . . 30
Assigning channel control to the TV input device . . . 30

USING SYSTEM MENUS 32

Properties that you can adjust . . . 32
How to enter the System menu . . . 32
How to make changes . . . 33
Stored CD options . . . 33
Audio options . . . 36
Video options . . . 37
Media center options . . . 38
Remote control options . . . 39
DVD Lock options . . . 41

CHANGING SOURCE SETTINGS 43

Quick adjustments as you watch or listen . . . 43
Where to find the list of options . . . 43
How to change the settings . . . 44
Stored CDs settings options . . . 45
CD settings options . . . 45
DVD settings options . . . 46
Tuner settings options (FM or AM radio) . . . 47
TV settings options (for VCR, CBL/SAT, and AUX) . . . 48

PRESENTING A NEW WAY TO PLAY 49

What makes this LIFESTYLE® system uniquely yours . . . 49
How you can tell the system to “Do as I do” . . . 49
Tips for storing music . . . 49
Planning time to store your music . . . 50
How much time to allow for storing CDs . . . 50
How many CDs you can store . . . 50
What you can listen to while storing CDs . . . 50
How the uMusic® intelligent playback system works for you . . . 51
Why presets are important . . . 51
Switch from one to another easily . . . 51
Use the selection and rating buttons as you like . . . 51
Taking advantage of the system intelligence . . . 52

REFERENCE 53

System maintenance . . . 53
Replacing the remote control batteries . . . 53
Changing remote control switch settings . . . 53
Protecting and caring for your system . . . 54
Setting up a second room with sound . . . 55
Bose® link-compatible products make it easy . . . 55
Bose® link remote switch settings . . . 56
Troubleshooting . . . 57
Contacting Customer Service . . . 59
Limited warranty . . . 59
Accessories . . . 60
Technical information . . . 60
END USER LICENSE AGREEMENT . . . 62

INTRODUCTION

Welcome

Thank you for purchasing a Bose® LIFESTYLE® DVD home entertainment system with HDMI™ connectivity and automatic video switching. Through proprietary Bose technologies and innovative LIFESTYLE® system design, this elegant and easy-to-use system delivers superior performance for both music and video program content.

Introducing the uMusic® intelligent playback system

One innovative feature of your new home entertainment system – a revolutionary advancement unique to this Bose product – is the uMusic® intelligent playback system.

You may have seen a demonstration and know how this new approach to storing and enjoying your own CDs adds listening pleasure with so little effort. If you have never seen or heard how this new feature works, we suggest you take a few minutes now to review “Presenting a New Way to Play” on page 49. With that insight, you can better explore and exploit all this system has to offer. Or, you may refer to the small, color-coded *uMusic® System Guide* provided in the carton.

Introducing the VS-2 video enhancer

The Bose VS-2 video enhancer included with your system allows you to connect multiple video sources to your LIFESTYLE® DVD system. With the VS-2 correctly installed, a single button press selects the source video and audio at the same time.

The VS-2 video enhancer:

- Incorporates HDMI (High-Definition Multimedia Interface) technology to help maximize your home theater experience.
- Provides HDMI, component, S-Video, and composite video connections.
- Converts lower-quality video input formats (composite or S-Video) up to higher-quality video output formats (component and HDMI).
- Makes your system compatible with HDTV and progressive scan TV formats.

Types of discs you can use with this system

Your system is engineered to play the disc types listed below, some of which are identified by corresponding logos:

- Video DVDs
- Video CDs (VCDs)
- DVD-R or DVD-RW
- Audio CDs
- SACD content if it is CD- compatible
- CD-R, CD-RW, or CD-ROM
- MP3 CDs created with:
 - All tracks burned in a single, closed session
 - Use of ISO9660 disc format
 - Each file named with an “.mp3” extension and no other periods
 - File tags no higher than ID3 (ID3v2)

Any difficulties experienced in playing compatible CDs or DVDs may be related to the rates at which data was recorded to the disc or to the optical characteristics of the recording device used.

Note: Regarding copy protection *– Music and other content may be protected by international and domestic copyright laws and may contain specific restrictions on use and/or reproduction. Please respect the rights of the artists and other copyright holders.*

Check DVDs for region number compatibility

For a DVD disc to be compatible with a player, their respective region numbers must match. These numbers are assigned by the geographic region where the player and disc are sold.

You can find the region number for your system on the bottom of the media center. If you have trouble playing a DVD disc, check to see if the region number marked on the disc label or packaging matches the region number of your system. A DVD and media center marked for use in Region 1 should display the symbol at right.



Glossary of terms

A **Aspect ratio** – An expression for the width of the picture relative to the height and seen when as a rectangular TV image. For example, if the aspect ratio is 4:3 (read as 4 by 3), the shape of that picture is 4 units wide by 3 units high. The standard TV aspect ratios are 4:3 and 16:9.

C **CD-R, CD-RW** – Abbreviations for Recordable (R) and ReWriteable (RW) Compact Disc (CD). Data can be added to a CD-R once only and to a CD-RW more than once.

CD-ROM – The abbreviation for Read Only Memory (ROM) on a Compact Disc (CD), which allows no data to be added.

Chapter – A main division of contents in a DVD title.

Component video – Also called YPbPr, this video signal is split into three parts: luminance and two color signals for considerably better resolution than can be provided by either composite or S-video signals. This more complex signal also requires the use of component connection jacks, which are not available on all televisions or video components.

Composite video – The simplest of three types of video signal, which combines rather than separates brightness (black and white) and color information. It provides the lowest resolution of the three, but is compatible with the broadest range of televisions and other video components and requires a simple video cable connection to RCA jacks.

D **Dolby Digital** – A perceptual coding system for audio, developed by Dolby Laboratories and accepted as an international standard. Dolby Digital is the most common means of encoding multi-channel audio.

DOLBY DIGITAL – The logo representing Dolby Digital.

DTS – An abbreviation for Digital Theater Systems, a type of multi-channel surround sound format used on certain CDs and many DVDs.

DIGITAL dts SURROUND – The logo representing DTS.

DVD – An abbreviation most commonly known to mean Digital Video Disc or Digital Versatile Disc. The audio/video/data storage system is based on 12-cm optical discs.

DVD-R, DVD+R, **DVD-RW, DVD+RW** – Abbreviations for Recordable (R) and ReWriteable (RW) Digital Video (or Versatile) Disc (DVD). Data can be added to a DVD-R or +R once only, and to a DVD-RW or +RW more than once.

DVD-ROM – The abbreviation for Read Only Memory (ROM) on a Digital Video (or Versatile) Disc (DVD), which allows no data to be added.

DVD video – A standard for storing and reproducing audio and video on DVD-ROM discs, based on MPEG video, Dolby Digital audio, and other proprietary data formats.

DVR – An abbreviation for Digital Video Recording, sometimes used interchangeably with PVR, for Personal Video Recording.

H **HDMI** – An abbreviation for High Definition Multimedia Interface. HDMI™ is a de-facto standard interface that delivers clear, all-digital audio and video through a single cable.

I

IR – An abbreviation for infrared. Pertains to the type of remote that sends/receives commands on an infrared light beam.

L

Letterbox – A video format that has an aspect ratio wider than 4:3 and is shown with black bars above and below the picture.

M

MP3 – MPEG-1 Layer III audio. This is a compressed audio format that allows the recording of many hours of music on a single CD.

MPEG – An abbreviation for Moving Picture Experts Group, the committee of experts from the audio, video, and computer industries involved in setting standards for compression of moving images.

N

NTSC – An abbreviation for National Television System Committee and the label for its video format standard used for televisions in the U.S. and other countries.

P

PAL – An acronym for the Phase Alternate Line video format used extensively in Western Europe.

PCM – An abbreviation for Pulse Code Modulation. A common form of digital audio signal.

Progressive Scan – A video format that displays all lines of the picture frame in a single pass and refreshes the TV image 30x/sec. Not compatible with all video displays.

PVR – An abbreviation for Personal Video Recording. Sometimes used interchangeably with DVR for Digital Video Recording but may include non-digital technology, as used in VCRs.

R

RF remote – A remote control that transmits commands to a device using radio frequency (RF) signals, which have the ability to penetrate walls, unlike the infrared (IR) signals used by many remote controls.

RDS – A system that displays radio broadcast station and programming information. This feature is available on European systems only.

S

SACD – An abbreviation for Super Audio Compact Disc, used for high-resolution digital audio storage on CD-sized discs. New Bose® LIFESTYLE® systems play the CD-compatible portion of such discs, identified by the CD disc logo on the front of the disc.

SCART – A type of jack commonly found on consumer electronics products manufactured for use in Western Europe.

Subtitles – Text that appears at the bottom of the screen during video playback, and which may differ from the language of the on-screen dialog.

S-video – Also called Y/C. A video signal that separates the brightness (black and white) and the color information. S-video provides significantly higher resolution than composite video, but not as high as from component. This type of connection is compatible with many televisions and other video components, and requires use of an S-video cable.

T

Teletext – An information retrieval service provided by television broadcast companies in Europe and some other countries, not including the U.S.

U

uMusic® intelligent playback system – A revolutionary Bose play mode, which performs like a virtual DJ by noting listener preferences and playing stored CD tracks suited to them.

V

Video CD – A Compact Disc (CD) that contains a video component.


Videostage® 5 – Bose proprietary decoding circuitry that provides five-channel surround sound performance from varied media – VHS tapes, stereo CDs, even mono TV programs.

Y

YPbPr – A component analog video signal containing one luminance and two chrominance components. Also referred to as YUV or Y, B-Y, R-Y.

SYSTEM CONTROLS

Remote control buttons

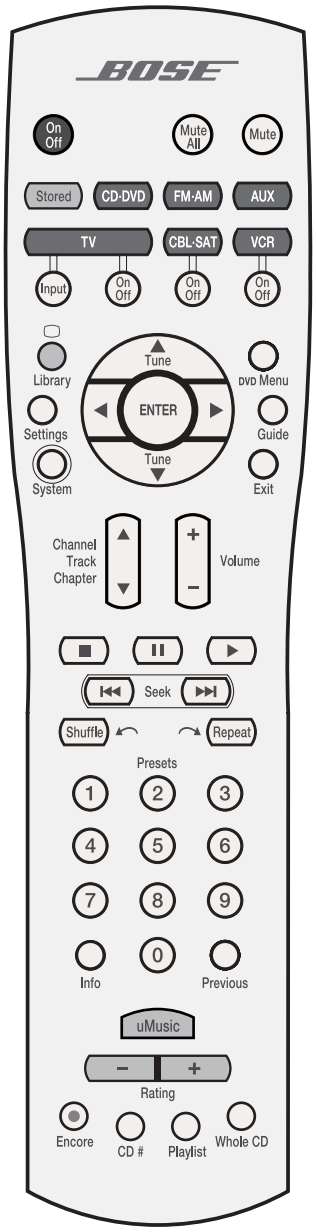

The advanced radio frequency (RF) remote control provided with this system works from almost anywhere inside your home, with no need to aim it in the direction of the system.

On Off — Turns the system on and off. Selects the last used source.

Mute All — Mutes the volume for all connected speakers (main and in other rooms).

Mute — Mutes or unmutes the volume in the current room.

Stored — Selects the uMusic® intelligent playback system of stored CD play and cancels other stored CD modes of play. Turns the system on if it was off.

CD·DVD — Selects the built-in disc player as source. Turns the system on if it was off.

FM·AM — Selects the built-in FM/AM radio tuner set to the station last selected. Switches between FM and AM when the radio is on. Turns the system on if it was off.

AUX — Selects the AUX source connected to your system. Turns the system on if it was off.

TV (Input, On Off) — **TV** – Selects the TV source that is connected to your LIFESTYLE® system. Turns the system on if it was off. For more information, see “For TV control” on page 26.

Input – Selects different video inputs on the TV if the remote is set to control it. Enables you to select the TV input connected to the VS-2.

On/Off – Turns the TV on and of, if the remote is set to control your TV.


CBL·SAT (On Off) — **CBL•SAT** – Selects the cable box or satellite receiver that is connected to your LIFESTYLE system. Turns the system on if it was off.

On/Off – Turns your cable or satellite box on and off, if the remote is set to control it.

VCR (On Off) — **VCR** – Selects the VCR that is connected to your LIFESTYLE system. Turns the system on if it was off.

On/Off – Turns your VCR on and off, if the remote is set to control it.

Note: *You may set the LIFESTYLE® remote to control your TV, cable or satellite box, or VCR and turn these devices on or off. For details, refer to “Using your LIFESTYLE® remote with other components” on page 26.*

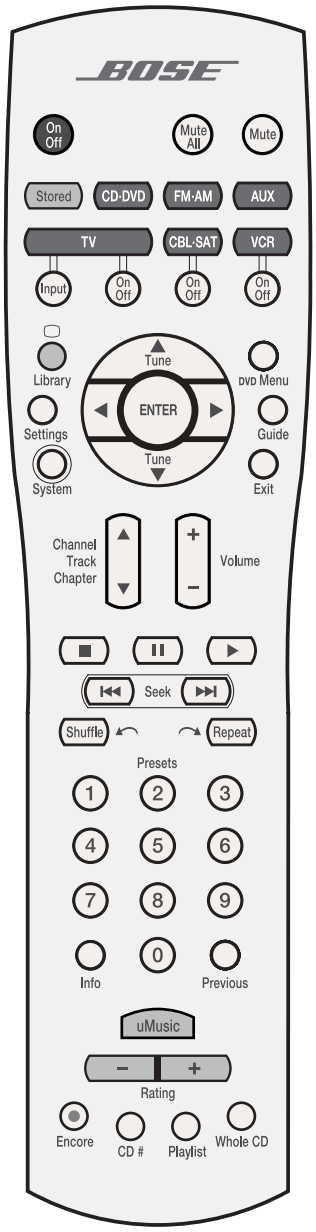

Library

If you select the Stored source:

- Pressing **Library** enters the library of stored CD tracks.

Library

If (Record/ABC* functions) appears above the Library button and you select a video source:

- *When using an HDMI™ connection to a widescreen TV (16:9)***, pressing **Library** skips through Image View settings: Gray Bars, Stretch, Zoom, and Normal (see Image View in TV settings options on page 48).
- *For other video connection types and TVs,* pressing **Library** switches the aspect ratio of your TV picture between 4:3 and 16:9 (widescreen). This feature works only if your TV has this function and your LIFESTYLE® remote is set up to control your TV.

Library

If (Teletext* functions) appears above the Library button and you select the TV source:

- Pressing **Library** enters the Teletext mode.
- Works in conjunction with the four colored FastText buttons on the remote.

Settings

Enters or exits the Settings menu for the current source.

System

Enters or exits the System menu.

DVD Menu

Enters or exits the menu of the DVD disc that is currently loaded.

Enters the main menu of your cable or satellite box, VCR, or DVR (a digital video recorder) or another video recording device.

Guide


In Library, provides further details on the search results.

Displays an electronic program guide (if your TV, cable, satellite box or VCR/DVR provides this feature) when the remote is set up to control such components.

Exit


Exits the Settings and System menus and the Library and Info screens.

Exits on-screen menus for TV, cable, satellite box, or VCR/DVR (if the remote is set up to control such components).

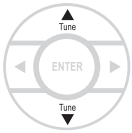


Tunes the FM/AM radio up or down to the next frequency.

Selects the next or previous item in a menu list.

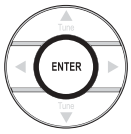


Confirms the selection of a menu item.

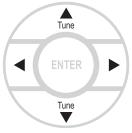

Moves up, down, left, or right in a menu or screen.

** See Remote Version in "Remote control options" on page 39.*

***The Widescreen TV option must be set to Yes in "Video options" on page 37.*

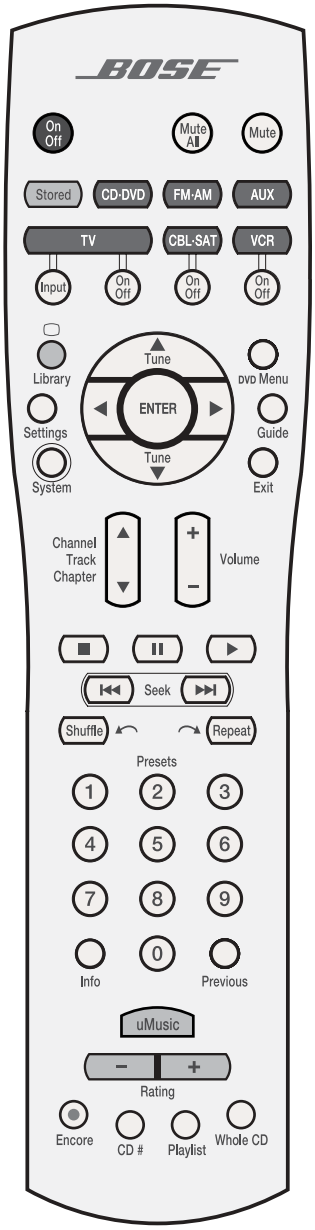



Skips backward or forward to the next TV, cable, or satellite channel, CD track, or DVD chapter.



Raises or lowers the volume of the current source.
Pressing **+** raises the volume and unmutes the source playing (if muted) in the current room only.
Pressing **–** lowers the volume.



Stops music (except FM/AM) or video play.

For DVDs and VCDs only, the system bookmarks where the disc stopped, so you can resume play there. Pressing again clears the bookmark.



Pauses music (except FM/AM) or video play.



Starts music (except FM/AM) or video play.



Moves backward or forward in video. Displays a control bar to adjust the speed of this movement.

Moves to the previous or next CD track, strong radio station, or stored music track.

When pressed and held, scans backward or forward through the current CD or MP3 disc.




Randomly plays music, whether from a CD or your stored collection, and in Whole CD or Library mode. Pressing again cancels this style of play.

Moves back a few seconds in your DVR (or other digital video recorder) if the LIFESTYLE® remote is set up for this control.



Repeats the current music selection, whether CD or stored music in Whole CD or Library mode. Pressing again cancels this style of play.

Moves ahead a few seconds in your DVR (or other digital video recorder) if the LIFESTYLE® remote is set up for this control.

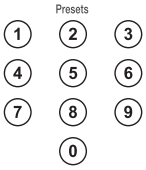

Select the stored music or radio station preset, DVD chapter, CD track, or TV channel that corresponds to the numbers pressed.



Skips to the channel last selected on TV, cable, satellite box, or VCR/DVR (if applicable) when the remote is set up to control your components.



In Stored source, provides further details on the track that is playing.

Displays or exits the TV, cable, satellite box, or VCR/DVR information on the TV screen, if the remote is set up to control your components.

During MP3 play, removes or restores track information on the media center display.




Selects the uMusic® intelligent playback system mode for the stored source and overrides any previously selected modes.



In Stored, applies a negative (–) or positive (+) rating to the track playing. (A negative rating causes the system to move immediately to a new track.)

In an on-screen program guide, scrolls down (–) or up (+) to reveal additional content for your TV, cable, satellite box, or VCR/DVR (as applicable), when the remote is set up to control such components.

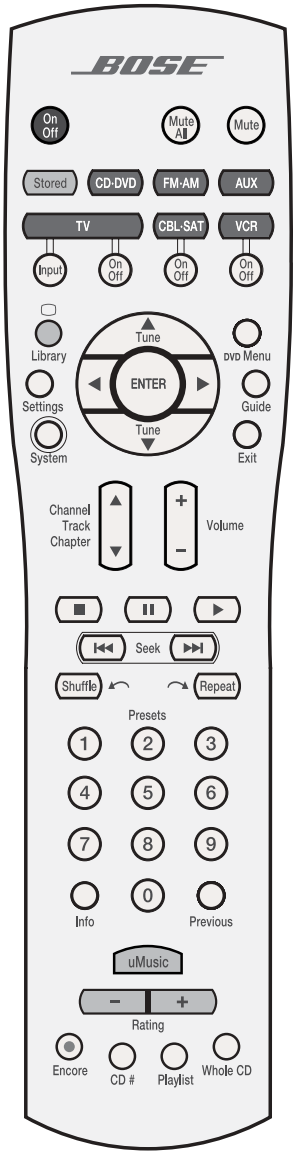

If the symbol * appears above the Library button, the four buttons on the bottom of your remote perform the following functions:

Encore

In Stored source, queues up and plays other stored tracks that most closely match the style of the current track.

In VCR source (or AUX, if a recorder-type device is connected to that input), activates the record function. Not available on remotes set to control Teletext.

A
CD #

In Stored source, when used in conjunction with the number keys, plays the tracks from a specific stored CD of that number.

In Cable source, makes a selection from the A list.

B
Playlist

In Stored source, plays all the tracks, if any, assigned to the playlist. Can be used with additional play mode options, like Encore.

In Cable source, makes a selection from the B list.

C
Whole CD

In Stored source, skips from the track currently playing to the first track on the CD of origin and plays that CD from beginning to end.

In Cable source, makes a selection from the C list.

If the symbol * appears above the Library button, the four colored buttons on the bottom of your remote perform the following functions:

Encore

In Stored source, queues up and plays other stored tracks that most closely match the style of the current track.

In Teletext mode, selects the content labeled red.

CD #

In Stored source, when used in conjunction with the number keys, plays the tracks from a specific stored CD of that number.

In Teletext mode, selects the screen content labeled green.

Playlist

In Stored source, plays all the tracks, if any, assigned to the playlist.

In Teletext mode, selects the screen content labeled yellow.

Whole CD

In Stored source, skips from the track currently playing to the first track on the CD of origin and plays that CD from beginning to end.

In Teletext mode, selects the screen content labeled blue.

* *See Remote Version in “Remote control options” on page 39.*

Getting good remote control range and response

The cord that connects the power supply to the VS-2 and the VS-2 to the media center contains an antenna for your RF remote. For good range, it is VERY important that you extend this cord to its full length and keep it away from other system cables. Placing the power supply on the floor, well below the media center, puts the cord in a vertical orientation, which is optimum.

Note: *When using a plasma screen TV, keeping the media center power supply as far from the TV as is practical improves remote range.*

If your system does not respond when you press a button on the remote, it could be time to change the batteries. For information on the type of batteries to use and how to change them, refer to “Replacing the remote control batteries” on page 53.

In some buildings, there may be “dead spots” where remote control signals are not effective. If this happens, move the remote a foot or two and try again. If this does not help, move the media center a few feet to see if a new location provides better response.

If the batteries are not dead and your efforts to avoid dead spots are in vain, you may need an antenna extender. To contact Bose for more information, or to order the extender, refer to the contact list included with the system.

Media center


The disc tray and system controls are located under the front panel door of the media center. To the right of the system controls is the display window (Figure 1).

⚠ ***CAUTION:*** *Pressing the Open/Close button on the media center is the best way to open and retract the disc tray. DO NOT press on the tray to make it retract or exert pressure on the front of the tray while it is moving. Doing so can cause the disc player to malfunction.*

An IR (infrared) signal emitter, located under the disc tray, enables you to control other components using the LIFESTYLE® remote. Avoid blocking this emitter, so its signal will have a clear path to other components or reflective surfaces in the room.


Figure 1

Front view of the media center

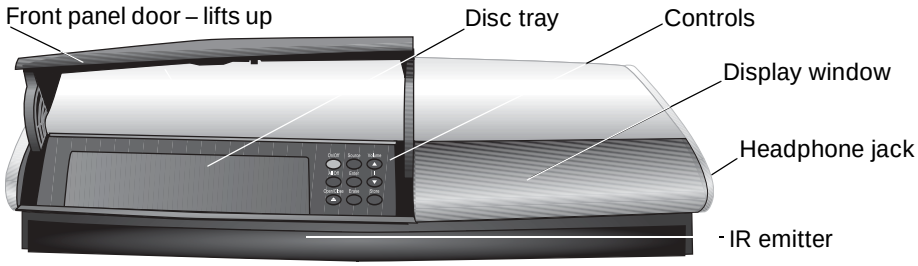

Controls

Four of the media center control panel buttons provide similar control to buttons on the remote control. The other five offer unique functionality.

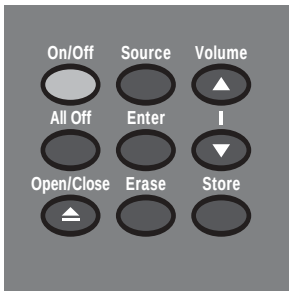

On/Off — Turns the system on or off in the main room only. Selects the source last used when it turns on the system.

All Off — Turns off the system and all connected speakers (in all rooms).

Open/Close — Opens and closes the disc tray.

Source — Selects the next available sound source in sequence.

Enter — Initiates DVD play when that option is selected from DVD menu options that appear on the TV screen.

In combination with the Store button, advances through and selects system settings on the media center display.

Erase — Removes a radio station preset.

Volume — Raises the volume of the system and unmutes the speakers (if they are muted).

Lowers the volume of the system but does not unmute the source.

Store — Copies the tracks from an audio CD to the internal hard drive.

When the system is off, resets the remote control house code.


In combination with the Enter button, advances through and selects system settings on the media center display.

Display window

The media center display window indicates the state of the system, including which source is playing, program details, and what option, if any, is selected (Figure 2).

Figure 2

Sample of information that appears on the media center display

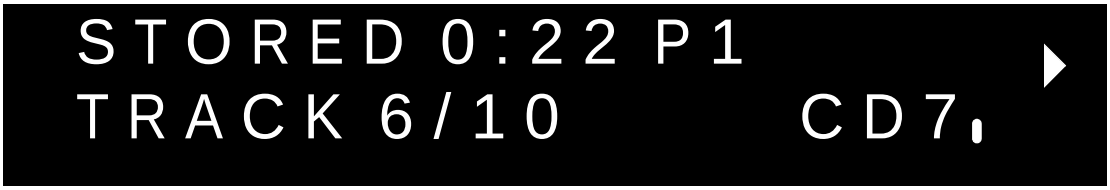

When Settings menu items or messages appear in the display, they may scroll to reveal information that does not fit in the two lines available.

Light indicators

Library	Shows when the Stored music library is selected (Figure 3).
Sleep	Shows when the system is set to shut down automatically.
Settings	Shows when the source Settings menu is selected.
Shuffle	Shows when tracks from a CD, Playlist, or Library search are playing in random order.
Repeat	Shows when the track playing is set to play again.
Disc	Shows when a selected action applies to the tracks on a disc.
Track	Shows when a selected action applies to one track only.
Storing	Shows when CD tracks are storing.
0	Lights briefly when a remote control command is received.

Figure 3

Library indicator identifies stored music text on the display



SYSTEM OPERATION

Initial pointers to get you started

Scanning the following tips may prove worthwhile before using your system.

Note: *For information on how to set the remote to operate other components, refer to "Using your LIFESTYLE® remote with other components" on page 26.*

To turn on your system

- Press the **On/Off** button on the remote control.

 OR

- Press the media center **On/Off** button.

 OR

- Press the **CD/DVD**, **FM/AM**, **TV**, **CBL/SAT**, or **AUX** remote button.
 This turns on the system and selects the source at the same time. Use the **Stored** button this way, too, after you have stored music on your LIFESTYLE® system.

To turn on the TV or other external components

You can use your LIFESTYLE® remote to control externally connected components such as your TV, cable/satellite receiver, or VCR. Refer to "Setting the remote to control each component" on page 26.

After setting up your remote:

- Turn on the system.
- Press the remote control button for the source you want.

To watch a DVD

- Turn on the system.
- Be sure to select the video input on your TV that connects to the VS-2 video enhancer. Use the LIFESTYLE® remote control **Input** button (just below the **TV** source button).
- Put a DVD in the media center tray.
- Press the **CD/DVD** button on the remote.

To adjust what you hear or see

- To correct sound problems (unexpected boominess, harshness, thinness, or reverberation) take time to run the ADAPTiQ® audio calibration program, if you have not done so.
- For lasting adjustment to system operation (for audio, video, media center, remote control, or DVD lock), use the System menus. For details on the changes you can make, refer to "Properties that you can adjust" on page 32.
- For temporary adjustments to the particular source playing (like the number of speakers engaged or the turn-off timer setting), use the on-screen Settings menus. For details on the changes you can make, refer to "Quick adjustments as you watch or listen" on page 43.

To enjoy remarkable new LIFESTYLE® system features

You can use many features of your LIFESTYLE® system as soon as it is installed and the setup is verified by the two discs that are included with it.

But the revolutionary uMusic® intelligent playback system requires that CD tracks are stored in the system before you can use it. To get the most impact from this feature, you need at least 20 discs stored. Before you begin storing, you may want to refer to the small, color-coded *uMusic® System Guide* provided in the carton.

Storing one disc is very simple:

- Place the CD into the disc tray of the media center and close the tray.
- Press the **Store** button, located on the media center control panel.

Note: *To store additional CDs, you may want some guidelines and more details. Refer to "Getting your music into the system," below.*

To further understand your options for identifying and playing the tracks you store, be sure to read "Check in at your Music Library" on page 19 and "How the uMusic® intelligent playback system works for you" on page 51.

Enjoying your stored music

The uMusic® intelligent playback system provides a refreshing new means to enjoy the music you own on CD. Before you use it, you can read the overview of its capabilities in "Presenting a New Way to Play" on page 49.

Note: *This feature functions only after CDs have been stored in the system, as described below.*

Instructions for selecting and playing stored music refer to buttons on the LIFESTYLE® remote control unless otherwise specified.

Getting your music into the system

Before you can enjoy these benefits, some preparation is required. It involves use of the media center and a simple three-step procedure for storing your music.

Note: *Your system is designed to store the tracks of regular CDs only. It will not store MP3 tracks or the contents of DVDs. If an inappropriate disc type is in the disc tray when the Store button is pressed, the media center displays an error message to indicate that storage is not possible.*

Here's how to begin:

1. Place the first CD into the disc tray of the media center and close the tray.
2. Press the **Store** button, located on the media center control panel.
 - During this process, the media center displays the message CD STORING and shows what percentage of the task is completed.
 - To interrupt or stop the storing activity at any time, simply open the disc tray.
 - To resume storing the same disc, close the tray and press the **Store** button again.
3. When it reaches 100% and displays the text AUDIO CD STORED, remove the disc and repeat steps 1-3 for each additional CD.

Storing takes about 5 minutes per disc. For more details, see "Planning time to store your music" on page 50.

The basics of your uMusic® intelligent playback system

1. Press **Stored** to select the stored music source. If the system is off, this will turn it on in the uMusic® system mode. It begins with the last-used preset.
2. Now you can simply sit back and listen, or make other choices:
 - Press any number button, 1 through 9, to choose a different preset.
 - Press **–** or **+** rating buttons if you have a particularly strong reaction to a selection.

Note: *Pressing* ***–*** *(minus) registers your displeasure with the current track, so the system moves immediately to a new track. Use this rating when you hear a track that is inappropriate for the selected preset and you want to lessen your chance of hearing the track again. Pressing* ***+*** *(plus) sends a strong message that the current track is pleasing and music like it is appropriate for the selected preset.*

- Press **Encore** to hear only music similar to the piece playing.
 The system checks the music databases and selects only those tracks in your collection with very similar attributes, so you can count on it to mirror that mood.
- Press **Whole CD** to hear the other tracks, in the order arranged, on the same CD.
- Press **CD#**, followed by its reference number, to move to a specific CD and hear all the tracks on it.

Note: *You can refer to the log at the back of the book (if you have noted your CDs there as you stored them) to quickly locate the reference number for a CD you want to hear.*

Your remote control options

When you want to:	***Press:***
Pause the selection playing…	(II).
Resume play of a paused selection…	(II) or (►).
Stop a selection…	(■) once. Then (►) to resume where it stopped. Or, (■) twice to stop and reset. Then (►) to restart at the beginning of the track or whole CD.
Move to another selection…	Channel Track Chapter ▲ up. Does not change stored music presets.
Move to a previous selection…	Channel Track Chapter ▼ down twice, *or* once only, if the track you want to skip has barely begun playing. Does not change stored music presets.

Repeat a selection…	Repeat while the track or whole CD you want to repeat is playing as a Whole CD, CD#, Library, or Playlist selection.
Search backward or forward…	Seek and hold.
Find out about what's playing...	Info to see the track data on the TV screen. To close the screen, press Exit.
Search for a particular CD…	Library and choose to search by: Genre, Album, Artist... as it applies to the CD you want to hear.
Hear music of one type or by one performer…	Library and choose to search by: Genre, Artist... as it applies to the type of music you want to hear.
Add a selection to the Playlist...	Playlist and hold while the selection is playing.
Hear your Playlist selections...	Playlist .
Make sure a track never plays...	System and select **Stored CD, Track Action, Delete Track** from the menu**.**

As a convenient reminder of how to use this feature and what the specialized remote control buttons do, use the small, color-coded *uMusic® System Guide* provided in the carton.

Note: *For information on the quick adjustments you can make to Stored CD settings, refer to "Stored CDs settings options" on page 45. Instructions on how to enter the menu to make these changes are available in "How to change the settings" on page 44.*

Making sure you hear what you like

Enjoying the broad selection of your private music collection in powerful, lifelike multi-speaker performance is the primary benefit of your uMusic® intelligent playback system.

Yet this system provides the means for you to narrow its selections to better satisfy the different facets of your personality.

Set up presets for each listener right away

To get the very most from this sophisticated, multi-faceted feature, you need to set up and use the stored music presets reserved for this purpose.

A stored music preset is where listening preferences for different people, activities, or moods get recorded over time. Consider each one as a different "station" that you tune to so the system can "listen" and learn about your taste.

Note: *If several people in your household have stored music on the system, it is particularly important that they have their own presets. This helps the system differentiate preferences and prevents it from replaying music you do not want to hear.*

When you first select Stored as your source, the system automatically enters Preset 1, shown on the media center display as P1 (Figure 4). Or, if you used another preset recently, the system may select that preset for you.

Figure 4

Preset 1 as indicated on the media center display



With CDs already stored in the system, use the preset you prefer to get started:

1. Press **Stored** on your LIFESTYLE® remote.
2. Check the media center display to see which play mode is selected.
 - If it says UMUSIC, you are ready to listen and enjoy.
 - If it says ENCORE, CD#, PLAYLIST, or WHOLE CD, press **uMusic** on the remote to get the system out of the special play mode.
3. Just listen for a while.

 Notice there's no identifiable order to what plays: not by CDs that were stored first, nor by common artist or genre. It's more like a freewheeling stream of tracks you may or may not have heard recently.
4. While in Stored source, pressing a numbered button – from 2 to 9 – moves into a different preset. The music playing will change when this happens.

Note: *You can give each preset a name, up to eight letters long, for the person or reason for using it. For details on how to do this, refer to "Media center options" on page 38.*

Train your preset

If you hear a piece you don't like or are not in the mood for:

- Move on by pressing Seek or Channel Track Chapter.

 The system begins to play the next track, notes that you may not be in the mood for this one now, and prepares to learn more.
- Press the **-** rating button if the track playing is just not right for this preset.
 The system logs your strongly negative response and moves to another track immediately.

If a track stands out as a real favorite:

- Press the **+** rating button.
 The system logs your response as positive and continues playing the track. You are likely to hear more music from that artist and album sooner than some others.

If you want to train your preset more quickly:

- Press **Library**, so you can look through music stored on the system and rate it by genre, artist, track, or entire CD.

Note: *For details on using the Music Library, refer to "Check in at your Music Library" on page 19.*

Use the Playlist to line up tracks for play

The system includes a ready-to-use playlist, so you can line up specific tracks in the order you choose and play them on command.

Note: *If you simply want music to set a certain ambiance, you may find it easier to choose a preset and let the system do the selecting.*

The playlist can be useful when you want a very specific type of music, your holiday favorites, for example. You can also use it when you want certain tracks to play in a specific order.

To add music to the Playlist:

- While listening to a track in Stored source (and *not* in Playlist), press and hold **Playlist** on the remote.
- Locate selections using the Music Library, then press and hold **Playlist** to add them to a Playlist one by one. Or, you can easily add a whole batch of selections by one artist, a genre, or from one CD.

To delete tracks from the Playlist:

- While listening to music in the Playlist, press and hold **Playlist** as the track you want to remove plays.

To completely clear the Playlist:

- To use the Playlist again for a different purpose, you may want to remove all the tracks listed there now. To do that quickly, press **System** on the remote, move over to **Media Center** and into that menu to get to the **uMusic Preset Action** item. Select **Clear Playlist** from the options list.

Check in at your Music Library

Imagine: while using your LIFESTYLE® system, you hear music – on FM, or perhaps the score of a movie – and suddenly you think of another song you want to hear. You know you own it, though the name eludes you. But it won't stop running through your head.

This is a perfect scenario for using the Music Library. If your system is turned on and the Stored source is selected:

1. Press **Library** on the remote to see your choices for locating a track.
 - The initial library information appears on the media center display (Figure 5).

Figure 5


Music Library as it appears on the media center display



 - If your TV is on and the video input that connects the media center to the TV is selected, the library screen appears (Figure 6).
 - Artist is selected and ready to browse the artist options.
 - Information on the display and the TV screen changes as you move around and make selections.

Figure 6

Music Library on the TV screen

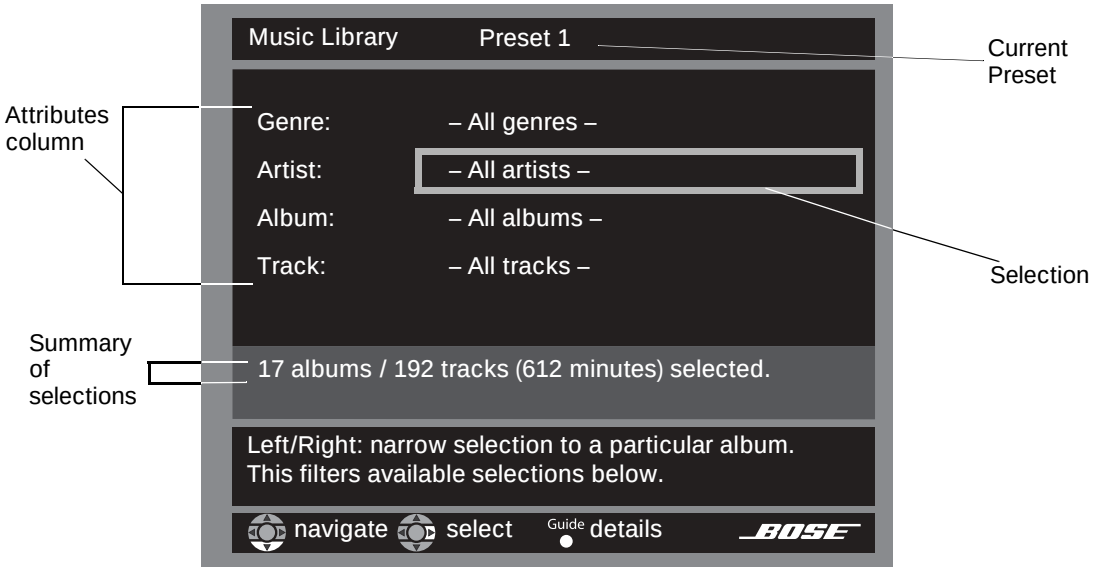


2. Use these actions to move around and make selections from the display or the screen:
 - Press the left, right, up, or down arrows to get to the option you want.
 - Press **Enter** to confirm your selection and move back to the attributes column.
 - Repeat these steps for each change you want to make.
 - Press **Exit** to leave the Music Library.
3. Choose from new options that appear as you make a selection.

Note: *For further details on moving around and making selections on screen, refer to "Using System Menus" on page 32.*

Figure 7

Track located through searching by genre, then artist

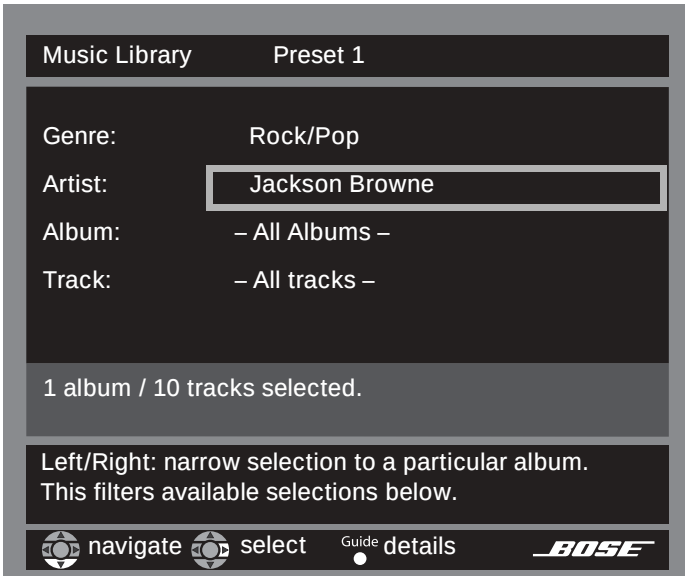

4. When you find what you want, you can use the remote control as follows:
 - Press **Play** or **Enter** to play your selection(s).
 - Press **Info** to see more data for the selection.
 - Press **System** to see data for this selection on your TV and edit it as you like.
 - Press **Exit** to leave the Music Library.

Press the **–** or **+** rating buttons as you locate music in the library. This gives your preset a headstart in learning your preferences.

Using the other sources

For instructions on selecting and playing the other system sources, refer to buttons on the LIFESTYLE® remote control unless otherwise specified.

Playing a DVD

1. Turn on your TV.
2. Press **CD/DVD** to select the DVD player. If the system is off, this will turn it on.
3. On the media center, lift the door and press the Open/Close button to expose the disc tray.

4. Insert a DVD into the tray (label side up). Be sure the DVD is clean. If not, refer to "Protecting and caring for your system" on page 54.
5. On the media center, press the Open/Close button again to retract the disc tray.
6. Press **Play** to begin DVD play.

You may need to press **Play** more than once. On most DVDs, the option to play the main feature is just one of several on-screen selections offered.

Note: *Not all DVDs offer the same features. You can choose subtitles only if the disc provides subtitle information.*

Your remote control options

When you want to:	Press:
Pause a DVD movie…	(II).
Resume play…	(II) again, or (▶).
Stop a DVD movie…	(■). Then (▶) to resume play where the movie stopped. Or, (■) twice to stop and reset. Then (▶) to restart at the beginning of the DVD.
Skip to the next chapter…	Channel Track Chapter ▲ up.
Skip to the previous chapter…	Channel Track Chapter ▲ down twice.
Repeat a chapter…	(Repeat) while the chapter you want to repeat plays.
Search backward or forward…	(◀◀ Seek ▶▶) for the motion rate control bar to appear. Press again to adjust the rate of the search and set the direction.
Select a different option offered on the DVD…	DVD Menu to view the menu shown at the beginning of the DVD. Use the left, right, up, or down arrows to reach the menu item you want, and press **Enter** to make that selection.

To repeat a segment of the DVD that is playing

To replay a segment of the DVD several times, you can choose the AB repeat option in the TV Settings menu, as follows:



1. Press **Setting** and move down the list of options until you reach the AB icon.
2. Press **Enter** to activate this selection. The letters **a b** appear in a highlighted box to the right of the menu list.
3. Press **Enter** at a point in the DVD where you want to begin or end the segment. The **a** changes to **A**, confirming your action.
4. Move backward or forward to the next point that defines the segment.
5. Press **Enter**. The **b** changes to **B** to confirm that you have defined the segment. The repeat of that segment begins.

Repeat continues until you press the **Enter** or Stop button.

Note: *For information on the quick adjustments you can make to DVD settings, refer to "DVD settings options" on page 46. Instructions on how to enter the menu to make those changes are available in "Where to find the list of options" on page 43.*

Using DVD parental controls

The parental control feature of your LIFESTYLE® system allows you to restrict access by locking any DVD movies that you find inappropriate for members of your family.

Before you can use this feature, you need to choose a password and a level of restriction (matched to movie rating levels) as found in the System menu. To learn more about parental controls, refer to “DVD Lock options” on page 41.

Note: *Refer to “Troubleshooting” on page 57 if you have trouble with a password.*

Playing a CD

Press **CD/DVD** to select the CD player. If the system is off, this will turn it on and begin playing a CD loaded in the disc tray.

To load a disc:

1. On the media center, lift the door and press **Open/Close** to expose the disc tray.
2. Insert the audio CD into the tray.
3. On the media center, press **Open/Close** again to retract the disc tray.
 Play begins automatically.

Your remote control options

When you want to:	***Press:***
Pause a CD…	(II).
Resume play of a paused CD…	(II) or (▶).
Stop a CD…	(■). Then (▶) to restart at the beginning of the CD.
Clear continuously scrolling track information (for an MP3 CD only) from the media center display...	◯ Info and hold until the display changes. Repeat to resume display of the scrolling text.
Go to the next track…	Channel Track Chapter ▲ up.
Go to the beginning of the current track…	Channel Track Chapter ▼ down (*after* a track has played for several seconds).
Go to a previous track…	Channel Track Chapter ▼ down: • once if no music is playing. • twice if the music has begun.
Skip a track…	(◀◀ Seek ▶▶).
Scan a CD backward/forward…	(◀◀ Seek ▶▶) and hold. On MP3 discs only, this jumps to the beginning of a track.
Randomly play CD tracks…	(Shuffle) ↶.
Cancel random play…	(Shuffle) ↶ again.



Repeat a track…	Repeat.
Repeat a CD…	Repeat again.
Cancel repeat…	Repeat a third time.

Note: *For information on the quick adjustments you can make to CD settings, refer to "CD settings options" on page 45. Instructions on how to enter the menu to make these changes are available in "Where to find the list of options" on page 43.*

Using the radio

Press **FM/AM** to select the radio tuner. This turns on the system if it was off and tunes to the FM or AM station last selected.

Changing stations

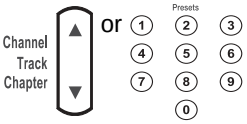When you want to:	***Press:***
Switch between FM and AM…	FM·AM.
Seek the next strong station…	Seek.
Manually tune to a station…	
Select a preset station…	 or 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 by specific preset number.

Note: *For information on the quick adjustments you can make to the radio tuner settings, refer to "Tuner settings options (FM or AM radio)" on page 47. Instructions on how to enter the menu to make those changes are available in "Where to find the list of options" on page 43.*

Setting, removing, or reassigning radio station presets

You can establish presets for up to 20 AM and 20 FM stations. This enables you to tune in a favorite station quickly. There are two ways you can assign presets.

To set a preset, use method A or B below:

A. To assign the *next preset number* to a station, use the media center control panel and follow the next two steps for each station:

1. Tune to the preferred station.
2. On the media center control panel, press the Enter button.

B. To assign a station to a *specific number* use the LIFESTYLE® remote control and follow these steps:

1. Tune to the preferred station.
2. To assign the station a preset number, press and hold that number button.
 - For numbers 1 through 9, press a single number and hold it until the display indicates PRESET: # SET.
 - For numbers 10 through 20, press the first number, then press and hold the second number until the display indicates PRESET: # SET.

Note: *Assigning a preset number to a station will replace any previous assignment to that number.*

To remove a station preset:

1. Tune to the preset number you want to remove.
2. On the remote control, press and hold the **0** number button until the message PRESET: ## ERASED appears briefly on the media center display. Removal is then complete.

To reassign a preset to a different station:

1. Tune to the station preferred.
2. On the remote control, press and hold the preset number button(s) you choose to re-assign to that station.


Using the headphone jack

For private listening, you can connect headphones to the jack, which is located on the right side of the media center (Figure 8).

Figure 8

Location of the headphone jack on the media center

Media center views

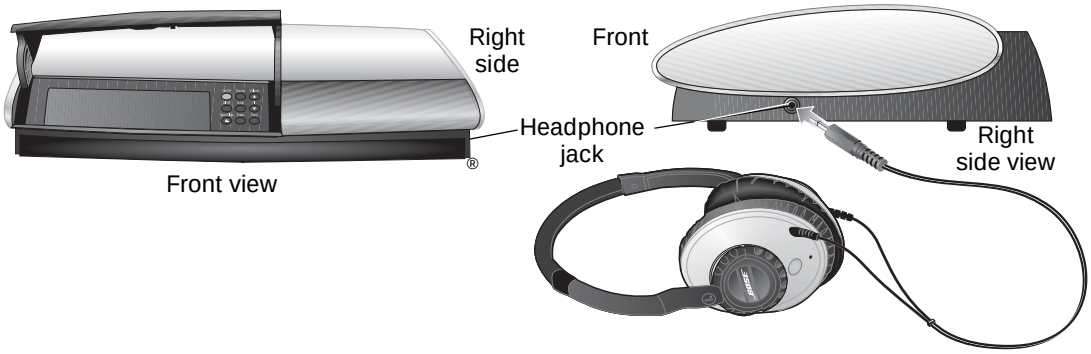


Note: *Connecting headphones mutes all main room speakers.*

Using the sleep timer

You can set the sleep timer to turn off the LIFESTYLE® system automatically in 10 to 90 minutes, depending on the time you select. You can do this in the Settings menu for any source that is selected.

Note: *If you are unfamiliar with use of the Settings menu, refer to "Quick adjustments as you watch or listen" on page 43.*

In the Settings menu on the media center display or on the TV screen, move around and make changes by using the selection buttons.

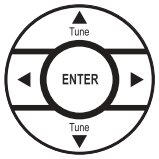

To set the timer:

On both the media center display and the TV on-screen menu, the same actions apply:

1. Press the **Settings** button on the LIFESTYLE® remote to enter the source Settings menu.
2. Move down to the Sleep Timer symbol, the last feature in the menu (Figure 9). If you see a continuation arrow at the bottom of the menu, move to it to see the other attributes that are not currently shown.

Figure 9

Sleep timer symbol in the source Settings menu



3. Move right into the options list and up to the delay time you want, from 10 to 90 minutes.

Note: *Pressing the up arrow when you reach the 90-minute option turns off the sleep timer.*

4. Press **Enter** to confirm your selection.
5. Press **Exit** or **Settings** on the LIFESTYLE® remote control to leave the menu.

When the time you set elapses, sleep timer turns off the system and the TV (if it is on*), and resets itself to zero.

*For the TV to turn off automatically, the system must sense that it is on. This is contingent on your use of the supplied TV sensor. For information on installing and testing the TV sensor, refer to your *Installation Guide*.

CONTROLLING EXTERNAL SOURCES

Using your LIFESTYLE® remote with other components

You can control most brands of external components – such as TVs, cable/satellite boxes, and VCR/DVRs – using your LIFESTYLE® remote control. After you make the proper menu selections for each component you want to control, the LIFESTYLE® remote serves as a universal remote for most of your component operations.

Setting the remote to control each component

Your LIFESTYLE® system includes an IR (infrared) emitter that sends out signals from the front of the music center to each component that your LIFESTYLE® remote is set to control. This allows you to turn on those sources (which are in the room with the media center) and make basic selections from them.

It may take more than one try

Some manufacturers use a number of similar device codes. After selecting one code, your remote may turn your TV, cable or satellite box, or VCR on and off successfully. However, if you cannot change channels or initiate other features using the remote, you may want to continue testing device codes until you find one that provides greater control.

After trying a few codes, if your component still does not respond, reposition the component slightly.

Note: *IR signals must reach each component for a reliable test of the IR code settings. A good way to succeed is by using the supplied IR emitter cable, positioning it in front of each component as you use the LIFESTYLE® remote to turn it on and off. If you have not yet installed the emitter, see "Using the IR emitter" in your Installation Guide.*

For TV control

Note: *For general guidelines on using the LIFESTYLE® System menu, refer to "Using System Menus" on page 32.*

Use the TV remote to turn on the TV. Be sure to select the TV video input that connects to the VS-2 video enhancer.

Then, using the LIFESTYLE® remote control:

1. Press **TV** to select the TV source.
2. Press **System**. The System menu will appear on the TV screen (Figure 10).
3. Move across the properties to **Remote Control** to preview these menu options.
4. Press the down arrow or **Enter** to move into that menu.

Figure 10

Preview of Remote features in the System menu



5. Identify the TV brand:
 - From the list of options that appear, select **TV Brand** (Figure 11).
 - Move right into the list of brands and up or down to locate the brand of your TV.
 - Press **Enter** to select the brand.

Figure 11

TV brand selection




6. Choose the TV code:
 - In the list of options on the left, select **TV Code**.
 - Move right to select the first code.
 - Press the **TV On/Off** button on your LIFESTYLE® remote. Press that button again.
 If the TV turns off and on, you have chosen the right code.
 If the TV does not turn off, select another code, and press **TV On/Off** two more times.
 When you have chosen the right code, press **Enter**.
7. Set the TV to turn on automatically, as needed.

 This automatic feature works only after the optional TV sensor is installed and positioned to detect if the TV is on or off. Refer to your *Installation Guide* for information on installing the sensor.

 To make this choice:
 - Move up to the System menu properties and over to **Video** (Figure 12).
 - From the **Video** options, select **TV Power**.
 - Move right into the list of choices and up or down to select a different setting:
 - **Euro Connector (European default)**
 - **Automatic**
 - **Manual (US default)**
 - Press the **Enter** button.

Figure 12

Changing the TV Power

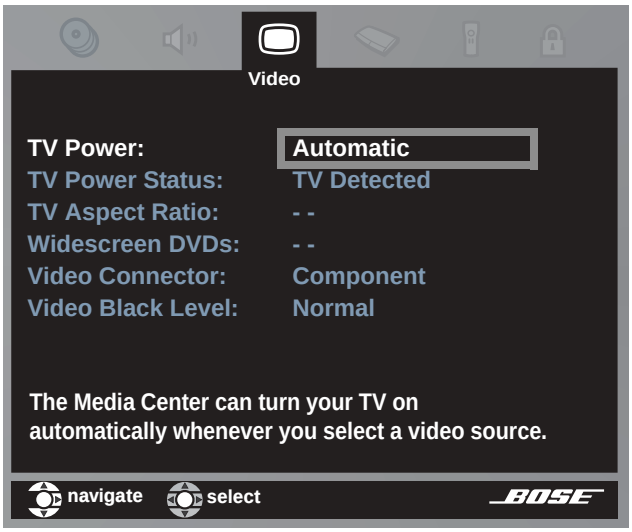

8. Notice the **TV Power Status**:
 - **TV Detected** means the installed TV sensor is working.
 - **TV Not Detected** means the TV sensor (if installed) is not connected or not positioned properly.
 - Press **System** or **Exit** to leave the System menu.

For cable/satellite control

The cable box or satellite receiver that is connected your LIFESTYLE® system is the one you should select. So when you press the **CBL• SAT** source button and the **On/Off** button below it, you are operating that device.

If you own both a cable box and satellite receiver, use the AUX option to designate the second device brand and code.

Note: *For general guidelines on using the LIFESTYLE® System menu, refer to "Using System Menus" on page 32.*

Follow the cable or satellite process below:

Turn on the cable box or satellite receiver that is connected to your LIFESTYLE system. Turn on the TV. Using the LIFESTYLE remote control, press **CBL•SAT** and follow these steps:

1. Identify the device:
 - From the **Remote Control** options in the System menu, select **CBL•SAT Device**.
 - Move right and select a device from the multiple options by pressing **Enter**.
2. Identify the brand:
 - In the menu options on the left, select **CBL•SAT Brand**.
 - Move to the right and up or down in the alphabetical list to locate your brand.
 - Press **Enter** to select the brand.

3. Choose the device code:
 - From the menu options on the left, select **CBL•SAT Code**.
 - Move right to select the first code.
 - Press the **CBL•SAT On/Off** button on your LIFESTYLE® remote. Press the button again. If the cable or satellite box turns off and on, you have chosen the right code. If not, select another code, and press the **CBL•SAT On/Off** button two more times.
 - When you have chosen the right code, press **Enter**.
 - Press **System** or **Exit** to leave the System menu.

When you complete these settings, you can use **CBL•SAT On/Off** to turn on your cable or satellite source, and use other LIFESTYLE® remote buttons to operate it. If you have both a cable and satellite box, use AUX to connect the second device and to select it as the source.

For VCR (or other video recorder) control

The list of VCR brands and codes include selections for DVRs (or PVRs) and DVD recorders, as well. By following the instructions below, you can set the remote to control one or the other, but *not* both.

If you have both a VCR and a DVR, set up one as VCR and the other as AUX.

Follow the VCR process below:

Turn on your VCR or other video recorder. Turn on the TV. Then, using the LIFESTYLE® remote control, press the **VCR** source button and follow the steps below.

1. Identify the device:
 - From the **Remote Control** options in the System menu, select **VCR Device**.
 - Move right and select a device from the multiple options by pressing **Enter**.
2. Identify the brand:
 - From the **Remote Control** options in the System menu, select **VCR Brand**.
 - Move right into the list of brands and up or down to locate your brand of VCR or DVR.
 - Press **Enter** to select the brand.
3. Choose the device code:
 - In the menu options on the left, select **VCR Code**.
 - Move right to select the first code.
 - Press the **VCR On/Off** button on your LIFESTYLE® remote. Press this button again. If the VCR or DVR turns off and on, you have chosen the right code. If not, select another code, and press **VCR On/Off** two more times.
 - When you have chosen the right code, press **Enter**.
 - Press **System** or **Exit** to leave the System menu.

When you complete these settings and select **VCR** as the source, you can now use the **VCR On/Off** button and press **Play**, **Pause**, or **Stop** and **Seek** to control your VCR or other video recorder. On some DVRs, pressing **Shuffle** and **Repeat** buttons will allow you to skip backward or forward quickly.

Note: *If your LIFESTYLE® remote control has the ⇔ symbol above the* ***Library*** *button, it also has a record button (Encore) near the bottom of the remote. Use that button to set your VCR/DVR to record.*

For AUX control

If you have a component connected to the **AUX** inputs on your LIFESTYLE system, you can set your LIFESTYLE remote to control it, although on and off control is not an option.

If you do not have a component connected to **AUX**, you can still control another device by selecting it from the list of AUX device choices: Changer, Satellite, Cable, DVR, TV, or VCR.

To exercise this control, you must press the **AUX** source button first.

Note: *For general guidelines on using the LIFESTYLE® System menu, refer to "Using System Menus" on page 32.*

Follow the AUX process below:

Turn on your component. Turn on the TV and be sure to select the Video input on the TV for the VS-2. Then using the LIFESTYLE® remote control, press **AUX** and continue:

1. Identify the device:
 - From the **Remote Control** options in the System menu, select **AUX Device**.
 - Move to the right and up or down in the list to select a component by pressing **Enter.**
2. Identify the brand:
 - In the menu options on the left, select **AUX Brand**.
 - Move to the right and up or down in the alphabetical list to locate your brand.
 - Press **Enter** to select the brand.
3. Choose the device code:
 - From the menu options on the left, select **AUX Code**.
 - Move right to select the first code.
 - Press the Play or Channel/Track up button on the LIFESTYLE® remote control. If the component responds, press other buttons to make sure important functions on the component also work. If the component does not respond, select a different code and try again.
 - When you have chosen the best code for your component, press **Enter**.

Press **System** or **Exit** to leave the System menu.

Assigning channel control to the TV input device

If you usually select TV channels on your cable or satellite box, you can set up your LIFESTYLE remote to control that device when you select the TV source.


To make this change, press the **System** menu button and go to the **Remote Control** options (Figure 13).

Note: *For general guidelines on using the LIFESTYLE® System menu, refer to "Properties that you can adjust" on page 32.*

Opposite the **TV Control** menu item, select from multiple options the one you want to use as channel selector. Then press **System** or **Exit** to leave the menu.

Figure 13

Designating the TV as channel selector (TV tuner)

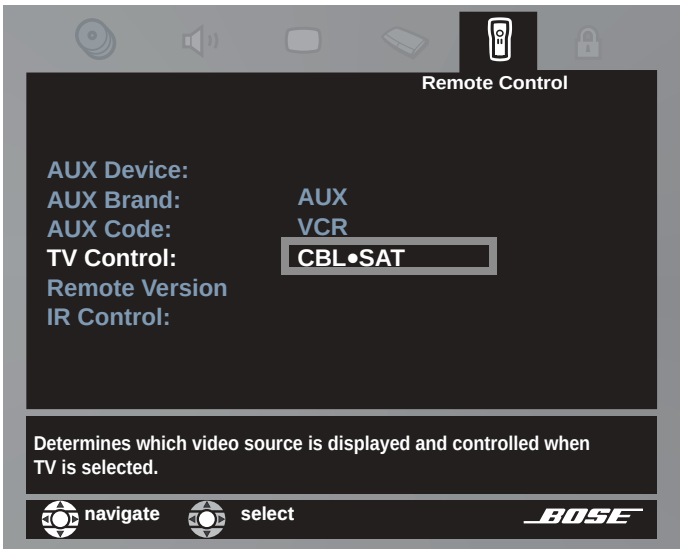

For example, if you selected CBL • SAT for TV Control, pressing the TV source button will allow you to select channels on your cable/satellite box instead of your TV. You will see and hear the program delivered by your cable/satellite box without selecting the CBL • SAT source.

USING SYSTEM MENUS

Properties that you can adjust

Adjustments to system properties are typically those you make only once. If your system already operates just as you want, there is no need to make such adjustments.

However, for some installation options, changes to the System menu may be required. This is simply to make the system fully compatible and convenient for your setup.

One example is the adjustments made so the remote control works with any components that are externally connected to the system.

How to enter the System menu

By pressing the **System** button on the LIFESTYLE® remote control, you call up the System menu. This menu appears on your TV screen only, not on the media center display.

However, if you do NOT see this menu:

- Make sure your TV is turned on.
- Make sure to select the TV Video Input that connects to the VS-2.
- Press **System** on the LIFESTYLE® remote control.


What it shows you

When the System menu appears, the first property on the left (Audio) is prominent, and the preview screen displays those property features. However, as you move across to the right, different properties become prominent. At the far right, you reach the DVD Lock property and its preview list of features.

Note: *Entering the System menu causes any DVD or VCD that is playing to pause.*


Figure 14

System menu and preview of the Remote Control options

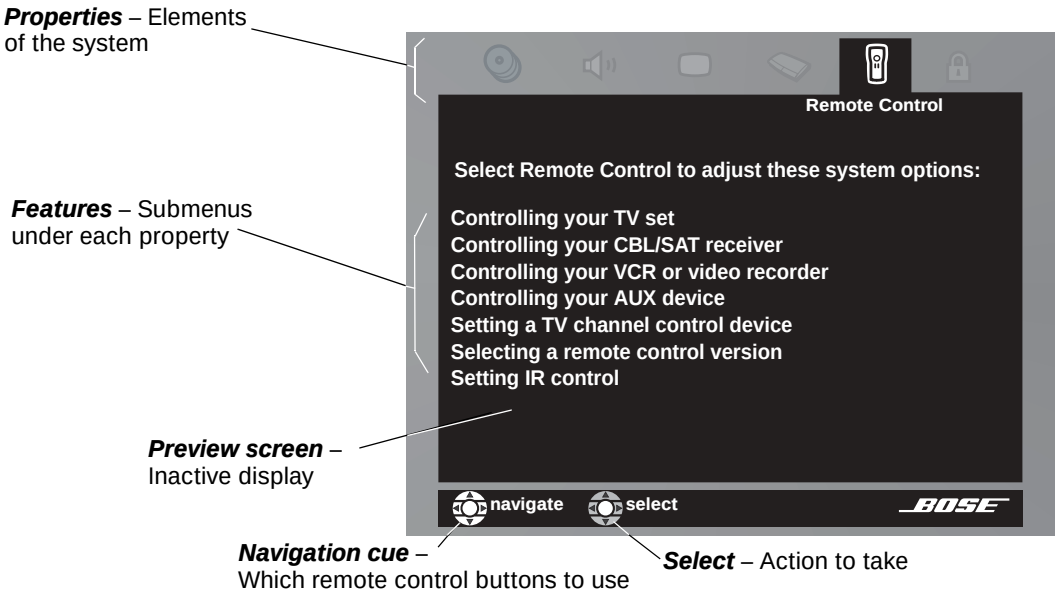

How to make changes

Making adjustments to system properties in this menu is similar to changing the settings for a source.



- Move around and make choices by using the selection buttons shown.
- Move right to see a preview of features under each property.
- Press the down arrow or **Enter** to select and activate that property screen.

Note: *When activated, the screen changes from a preview of features to a list of the specific options you may choose to alter for that property.*

- In the active list, press the left, right, up, or down arrows to get to the option you want.
- Press **Enter** or the left arrow button to confirm your selection and move back to the features column.
- Repeat these steps for each change you want to make.
- Press **Exit** to leave the System menu.

Stored CD options

Press **System** on the LIFESTYLE® remote control. With the Stored CD tab selected, press the down button to move into an active list of submenus.

Note: *This choice is available from the System menu only when music from at least one CD has been stored in the system. For information on storing your music, refer to "Getting your music into the system" on page 15.*

Figure 15

Stored CD preview



Menu Options	Option Settings	Settings Descriptions
CD# *(Indicator only)*	Number 1 or selected CD number	Shows the settings for the CD with that number in the system. Changes when the CD selection changes; cannot be edited.
CD Action	Reload CD information [default] Delete CD	Replaces user edits with database information. Requires confirmation. Then removes all information related to this CD and displays information for another CD#.
CD Playback	Automatic [default] Link all tracks Don't link all tracks	Tracks play in order, randomly, or individually, as determined by the style of play selected (e.g., Shuffle, uMusic®, Whole CD). Tracks play together and in order only. Tracks do not always play in order and together.

Genre	Rock/Pop, Classical, Jazz, Electronica, World, Latin, Country, Rap, Vocal Music, Gospel/Religious, Blues, Soundtrack, Folk/Bluegrass, New Age, Reggae, Easy Listening, Children, Spoken/Comedy, Holiday, Other, Unlabeled	Identifies the type of music on the CD. Reclassifies the CD for the type of music genre selected.
Album	No default; specific to the CD	Selection of this item brings up an editing screen.
*Artist**	No default; specific to the CD	Selection of this item brings up an editing screen.
*File Artist As**	No default; specific to the CD	Selection of this item brings up an editing screen. Editing will overwrite artist data. May reflect any edits made to artist.
Track	No default; specific to the CD	Selection of this item brings up an editing screen. May require pressing **Enter** to see the options.
Track Action	Edit (Delete track)	Selection of this item brings up an editing screen. Requires confirmation. Then removes all information related to this track.


*Does not appear in every menu.

Using the Edit Screen

To see the Edit Screen, select one of the Active Display Items that allows editing. Album is the first such item in the list above. Press **Enter** to make that selection.

Figure 16


Edit Screen as it first appears

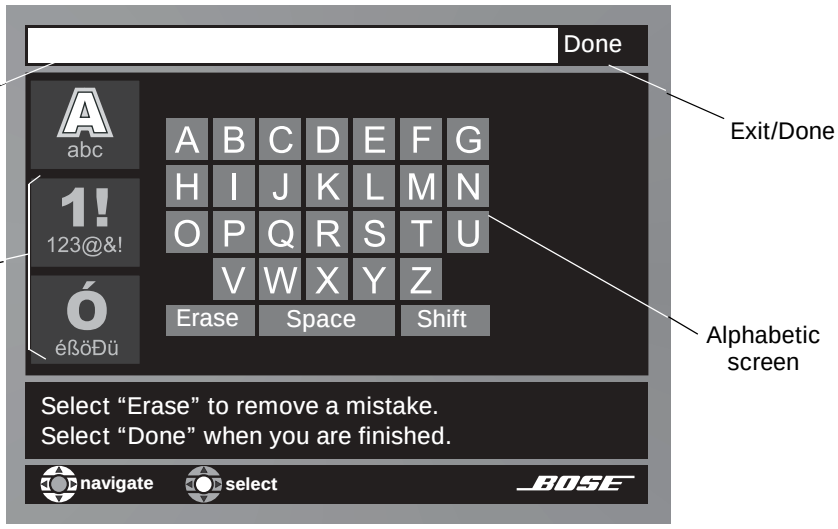

How to change the text

The Edit Screen enables you to alter or replace the music database text provided by the system, which appears in the Text line at the top of the screen.

You do not need to move into the text line to make changes. Instead, you can add to it or enter new text by selecting characters from the alphabetic, numeric, or special character tables (Levels 1, 2, or 3, available at the left of the screen).

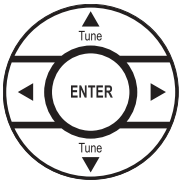

Use the LIFESTYLE® remote control up, down, left, and right arrows to get to a character, and press **Enter** to select it. Each time you press **Enter**, the selected character appears in the text line.

When you are finished, move to the Done box at the top right and press **Enter** to leave the Edit Screen, or press **Exit** to leave the System menu.

To eliminate existing letters from the text line:

Letters disappear beginning at the far right and progressing to the left.

1. Move down to the Erase bar.
2. Press **Enter** to erase the last letter in the text line.
3. Press **Enter** as often as needed to remove additional characters in the line.

To enter new text or add to existing text:

Letters appear to the right of existing text.

1. Move to a character and press **Enter**.
2. Move to the next character and press **Enter**.

To place a space between words:

Spaces appear to the right of the last character in the text line.

1. Move to Space bar and press **Enter**.
2. Move to a character and press **Enter** to begin the next word.

To capitalize a letter:

The first letter of a new line of text is automatically capitalized.

1. Before typing the character, move to the Shift bar and press **Enter**.
2. Move to the character and press **Enter**.
3. Move back to the Shift bar and press **Enter** before selecting a letter you do not want to capitalize.

To enter a number or symbol:

1. Move to the number 2 at the left of the screen and press **Enter**.
2. Select the number(s) you want in the same way you select characters.
3. Move to the number 1 at the left of the screen and press **Enter** to return to the alphabet table.

To enter a non-English special character:

1. Move to the number 3 at the left of the screen and press **Enter**.
2. Select the special character(s) you want in the same way you select other characters.
3. Move to the number 1 at the left of the screen and press **Enter** to return to the alphabet table.

To save the text:

1. Move to the Done bar at the top right of the screen.
2. Press **Enter** to confirm completion and leave the Edit Screen. Or, to leave the System menu altogether, press **Exit** on the LIFESTYLE® remote control.

To undo all edits you've made:


To undo changes you have made to information about a CD, select **CD Action** from the System menu. You can replace your changes with the original database information by selecting **Reload CD information**.

Audio options

Press **System** on the LIFESTYLE® remote control. Press the right arrow key to select the Audio tab. When you see a preview of audio features, press the **Enter** button to move into the active list of audio options.

Figure 17

Preview of audio features

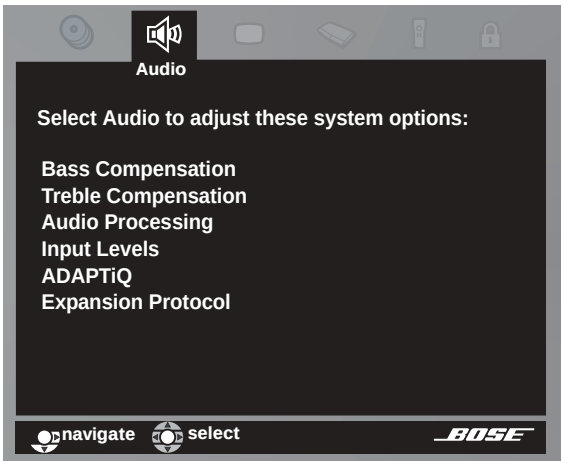

Note: *Listening to an audio source while you make these adjustments can be helpful. Some changes will be immediately noticeable and therefore useful in fine-tuning your selections.*

Menu Options	Option Settings	Settings Descriptions
Bass Compensation	0 [default] -14 to +14 *-9 to +6*	Normal low-frequency reproduction. Decreased (-) or increased (+) low-frequency reproduction. *Range available following ADAPTiQ® system calibration.*
Treble Compensation	0 [default] -14 to +14 *-9 to +6*	Normal high-frequency reproduction. Decreased (-) or increased (+) high-frequency reproduction. *Range available following ADAPTiQ system calibration.*
Audio Processing *(Movie EQ, Range Compression, Mono Decoding)*	Automatic [default] User Adjustable	Standard Bose® processing applies. Allows you to make adjustments to the options (specific to each sound source) after pressing the Settings button while playing any internal or external system sound source.
TV Analog Input Level **TV Digital Input Level** **VCR Analog Input Level** **VCR Digital Input Level** **CBL/SAT Analog Input Level** **CBL/SAT Digital Input Level** **AUX Analog Input Level** **AUX Digital Input Level**	Normal [default] -6, -3, +3, +6	Standard signal level (loudness). Decreases or increases signal level (adjustable to match the levels of other components). ***Note:*** *You may want to adjust the inputs for each external component to match the system's internal FM and CD levels.*

ADAPTiQ®	Off [default] On Erase	No ADAPTiQ audio calibration performed. Uses ADAPTiQ system adjustments established using Disc 2. Eliminates the ADAPTiQ system adjustments* when this selection is followed, within 5 seconds, by pressing the **Erase** button on the media center control panel.
Expansion Protocol *Change this only if instructed in the owner's guide supplied with your Bose® link remote control.*	Bose® link [default] Legacy	Communicates only with Bose link-compatible products in other areas or rooms of your house. Allows the system to communicate with Bose legacy products (like Wave® radios or Wave® radio/CDs, which pre-date Bose link compatibility) and with some non-Bose products in other areas or rooms of your house.
CBL•SAT/VCR Audio *(Available only if the TV-to-VS-2 connection is HDMI™.)*	Bose 5.1 [default] TV Stereo	Allows you to hear cable/satellite or VCR audio in Bose 5.1 surround sound. Sends 2-channel HDMI audio from your cable box, satellite receiver, or VCR to your TV speakers.

*Elimination of ADAPTiQ system adjustments is NOT automatically reversible.

Restoring these adjustments requires performing the ADAPTiQ audio calibration system again using Disc 2. For information on how to use this process, refer to "Getting Started" in your *Installation Guide*.


Through use of this advanced feature, the LIFESTYLE® system self-adjusts its audio processing to compensate for the furnishings, speaker placement, and positions of listeners to provide ideal sound in your main room.

Video options

Press **System** on the LIFESTYLE® remote control. Move right to see a preview of video features, and press the **Enter** button to move into the active list of video options.

Figure 18

Preview of video features

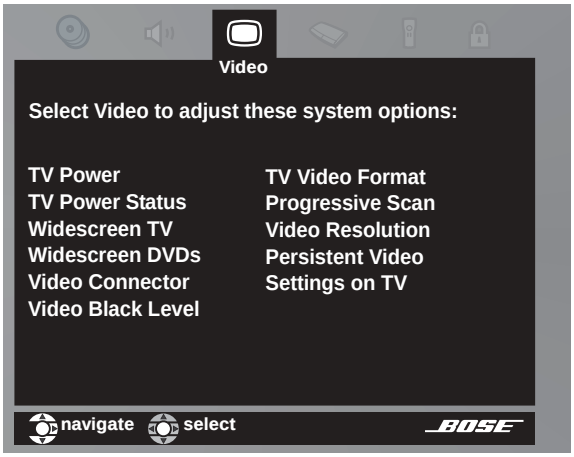

Menu Options	Option Settings	Settings Descriptions
TV Power	Automatic [default]	TV turns on automatically when a video source is selected. This feature only works after the TV on/off sensor is properly installed. Refer to "Using the TV on/off sensor" in your *Installation Guide*.
	Manual	TV does not turn on automatically.
	Euro	TV responds to SCART connector input.
TV Power Status *(Indicator only; not a setting)*	TV Not Detected or TV On	Indicates TV Sensor is not installed or not positioned correctly. Indicates TV Sensor is installed and functioning properly.
Widescreen TV	No [default]	Adjusts your system to work with a normal (4:3) TV screen size.
	Yes	Adjusts your system to work with a widescreen (16:9) TV.


Widescreen DVDs *(Available only if Widescreen TV is set to "No.")*	Normal [default] Modified	DVD video reformats, as needed, to fit a 4:3 TV screen. DVD video does not reformat automatically.
Video Connector		*Not applicable for systems with the VS-2 video enhancer.*
Video Black Level	Normal [default] Extended	Screen black level generally appropriate for TVs. Reduces screen black level, appropriate for certain TVs.
TV Video Format	NTSC (US) PAL (EUROPE) MULTISTANDARD	Correct for NTSC (US standard) monitors. Correct for PAL (European standard) monitors. Proper only for a TV that supports multiple formats (NTSC and PAL).
Progressive Scan		*Not applicable for systems with the VS-2 video enhancer.*
Video Resolution *(Available only if the TV-to-VS-2 connection is HDMI.)*	Adjustable [default] Fixed	Allows changing the video resolution for the CD/DVD, CBL•SAT, VCR, and AUX sources. Refer to the Settings menu for each source. Video resolution changes are not allowed.
Persistent Video	Disabled [default] Enabled	Your TV screen goes blank when you select an audio source (FM, AM, STORED, or CD). CBL•SAT, VCR, or AUX video output remains on your TV screen when you select an audio source (FM, AM, STORED, or CD).
Settings on TV	Yes [default] No	Settings menu appears on your TV screen and the media center display for the CBL•SAT, VCR, TV, and AUX source selections. Settings menu only appears on the media center display for the CBL•SAT, VCR, TV, and AUX source selections.

Media center options

Press **System** on the LIFESTYLE® remote control. Move right to see a preview of media center features. Press the **Enter** button to move into an active display of submenus.

Figure 19

Preview of media center features

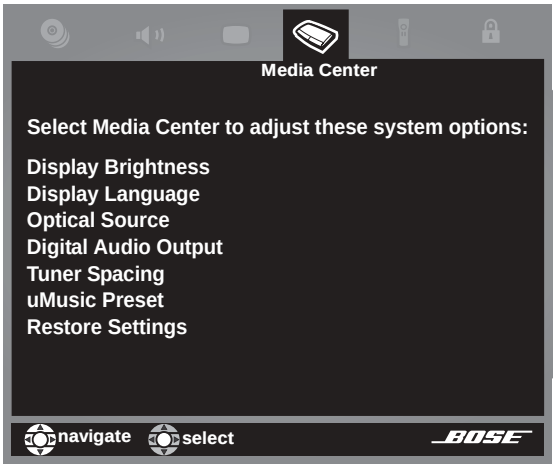

Menu Options	Option Settings	Settings Descriptions
Display Brightness	4 [default] 1 to 7	Media center display lights with a midrange brightness. Darkens or lightens the media center display (7 = brightest).
Display Language	English [default] Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Svenska	On-screen display menus appear in the selected language.


Optical Source	None [default] TV, VCR, CBL/SAT, AUX	No digital signal received via optical cable. Digital signal received via optical cable for selected source. ***Note:*** *Choosing an optical source here restricts digital connections to optical only. No digital coax connection signal will be processed.*
Digital Audio Output	Original [default] PCM	No processing applied for signals sent to rear panel digital audio jacks. Increases digital audio compatibility with other devices.
Tuner Spacing	U.S., European	Channel spacing for AM/FM radio stations set to selected region standard.
uMusic® Preset	1 [default] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Selected preset.
Preset Action	Edit name Clear Playlist Clear ratings	Selection of this item brings up an editing screen for naming or renaming preset selected in the option above. Removes all track selections from the system playlist. Removes all stored ratings associated with the preset selected in the option above.
Restore Settings	No Yes	User settings, if any, modify system operation. Overwrites user settings and adjustments with the original settings established at the factory.

Remote control options

Press **System** on the LIFESTYLE® remote control. Move right to see a preview of remote control features, and press the **Enter** button to move into an active list of remote control options.

Figure 20

Preview of remote control features

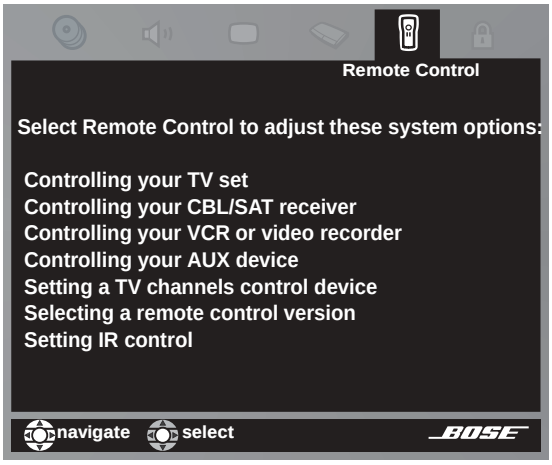

Menu Options	Option Settings	Settings Descriptions
TV Brand	-- (Brand name)	Identifies the TV brand for the LIFESTYLE® remote to control.
TV Code	--	Identifies the IR code that works with your TV.
CBL• SAT Device	-- (Cable, Cable/DVR, Satellite, Satellite/DVR, HDTV Tuner)	Identifies which device is connected to the CBL• SAT input.
CBL• SAT Brand	-- (Brand name)	Identifies the device brand for the LIFESTYLE® remote to control.


CBL• SAT Code	--	Identifies the IR code that works with your CBL• SAT device.
VCR Device	-- VCR, DVR, Cable/DVR, Satellite/DVR, DVD/DVD recorder, DVD/DVR, TV/DVD	Identifies what type of device is connected to the VCR input.
VCR Brand	-- (Brand name)	Identifies the device brand for the LIFESTYLE® remote to control.
VCR Code	--	Identifies the IR code that works with your VCR device.
AUX Device	-- CD Changer, DVR, DVD/DVD Recorder, DVD/DVR, HDTV TV, TV/DVD, VCR, Cable/DVR, Cable, Satellite/DVR, Satellite, TV	Identifies which type of device is connected to the AUX input.
AUX Brand	-- (Brand name)	Identifies the device brand for the LIFESTYLE® remote to control.
AUX Code	--	Identifies the IR code that works with your AUX device.
TV Control	TV [default] AUX, VCR, CBL• SAT	Determines which device is controlled and displayed when the TV source is selected.
Remote Version	Record/ABC Teletext	Determines the functions assigned to the Library button and the four buttons at the bottom of the remote. Default functions for your remote are identified by the symbol appearing above the Library button. Record/ABC functions Teletext functions Refer to pages 9 and 11 for a full description of each button function.
IR Control	On Teach Off	System receives IR commands from another remote that has been taught to operate the system. System sends out IR commands, in response to the LIFESTYLE® remote buttons pressed, to teach another remote to operate the system. System does not allow IR control by another remote or does not teach IR commands to a learning remote.

DVD Lock options

Press **System** on the LIFESTYLE® remote control. Move right to see a preview of DVD Lock features, and press the **Enter** button to move into an active display of DVD Lock options.

Figure 21

Preview of DVD Lock features

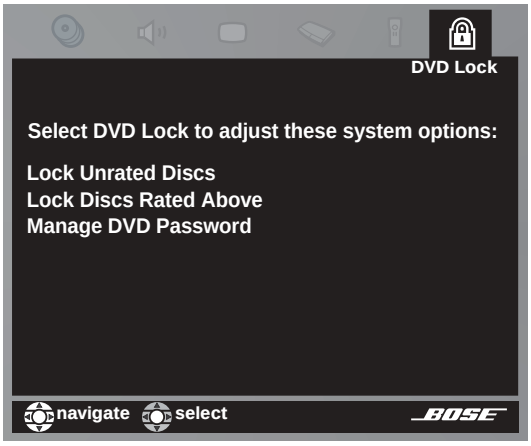

Menu Options	Option Settings	Settings Descriptions
Create Password (appears only before a password is created)	_ _ _ _	Establishes a four-number code to restrict access to movies with certain ratings.
Confirm Password (appears only when a password is created or changed)	_ _ _ _	Verifies the four-number password.
Enter Password (appears only after a password is created)	_ _ _ _	Allows access to movies with certain ratings.
Change Password (appears only if a password is entered)	_ _ _ _	Establishes a new four-number code to restrict access to movies with certain ratings.
Lock Unrated Discs	Off [default] On	No restriction applies to unrated DVD movies. Restricts viewing access to unrated titles when password is set.
Lock Discs Rated Above	1 to 8	Prevents viewing of discs above the selected number unless the password is entered.

Using the lock to apply parental control

The parental control feature of the LIFESTYLE® system lets you restrict viewing of DVDs with certain ratings. To activate this feature, you need to set a level of restriction and establish a password in the DVD Lock section of the System menu.

Your password will help prevent unauthorized viewing of DVDs that have a higher rating than your restriction level. There are eight levels to choose from, matched to movie ratings set by the Motion Picture Association of America (MPAA), as shown in the following table.

Parental control setting	MPAA rating	Audience restriction
8		None
7	NC-17	Adult audiences
6	R	Mature audiences
5		Mature teenage audiences
4	PG-13	Teenage audiences
3	PG	Mature young audiences
2		Most audiences
1	G	General

For example, by choosing a Parental Control Setting of 4, you restrict access to videos rated above PG-13. Videos with ratings above that may be viewed only after entering the password.

Your password also prevents others from changing the parental control setting without permission.

To set the restriction level and passwords

With the TV turned on, select the proper TV video input for the media center.
Press **System** on the LIFESTYLE® remote control.

When the System menu appears on the TV screen:

1. Move right to **DVD Lock** for a preview of the selections (as shown on page 41).
2. Press the down arrow or **Enter** to move into an active list of DVD Lock options (noticeably different from the preview screen).
3. Use the number buttons on your LIFESTYLE® remote to enter four digits into the password blanks.
4. Press **Enter** to register your choice.
5. Enter the same four digits in the new blanks and press **Enter** to register them.
6. Select **Lock Discs Rated Above**.
7. Move right and up or down to select the restriction level you want.
8. Press **Enter** or the left arrow to confirm your selection and exit the selection list.

Quick adjustments as you watch or listen

Quick changes to whatever system source is playing are easy to make when you press the **Settings** button on the LIFESTYLE® remote control. You can boost the system center channel volume or hear audio from five instead of two of the system speakers, for example.

A dedicated Settings menu for each separate audio source, and one other for all of the video sources, gives you nearly instant access. Press one button, and you get the appropriate menu for the source that is currently playing.

Where to find the list of options

To see your options, you must first select a source. Then, on the LIFESTYLE® remote control, press **Settings** to enter the menu for that source.

The menu appears on the media center display and will appear on your TV screen as well, if the TV is turned on and the proper Video Input for the media center is selected.

Note: *To see the Settings menu only on the media center display, set the "Settings on TV" option to No in the System menu. Refer to "Video options" on page 37.*

- As the settings appear on the media center display (Figure 22), press the down button on the remote to see more options.

Figure 22

A sample of CD setting options as they appear on the media center display




- To see the DVD Settings menu on the TV screen (Figure 23, below), turn on the TV and select the TV Video Input for the media center.


When the list of options is longer than shown, a small down or up arrow appears at the bottom of the list to indicate where to move to see more options.

Figure 23

FM radio Settings menu on the TV screen, with identifying tags

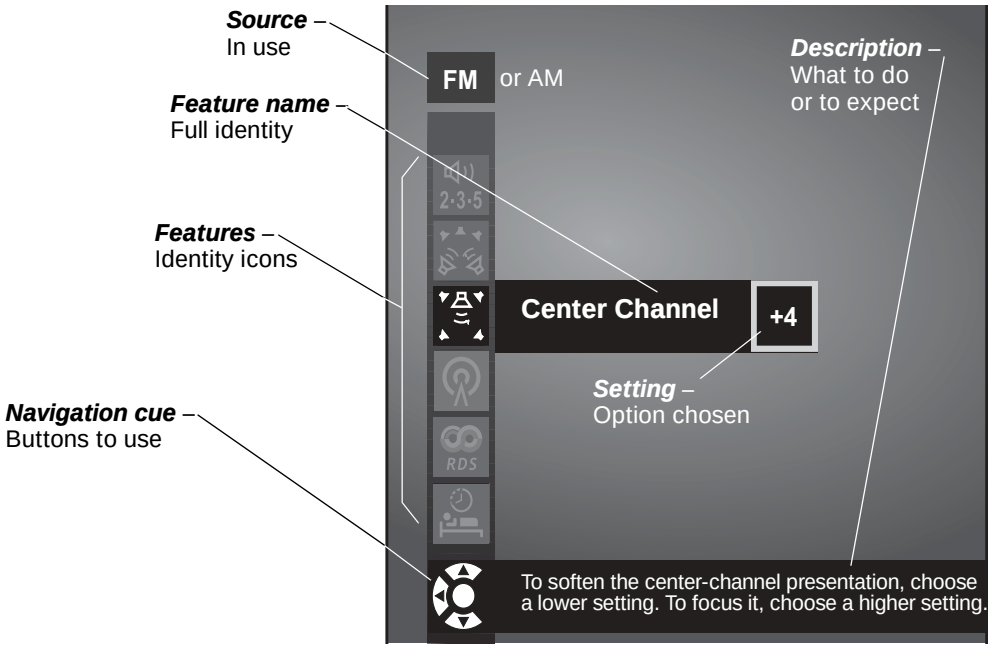

When the Settings menu appears on the TV screen, any change you make to settings will be visible there as well as on the media center display.



How to change the settings

In the Settings menu on the media center display or on the TV screen, move around and make changes by using the selection buttons shown.

On the display or the screen, the same actions apply:

- Press the left, right, up, or down arrows to get to the option you want.
- Press **Enter** or the left arrow to confirm your selection and move back to the features column.
- Repeat these steps for each change you want to make.
- Press **Exit** to leave the Settings menu.

The progression below shows how to change the number of speakers used when FM plays (Figure 24).


A. The FM Settings menu appears on the TV screen with 5 speakers as the default setting.

B. Arrow buttons move right and up or down to change the number of speakers playing.

C. **Enter** or the left arrow confirms the new setting and moves back to the list of tuner attributes.

Figure 24

Changing the number of speakers playing

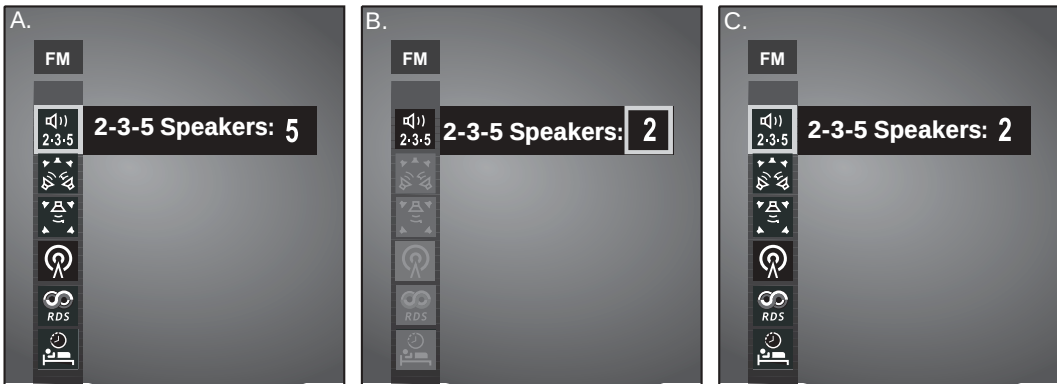

You can use the actions above to restore the original settings, too. Do this if you do not like the effect of a change you have made, or accidentally made a change you did not intend.

The original (default) settings for each source are shown as the first option for each feature on the pages that follow.

You can restore all default settings by choosing **Restore Settings** in the Systems menu, under **Media Center**. This reverses all changes you have made in both the Settings or System menus. Instead of making this overall change, you can note the default setting listed on the pages that follow, then re-select that setting in any of the sources.

Stored CDs settings options

To get into the Stored CD Settings menu, you must have CD tracks stored in the system. Select Stored as the source.

Icon	Menu Option	Option Settings	Settings descriptions
	uMusic® Preset	1 [default] through 9 or names	Varies with selection of a different preset number, using the remote control.
	Play mode *(Indicator only)*	uMusic, Library, Encore, CD#, Playlist, Whole CD, Shuffle, Repeat	Adjusts automatically as play mode or preset selections change. Not adjustable in the Settings menu.
	2-3-5 Speakers	2, 3, 5 [default]	Determines the number of speakers playing.
	Surround	0 [default] -5 to +5	Establishes relative surround sound volume.
	Center Channel	0 [default] -5 to +5	Establishes relative center speaker volume.
	Sleep Timer	Off [default] 10-90	Sets system to turn off when the selected time elapses.

CD settings options

To see the CD Settings menu, you must insert a CD into the disc tray before you select the source.

Icon	Menu Option	Option Settings	Settings descriptions
	2-3-5 Speakers	2, 3, 5 [default]	Determines the number of speakers playing.
	Surround	0 [default] -5 to +5	Establishes relative surround sound volume.
	Center Channel	0 [default] -5 to +5	Establishes relative center speaker volume.
	Audio Track	DTS [default] Dolby Digital	Plays audio tracks in the format specified.
	Sleep Timer	Off [default] 10-90	Sets system to turn off when the selected time elapses.

DVD settings options

To see the DVD Settings menu, you must insert a DVD into the disc tray before you select the source.

Icon	Menu Option	Option Settings	Settings descriptions
	2-3-5 Speakers	2, 3, 5 [default]	Determines the number of speakers playing.
	Surround	0 [default] -5 to +5	Establishes relative surround sound volume.
	Center Channel	0 [default] -5 to +5	Establishes relative center speaker volume.
	Audio Delay	0, 1, 2 [default], 3 to 8	Compensates for video processing delays in the VS-2 and the TV for the purpose of synchronizing audio to video. 0 = No delay 2 = default for the VS-2 3-8 adds 30 milliseconds per step to compensate for the TV delay.
	Movie EQ *(See Note 2)*	On [default] Off	Adjusts bass-to-treble relationship for proper movie soundtrack reproduction.
	Range Compression *(See Note 2)*	On [default] Off	Adjusts volume to maintain dialogue intelligibility and keep some sounds from overwhelming others.
	Mono Decoding *(See Note 2)*	On [default] Off	Engages Videostage® 5 mono decoding circuitry to process mono programs (one-channel audio) into five-speaker sound.
	Video Resolution *(See Notes 1 & 3)*	480/576p, 720p, 1080i,1080p	Lists video output resolutions supported by your TV. The optimal resolution for your TV is listed as the default setting and remains selected unless you change it.
	SD Progressive Scan *(See Note 4)*	Off [default] On	Sends interlaced video (480i or 576i) to the TV. Sends progressive video (480p or 576p) to the TV.
	Time	0:00 _:__	Displays elapsed time. Advances or reverses the film to the new time.
	Title	__ of __	Advances or reverses the film to another section of the DVD, according to the number set.
	Chapter	___	Advances or reverses the film to a new scene, according to the number set.
	Audio Track	DTS, Dolby Digital	Plays an audio format available on the specific DVD, which may offer more than one choice.
	Subtitle Language	English, Other	Determines the language used for DVD subtitles (of the languages available on that disc).

Icon	Menu Option	Option Settings	Settings descriptions
	Camera Angle	1 of __	Determines the angle used for a movie scene (of the camera angles available on the disc).
	A/B Repeat	a, b A, B	Repeats a segment of the DVD after the start and end points are defined. For details, refer to page 21.
	Sleep Timer	Off [default] 10-90	Sets system to turn off when the selected time elapses.

Notes: 1. This feature appears in the menu only if you connected the VS-2 to your TV using an HDMI™ connection.

2. This feature appears in the menu only if you set **Audio Processing** to **User Adjustable** in the **Audio** options of the System menu.

3. This feature appears in the menu only if you set **Video Resolution** to **Adjustable** in the **Video** options of the System menu.

4. This feature appears in the menu only if you connected the VS-2 to your TV using a Component video connection.

Tuner settings options (FM or AM radio)

There are different settings menus for AM and FM. You can adjust the settings differently for each. Two of the attributes below are available only when the tuner is set to FM.

Icon	Menu Option	Option Settings	Settings descriptions
	2-3-5 Speakers	2, 3, 5 [default]	Determines the number of speakers playing.
	Surround	0 [default], -5 to +5	Establishes relative surround sound volume.
	Center Channel	0 [default], -5 to +5	Establishes relative center volume.
	Output Mode *(FM-only)*	Auto [default], Mono, Stereo	Sets channel distribution of radio signals.
	RDS Info *(FM-only and available only outside the U.S.)*	Off [default] On	Displays station and program information (as available from Radio Data System).
	Sleep Timer	Off [default] (10-90)	Sets system to turn off when the selected time elapses.

TV settings options (for VCR, CBL/SAT, and AUX)

The settings below affect programs on the TV, even when the source of the program is VCR, CBL/SAT or AUX. There are no separate settings menus for these sources.

Icon	Menu Option	Option Settings	Settings descriptions
	2-3-5 Speakers	2, 3, 5 [default]	Determines the number of speakers playing.
	Surround	0 [default], -5 to +5	Establishes relative surround sound volume.
	Center Channel	0 [default], 5 to +5	Establishes relative center speaker volume.
	Audio Delay	0, 1, 2 [default], 3 to 8	Compensates for video processing delays in the VS-2 and the TV for the purpose of synchronizing audio to video. 0 = No delay 2 = default for the VS-2 3-8 adds 30 milliseconds per step to compensate for the TV delay.
	Movie EQ *(See Note 2)*	Off [default], On	Adjusts bass-to-treble relationship for proper movie soundtrack reproduction.
	Range Compression *(See Note 2)*	Off [default], On	Adjusts volume by frequency band to moderate the difference between dialogue and special effects. Keeps some sounds from overwhelming others.
	Mono Decoding *(See Note 2)*	On [default] Off	Engages Videostage® 5 mono decoding circuitry, which processes mono audio (one-channel) programs into five-speaker sound. Videostage® 5 disengaged.
	Video Resolution *(See Notes 1 & 3)*	480/576p, 720p, 1080i, 1080p	Lists video output resolutions supported by your TV. The optimal resolution for your TV is listed as the active setting unless you change it.
	Image View *(See Note 1)*	Normal [default] Gray Bars Stretch Zoom	Adds a vertical gray bar to the left and right side of the image. Stretches the image horizontally to fit the screen. Increases image size horizontally and vertically to fit the screen. No effect on image.
	Audio 1+1 *(See Note 2)*	1 [default], 2, Both	Plays audio content of selected soundtrack(s). For example, the content of the second soundtrack may be a second language.
	SD Progressive Scan *(See Note 4)*	Off [default] On	Sends interlaced video (480i or 576i) to the TV. Sends progressive video (480p or 576p) to the TV.
	Sleep Timer	Off [default] 10-90	Sets system to turn off when the selected time elapses.

Notes:
1. This feature appears in the menu only if you connected the VS-2 to your TV using an HDMI™ connection.
2. This feature appears in the menu only if you set **Audio Processing** to **User Adjustable** in the **Audio** options of the System menu.
3. This feature appears in the menu only if you set **Video Resolution** to **Adjustable** in the **Video** options of the System menu.
4. This feature appears in the menu only if you connected the VS-2 to your TV using a Component video connection.

What makes this LIFESTYLE® system uniquely yours

The CDs you have amassed over the years are an expression of your taste in music. The ones you play on a regular basis provide a window into your style and moods. And the tracks you most enjoy when feeling tired, exuberant, social, or soulful exemplify these moods.

You may have chosen your LIFESTYLE® system because it captures these subtleties with a breakthrough new feature: the uMusic™ intelligent playback system. Enabled by proprietary Bose® technology, it transforms your system into a virtual DJ, capable of playing a continuous stream of the music you most enjoy and adapting to your preferences as they change.

Not only does it store your personal CD collection, but the uMusic intelligent playback system also provides a revolutionary new approach to hearing your music.

It offers immediate access and uninterrupted play, so you can enjoy far more of your favorite music, even the tracks you've forgotten you own. And, as if it is listening along with you, the system learns to play more and more of what you prefer...for customized listening pleasure.

Underlying this new feature is the capacity to store all of the tracks from hundreds of your CDs in the system. The actual quantity depends on the number and length of tracks on each CD. Used as a personal music library, this feature saves you the time spent physically arranging and searching through your collection.

How you can tell the system to "Do as I do"

That's right, you get to instruct this new music system to play what you want, when you want it.

But giving it instructions requires very little effort. Just react to your stored music as it plays and count on this system to pay attention.

Don't be concerned about doing it right, either, because anything you do is undo-able. For instance, pressing **Encore** tells the system to search the database for music with characteristics that closely match what's playing now. This choice gets the system to narrow its focus of selections, in response to your command. But whenever you press the **uMusic** button again, you'll notice the system returns to selecting from a broader range of your collection.

Even pressing the **–** (negative) rating button does not banish a track forever. It tells the system to move on because this particular track is not right for this time of day, this activity, this selected preset, or the person who's listening.

Pressing the **+** (positive) rating button has the opposite effect: the system learns that you particularly like the track playing. Not that every track you like requires a + rating. But you can provide this nudge when the track you hear is really special.

Over time, the system adjusts the type of music it plays when your preset is selected, in response to your previous reactions. And you don't need to worry that a response you make now will be stored permanently. Your early choices and decisions are easily overridden, if you like. So don't hesitate to tell the system just what you think now. Feel free to experiment, and enjoy your musical mood.

Whatever that mood is, letting it be known helps the system come closer and closer to playing exactly what you'd choose...if you still had to.

Tips for storing music

- It is not necessary to have the system turned on while storing.
- Begin storing your favorite CDs first, for the best introductory taste of what the uMusic system can do.
- It is not necessary to store CDs alphabetically.

- Using the log pages at the back of this guide is one way to track the order of the CDs you store. Or you can rely on the system Library to keep the list for you.
- Allow the system a little time to learn the choices you would make. But don't worry, this "DJ" is a fast learner.
- After the tracks on a CD are stored, any of them can be deleted. You can do this in the System menu, under Stored CDs.

Note: *For information on how to use the System menu, refer to "Using System Menus" on page 32. For details on how to eliminate tracks, refer to "DVD settings options" on page 46.*

Planning time to store your music

Storing entails two actions: placing the tracks from each CD in a holding area and processing the tracks for efficient storage. This frees up the holding area. While the holding area is temporarily full, no more storage is possible. As an indicator, the media center displays the message: BUSY PROCESSING CDS.

If you turn off the system, this processing goes faster. If you choose to use the system while it is processing, the storing activity continues, but it may take a little longer.

If your CD collection is extensive, plan on several sessions to store all the tracks. Consider the guidelines below for scheduling these sessions.

How much time to allow for storing CDs

- For storing 10 discs: 1 hour, although CDs that are damaged or need cleaning take longer.* (Allow about 5 minutes per disc, with some time for inserting and removing each disc.)
- For processing (searching databases and cataloging all the tracks) 10 discs: 6 hours, while the system is turned off.

How many CDs you can store

- Using the AV 38 media center (indicated on the bottom): approximately 200 hours of music or well over 200 CDs.
- Using the AV 48 media center (indicated on the bottom): approximately 340 hours of music or well over 350 CDs.

What you can listen to while storing CDs

- You can listen to the AM or FM radio tuner, other CD tracks that are already stored, or other sources connected to the system, like your TV (an analog connection is required).
- You cannot listen to the CD that is being stored, or watch a DVD using the media center disc tray.
- As soon as the media center displays 100%, you can listen to the CD you have just stored (using the CD player or Stored as the source), or you can replace the CD with a DVD and watch a video.
- If your setup includes a Bose® link network, you can continue to listen to the system in other rooms, too.
- You may notice some minor interruptions to the audio temporarily. But, if you have the source connected using both digital and analog cables, you can still enjoy listening to it.

*If you notice one disc taking considerably longer to store, it may need to be cleaned. Refer to "Cleaning discs" on page 55.

How the uMusic® intelligent playback system works for *you*

We know that the time spent sorting through CDs to locate the tracks you prefer simply delays your listening pleasure. Now, almost instantaneously, the uMusic® system can do that job for you: finding and playing what you most want to hear.

Why presets are important

The uMusic system provides Presets 1 through 9, ready and waiting to provide each member of your household a private space for their personal listening preferences.

By using an exclusive preset, each listener helps this intelligent system distinguish their individual reactions to what it plays. Consider each preset a center point for that person's musical taste. Over time, the center may shift, as changes in taste and listening habits are noted by the preset.

Feel free to assign the presets as you like, give each one a name, and press just one button on the remote to switch quickly from one to another. Consider the benefits of reserving a preset for:

- Different members of your family, different roommates, different generations. For the preset selected, both the number and its name, if any, appear on the media center display to help you keep the assignments straight.

Note: *If several family members store their CD tracks on the system, be sure each one has an assigned preset and uses that preset when listening.*

- Different listening times or frames of mind: wake-up, workout, weekends, homework, yard work, craft work, etc. For smaller households, it makes sense to change presets for different activities during your day.

Just remember that no preset is locked into its assignment. At any time, you can completely clear the memory of a stored music preset and reassign it to another person or purpose. It's strictly your choice. And you are free to use one and only one preset forever, if that's what you prefer.

Switch from one to another easily

Pressing one or two buttons is all it takes.

- If you are not yet in the uMusic system mode, press the remote control **Stored** button to get there.
- While in the uMusic system mode, press a number button, from 1 to 9, to activate one of the presets.

Use the selection and rating buttons as you like

With your preset selected, do what you normally do while listening:

- Let the track play to its conclusion if you don't want to take any action. Or,
- Press the **Seek** button to move on to the next track if you like. Or,
- Press **Repeat** for any tracks you want to hear again. Or,
- Use the **+** and **–** buttons to rate tracks you react to strongly.

No matter which of the above actions you take while listening, the system continues to select from the entire contents of your stored music. Your preset keeps track of these responses, so the system learns to play certain music more or less often. Yet, for tracks you rate negatively, a small chance remains that you will hear that music in the future. Only by deleting a track from the system can you ensure it will never play again.

Note: *To name a preset, or delete a track from the system, select the appropriate option from the System menu. For more information, refer to "DVD settings options" on page 46.*

Taking advantage of the system intelligence

As it stores and processes the tracks from your CDs, this system draws information about the tracks from internal music databases. This data includes the name of each track, performing artist, style of music (genre), and other meaningful information that helps characterize the music you enjoy.

As a further benefit, Bose issues update discs to keep the music databases current. So even your newest CD acquisitions will have this information available.

IMPORTANT! – Please register your product right away!

Registering your product entitles you to receive free system upgrades to keep your product performing optimally. It also allows us to send you information about new products and special offers from Bose.

Follow the instructions on your Product Registration card to register by mail, on the Internet, or by phone. Its quick and easy! Be sure to register before installing this product.

Failure to register will not affect your limited warranty rights.

Beyond just storing this data for your use, the system also allows you to edit it to better reflect your associations with the music. For instance, if the embedded data classifies a CD as “World” music, and you consider it part of your Latin collection, you can simply change the genre of that CD. For any CDs not covered by the database (CDs created at home or non-commercially produced), the system allows you to add information about that music to make sure it displays as you like.

For details on what information can be added or changed and how to make these changes, refer to “DVD settings options” on page 46.

System maintenance

Changing batteries is the only regular maintenance required.

However, switches inside the remote battery case can be changed, as needed (to select a new house code, for example). Similar changes may be required for any additional remotes, purchased for use in other rooms.

Note: *For further information on switch settings refer to "Changing remote control switch settings" below.*


Replacing the remote control batteries

Replace all four batteries when the remote control stops operating or its range seems reduced. Alkaline batteries are recommended.

1. Slide open the battery compartment on the back of the remote (Figure 25).
2. Insert four AAA or IEC-LR3 1.5V batteries, or the equivalent, as shown. Match the + and – symbols on the batteries with the + and – markings inside the compartment.
3. Slide the battery compartment cover back into place.

Figure 25

Installing the remote control batteries

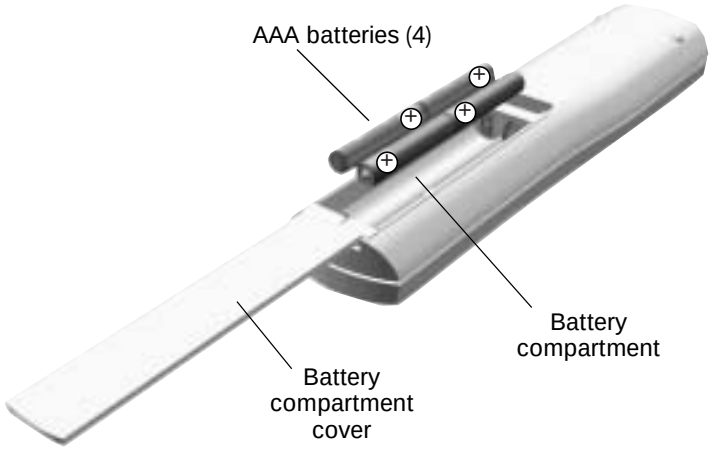

Changing remote control switch settings

Each LIFESTYLE® remote control uses a house code that corresponds to the house code set in the media center, enabling the two to communicate. If another LIFESTYLE® system nearby creates a conflict with your system, you can easily set a new house code in your media center and its remote control(s) with steps that follow.

Using the remote control:

1. Open the remote control battery cover and locate the miniature switches (Figure 26 on page 54).
2. Move one or more of switches 1, 2, 3, or 4 in the opposite direction from its current setting. Use a paper clip, ball point pen, or similar object.

Note: *DO NOT change any other switch settings. Moving other switches may disable your remote control.*

3. Replace the battery cover.

Using the media center:

1. Lift the media center door and press the **All Off** button.
2. Press and hold the **Enter** button. Your current house code will appear in the media center display window in the form of four rectangles, which represent the positions of switches 1 through 4:

 HOUSE CODE: ▬ ▬ ▬ ▬

 Switches 1 - 4 down = 0 0 0 0 (current house code)
3. While holding the **Enter** button, press any button on the remote control. The media center displays the new house code, which confirms its recognition of the new code:


 NEW HOUSE CODE: ▬ ▁ ▬ ▁

 (Switch 1 up, 2 down, 3 up, and 4 down = 1 0 1 0 (new house code)
4. Release the **Enter** button. The system remains off.
5. If you have additional remote controls, change the switches to match those of the first remote control by following steps 1-3 above. You do not need to repeat steps 4-5.

Note: *To verify your system's house code, press* ***Enter*** *while the system is off. The display confirms the settings of switches 1-4.*

Figure 26

Miniature switches on the Primary remote are set for use in the Main room (A)

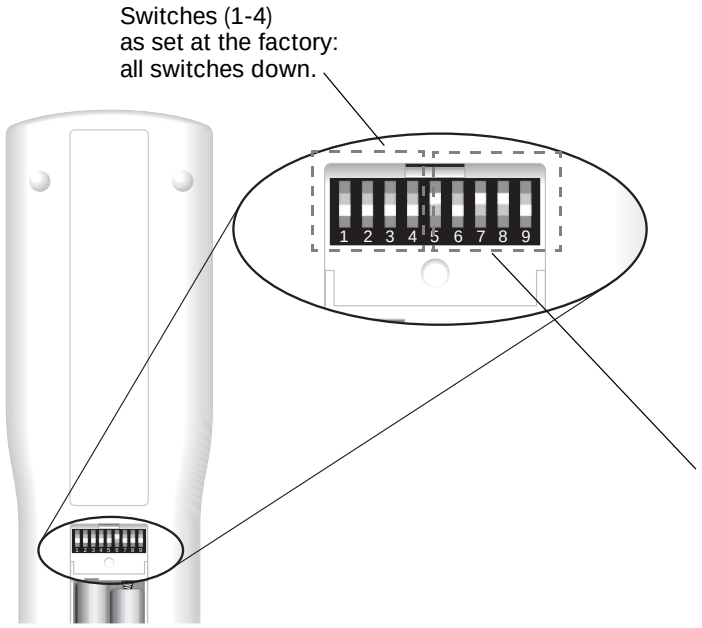

Other switches

Switch 5 determines which "audio stream" (of two) you hear.

For more information on streams, refer to "Setting up a second room with sound" on page 55.

Switches 6-9 represent the room where the remote will be used.

In the main room, the primary remote is set as Room A with all switches down.

For a Bose® link remote in another room

Switches 1-4 need to match those switch settings in your main remote.

Set switches 5-9 for the room where you will use the Bose® link remote.

Protecting and caring for your system

Follow the guidelines below when cleaning the surfaces.

- Do not use any solvents, chemicals, or cleaning solutions containing alcohol, ammonia, or abrasives.
- Do not use any sprays near the system.

Cleaning the media center

Use only a soft, dry cloth to clean the outside of the media center.

Cleaning the speakers

Clean the surface of your speakers with a soft, damp cloth. You can use an ammonia-free window cleaner on a soft cloth to maintain the finish.

The speaker grille panels require no special care, although you may vacuum them carefully, if necessary.


Cleaning discs

Handle discs by their edges to prevent fingerprints and scratches (Figure 27). Do not write on or attach labels to the surface of the disc.

- To remove stains or fingerprints from the surface of a disc, use a soft, lint-free, dry cloth. Wipe in straight movements from the center of the disc to the outside. Do not use any chemical products; they can damage the disc.
- To minimize exposure to dust and dirt, replace discs in their cases after use. Store each disc in its case, out of direct sunlight, high temperatures, and humidity.

Figure 27

Handling and cleaning a disc

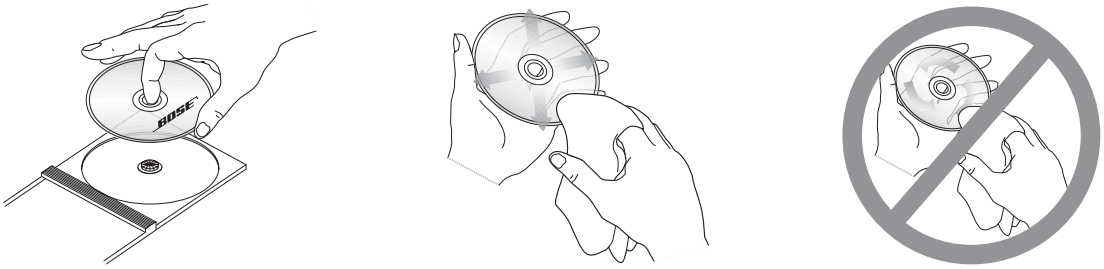

Setting up a second room with sound

Your LIFESTYLE® DVD home entertainment system can direct sound to more than one room at the same time. What's more, it can direct the audio from two different sound sources (such as CD, AM/FM tuner, TAPE, or AUX) to these rooms through two independent audio streams.

In additional rooms where you have speakers (beyond the main room where the media center is located), you can choose to listen to either of the two audio streams. So, when music is playing in the main room, listeners in other rooms can enjoy that same music or an entirely different audio source from the system, for true independence.

Capable of supplying up to 14 additional rooms with Bose® quality sound, one LIFESTYLE® system can fill your entire living space with music.

Bose® link-compatible products make it easy

As an option to provide sound throughout your home (or even outdoors), the Bose® link network connects all the pieces and offers a variety of Bose products of consistent quality for use in other rooms.

These include: the Bose link AL8 homewide wireless audio link. You can use it with the Wave® music system, 3•2•1 Series II or 3•2•1 *GS* Series II systems, the LIFESTYLE® RoomMate® powered speakers, and other unpowered speakers for indoors or out. We also offer amplifiers of different power ratings, plus the proper cables and adapters to connect it all together.

With the purchase of a Bose® link remote control for each additional room, managing your whole-house music system becomes quick and easy. It's a simple matter to preset each remote for the room where it will be used and for the audio stream you want it to receive.

For added versatility, you may prefer using a PERSONAL® music center II to control the sound in your other rooms. Besides providing the ability to switch between program streams instantly, this advanced remote provides an LCD screen that shows you what is currently playing and what other listening options you have.

Regardless of which ones you choose, each Bose link-compatible product includes detailed instructions for adding it to your LIFESTYLE® DVD home entertainment system.

For more information on your options, or to purchase additional equipment, contact your local Bose dealer. Or, to reach Bose directly, refer to the address list included with your system.

Bose® link remote switch settings


These settings apply only to remote controls with battery compartment switches.*

- House code switches (1, 2, 3, and 4) must match those on your main remote.
- Consider your choices for Switch 5:

 Change the switch so the expansion room shares the audio stream heard in the main room (A).

 Leave the switch unchanged, so the expansion room receives a different audio stream from the main room (A).
- Room code switches (6, 7, 8, and 9) must be unique to each new remote, unless for use in the main room (A) along with the primary remote.

*For a PERSONAL® music center II, you make these settings in a menu on the display screen.

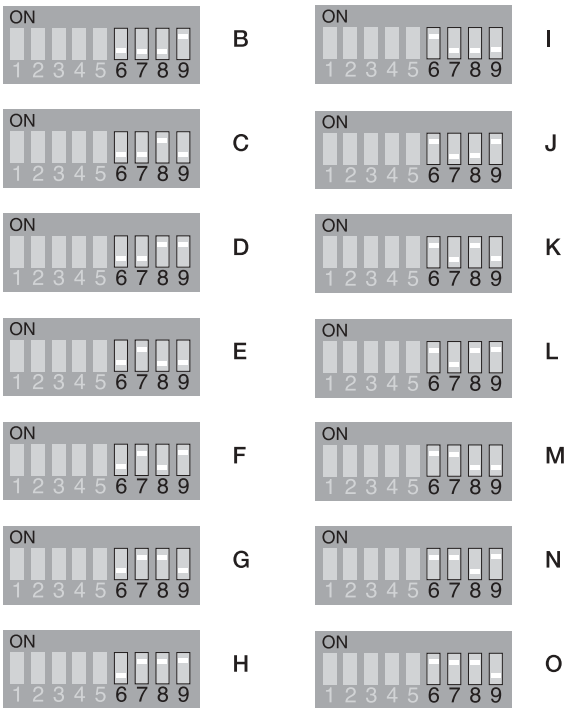

Troubleshooting

Problem	What to do
System doesn't do anything	• Make sure the AC power cord is inserted securely into the power supply. • Make sure the power supply DC output cord is inserted securely into the VS-2. • Make sure the VS-2 cable securely connected between the VS-2 and the media center. • Make sure the Acoustimass® module and the power supply are fully plugged into operating AC wall outlets. • Be sure to press a source button (CD/DVD, AM/FM, etc.) on the LIFESTYLE® remote control. • Unplug the power supply for 60 seconds, then reconnect it. This allows the unit to reset itself after a power surge or power interruption.
No sound	• Increase the volume. • Check to see if MUTE is lit on the display. If it is, press the **Mute** button on the remote control to unmute the sound. • Check the connections for any external components. Make sure that you have pressed the correct remote button for the source you want to hear. • For CD or DVD play, be sure the disc is placed correctly, label-side up, in the disc tray. • Connect the FM and AM antennas. • Make sure that the power switch on the Acoustimass module is set to ON (I). • Make sure that the audio input cable: – Connector is firmly seated in the media center Main Speaker jack. – Multi-pin connector at the other end is firmly seated in the Acoustimass module AUDIO INPUT jack. • Check connections between the cube speakers and the module. • Turn off the media center for 60 seconds, then on again, to restore communication between the media center and the speakers. • Make sure that the power switch on the Acoustimass module is set to ON (I).
Sound is marred by a loud hum or buzz, which may be electrical in nature (not harmonic)	• Contact Bose® Customer Service to determine if and how other electrical components in the room may be creating unwanted signals, and the possible remedies.
No sound from center speaker	• Make sure the center speaker cable is connected at both ends. • Select 3- or 5-speaker mode.
Too much sound from center speaker	• Decrease the Center Channel setting.
No sound from surround speakers	• Select 5-speaker mode. • Increase the Surround setting for the source being played. • Make sure the video sound source is stereo- and surround-encoded, and the component used (TV, VCR, DVR, etc.) is stereo.
Surround speakers are too loud	• Decrease the Surround setting for the source being played. • Make sure that the left and right front speakers are connected to the front speaker jacks (blue), and the left and right surround speakers are connected to the surround speaker jacks (orange).
Storing tracks of a CD takes much longer than it should	• Remove the CD and check for scratches, which may slow the process or make it impossible to store all tracks. • Or, if the CD needs cleaning, refer to "Cleaning discs" on page 55.

Problem	What to do
LIFESTYLE® remote behaves erratically or it does not work (If this occurs in conjunction with use of a plasma-screen TV, see the problem listed next.)	• Check batteries and their polarity (+ and –). • Make sure the VS-2/media center input and output cords are securely connected, uncoiled, and extended to their full length. • Make sure the VS-2 cable between the VS-2 and the media center is securely connected, uncoiled and straightened as much as possible. • If you are using a plasma-screen TV, make sure the media center power source is as far away from the TV as possible. • Move the remote (or the media center) a few feet to avoid an area of “dead spots.” • Make sure the remote control and media center house codes match. • Contact Bose® Customer Service for assistance.
With a plasma-screen TV turned on, the LIFESTYLE® remote behaves erratically	• Momentarily disconnect the video cable (composite, S-video, or component) and see if remote performance improves. • If performance improves, the problem may be remedied by obtaining “ferrite chokes” and placing them on the cable to draw away the interference. To purchase the chokes, contact Bose Customer Service for assistance.
System turns on by itself, or behaves erratically	• Change the house code setting to prevent signals from conflicting with another nearby LIFESTYLE® system. (See “Changing remote control switch settings” on page 53.)
Radio does not work	• Make sure antennas are connected properly. • Move AM antenna at least 20 inches (50 cm) from the media center. • Adjust antenna position to improve reception. • Make sure the AM antenna is in an upright position. • Move antennas farther from media center, TV, or other electronic equipment. • Select another station. You may be in an area of weak signal coverage for some stations.
The disc does not play	• After pressing the CD/DVD button, wait a few seconds before pressing **Play**. • Make sure the disc is properly inserted (label side up). • Eject the disc and try loading it again. • The CD may be dirty. See “Cleaning discs” on page 55. • Try another CD. The CD may be defective or not compatible. See “Types of discs you can use with this system” on page 5.
A CD or DVD does not play correctly	• Check the disc for scratches, fingerprints, smears, or dirt. See “Protecting and caring for your system” on page 54.
FM sound is distorted	• Adjust antenna position to reduce interference.
FM sound is noisy in surround mode	• Weak FM stations will produce static in the surround speakers. Select the 2-speaker mode in the Settings menu to minimize noise. See “Stored CDs settings options” on page 45.
Sound is distorted	• Make sure speaker cables are not damaged and the connections are secure. • Reduce the output level from any external components connected to the media center.
No sound from TV, CD/DVD, VCR, or AUX	• Check the connections. • Make sure that component is turned on. • Refer to the component owner’s manual.
No video on screen, though the TV audio functions	• Check the TV video input selection. Make sure it is correct for the video source.

Problem	What to do
LIFESTYLE® remote does not control your TV, VCR, cable/satellite box, or other external component	• Make sure correct codes are set. See “Using your LIFESTYLE® remote with other components” on page 26. • Make sure that the front of the media center is not obstructed. The IR emitter that sends commands to your external components is below the disc tray. • If you still cannot control your external components successfully, you may need to connect the external IR emitter, included with your system, to the IR EMITTER jack on the rear panel of the media center. See “IR emitter cable as an option” in your *Installation Guide*.
Your TV turns on and off unexpectedly	• Reposition the TV on/off sensor on the back of your TV. Or check the SCART connector if you use one. • Verify that the TV on/off sensor is working properly by choosing **TV Power Status** under Video in the System menu.
TV screen goes dark or image flips repeatedly after making a change to a Video feature in System settings	• In the System menu make sure the Video format is set to NTSC (U.S. standard) or PAL (European standard). • In the Settings menu make sure the SD Progressive Scan setting is off, unless you have used a component video connection and progressive scan is a feature of the TV.
You forgot your password	• Enter the numbers 2673 as temporary password to access the parental controls. Then create a new password.

Contacting Customer Service

For additional help in solving problems, contact Bose® Customer Service. Refer to the address sheet included in the carton.

Limited warranty

This system is covered by a transferable limited warranty. Details of the limited warranty are provided on the Product Registration Card that came with your system.

IMPORTANT! – Please register your product right away!

Registering your product entitles you to receive free system upgrades to keep your product performing optimally. It also allows us to send you information about new products and special offers from Bose.

Follow the instructions on your Product Registration card to register by mail, on the Internet, or by phone. Its quick and easy! Be sure to register before installing this product.

Failure to register will not affect your limited warranty rights.

Accessories

For information on speaker mounting brackets and stands, additional remote controls, and connecting additional Bose® powered loudspeakers, contact your Bose dealer or call Bose Customer Service. See the address and phone number list included with your system.

Technical information

Media center power pack power rating

USA/Canada: 120V~ 0.55A 50/60 Hz 33VDC⎓ 1.1A

International: 220-240V~ 0.30A 50/60 Hz 33VDC⎓ 1.1A

Dual voltage: 115/230V~ 0.55A 50/60 Hz 33VDC⎓ 1.1A

Speaker system power rating

USA/Canada: 100-120V~ 50/60 Hz 350W

International: 220-240V~ 50/60 Hz 350W

Dual voltage: 100-120/220-240V~ 50/60 Hz 350W

VS-2 power rating

9 W

Frequency

U.S./Canada: 27.145 MHz

EU/Other: 40.685 MHz

RF field strength

<80dBµV/m@ 3 meters (average)

Media center inputs

AUX: 2Vrms, maximum

CBL-SAT: 2Vrms, maximum

VCR: 2Vrms, maximum

TV: 2Vrms, maximum

DIGITAL: SPDIF (1 each for TV, VCR, TAPE, and AUX)

COMPOSITE VIDEO: NTSC or PAL format $1V_{p\text{-}p}$ with sync 75Ω

S-VIDEO: Luminance $1V_{p\text{-}p}$ Chrominance $0.3V_{p\text{-}p}$

COMPONENT VIDEO: NTSC or PAL $1V_{p\text{-}p}$ with sync on Y

OPTICAL INPUT: SPDIF digital, mapped to input

FM ANTENNA: 75Ω

AM ANTENNA: 12µH

TV SENSOR: Scan frequency sensing

Media center outputs

SPEAKERS, MAIN and BOSE LINK: Variable audio, user selectable

AUDIO OUT L and R, fixed audio, 2 Vrms maximum

DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

OPTICAL OUTPUT: SPDIF, –15 to –21 dbm

COMPOSITE VIDEO: NTSC or PAL $1V_{p-p}$ with sync 75Ω

S-VIDEO: Luminance $1V_{p-p}$ Chrominance $0.3V_{p-p}$

COMPONENT VIDEO: NTSC or PAL $1V_{p-p}$ with sync on Y

VS-2 inputs

(2) HDMI (CBL-SAT and VCR)

(3) Component video

(3) S-Video, (3) Composite video

VS-2 outputs

(1) HDMI

(1) Component video

(1) S-Video

(1) Composite video

Remote control range

65 ft (20 m)

Dimensions/weights

Media center:	15.8"W x 11.0"D x 3.5"H (40.1 cm x 27.9 cm x 8.9 cm)	8.2 lb (3.7 kg)
Cube array speakers:	3.1"W x 4.0"D x 6.2"H (7.9 cm x 10.2 cm x 15.7 cm)	2.4 lb (1.1 kg)
Jewel Cube® speakers:	2.2"W x 3.2"D x 4.4"H (5.6 cm x 8.1 cm x 11.2 cm)	1.0 lb (0.5 kg)
Acoustimass® module:	8.0"W x 21.7"D x 13.0"H (20.7 cm x 55.2 cm x 33.2 cm)	26.2 lb (11.9 kg)
VS-2:	15.6"W x 4.8"D x 1.6"H (39.6 cm x 12.1 cm x 4.0 cm)	2.5 lb (1.13 kg)

Finish

Media center: Brushed aluminum

Cube speakers: Polymer painted

Acoustimass module: Vinyl veneer, Polymer

VS-2: Diecast aluminum

END USER LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT: READ CAREFULLY: This End User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between you, the End User (“End User” or “You”), and Bose Corporation (“Bose”) governing your use of the technology and software and data and data content belonging to Bose, its vendors and licensors (“Technology”), that is contained in this audio/video device (“System”). By tearing open the protective wrapping on this System, you are agreeing to be bound by the terms of this EULA. In the event you disagree with any of the terms contained herein, DO NOT UNWRAP THIS SYSTEM. Return the sealed System to the Bose Corporation for a full refund.

Copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties protect the Technology contained within this System. The Technology is being licensed, not sold. This EULA grants you the right to use the Technology only on this Bose System. You may NOT transfer, lend, distribute, prepare derivative works, reverse engineer, de-compile, or disassemble the Technology, except and only to the extent that applicable law expressly permits such activity. You agree that you will use the Technology and the System solely for your own personal non-commercial use.

The Technology contains software that allows You to obtain vendor-supplied music-related information, including name, artist, track, and title information (“Data”). You may use Data only by means of the intended End User functions of the Technology. You agree not to assign, copy, transfer, or transmit such Data to any third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT DATA EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.

You agree that your non-exclusive license to use the Technology will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Technology or Data. Bose, its vendors, and licensors reserve all rights in the Technology, including all ownership rights. You agree that the vendors and licensors of Bose may enforce their rights under this Agreement directly in their own name.

Bose warrants this System in accordance with the provisions of the warranty card delivered with this System. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH THEREIN, BOSE, ITS VENDORS, AND ITS LICENSORS HEREBY DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, AND STATUTORY, IN CONNECTION WITH THE TECHNOLOGY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL BOSE, ITS VENDORS, OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE TECHNOLOGY. IN NO EVENT SHALL BOSE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES.

None of the Technology shall be exported or re-exported in violation of any export provisions of the United States or any other applicable jurisdiction. Any attempt to sublicense, assign, or transfer any of the rights, duties, or obligations hereunder shall be void. This Agreement shall be governed by and interpreted under the laws of the Commonwealth of Massachusetts, without regard to its conflicts of law provisions.

YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTAND THIS AGREEMENT AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS. YOU FURTHER AGREE THAT THIS AGREEMENT IS THE COMPLETE AND EXCLUSIVE STATEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN YOU AND BOSE AND SUPERCEDES ANY PROPOSAL OR PRIOR AGREEMENT, ORAL OR WRITTEN, AND ANY OTHER COMMUNICATIONS RELATING TO THE SUBJECT MATTER OF THIS AGREEMENT.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea esta guía del usuario


Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente las instrucciones de esta guía, que le ayudará a configurar y utilizar correctamente el sistema y a disfrutar de todas sus funciones avanzadas. Guarde esta guía para utilizarla como material de referencia en el futuro.

Información de seguridad adicional

Consulte las instrucciones adicionales de la hoja *Información de seguridad importante* que se incluyen en el embalaje de envío.

ADVERTENCIAS:

- *Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia o humedad.*
- *El aparato no debe recibir salpicaduras ni mojarse, por lo que cualquier objeto que contenga líquido, como jarrones, etc., no debe colocarse sobre éste. Al igual que con cualquier producto electrónico, evite que se derramen líquidos sobre los componentes del sistema. Los líquidos pueden provocar averías o incendios.*
- *No coloque sobre el aparato llamas vivas como, por ejemplo, velas.*

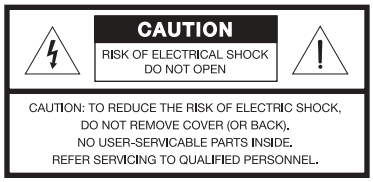






El símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que la caja del sistema puede contener una tensión sin aislar de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, tal como aparece marcado en el sistema, avisa al usuario de que existen instrucciones de operación y mantenimiento importantes en esta guía del usuario.

Producto láser clase 1

Este reproductor de CD/DVD está clasificado como PRODUCTO LÁSER CLASE 1 de acuerdo con la norma EN 60825-1:1994+A1+A2, IEC60825-1:1993+A1+A2.



PRECAUCIÓN:

- *El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos de los especificados en este documento pueden ocasionar la exposición a radiaciones peligrosas. Sólo técnicos convenientemente cualificados deberán ajustar y reparar el reproductor de discos compactos.*
- *No realice modificaciones en el sistema o los accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer aspectos de seguridad, cumplimiento normativo y rendimiento del sistema, y pueden anular la garantía.*

Notas:

- *Si se utiliza el enchufe de red o el conector del aparato como dispositivo de desconexión, deberá poder accionarse fácilmente.*
- *Este producto debe utilizarse en espacios interiores. No está diseñado ni se ha probado para uso al aire libre o en embarcaciones.*
- *Este producto sólo se debe utilizar con la fuente de alimentación proporcionada.*

Emisiones de clase B

- Este aparato digital de clase B cumple todos los requisitos de las leyes de Canadá sobre equipos que causan interferencias (sólo Canadá).
- El dispositivo de comunicaciones por radio que incorpora este aparato cumple todos los requisitos de la norma canadiense RSS-310 (sólo Canadá).

Este producto cumple con la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (EMC) 89/336/EEC y la Directiva sobre límites de tensión 73/23/EEC. El control remoto cumple la Directiva RTTE 99/5/EC. Encontrará la declaración de conformidad completa en www.Bose.com/static/compliance/index.html.

Deseche correctamente las pilas usadas siguiendo las disposiciones locales. No las queme.

©2007 Bose Corporation. Ninguna parte de este trabajo podrá reproducirse, modificarse, distribuirse o usarse de ninguna otra manera sin permiso previo y por escrito.
Para obtener información adicional sobre copyrights, marcas comerciales, patentes y licencias, consulte las páginas del final de este libro.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5

CONTROLES DEL SISTEMA 8

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 14

CONTROL DE FUENTES EXTERNAS 26

USO DE LOS MENÚS DEL SISTEMA 32

MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA FUENTE 43

PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA FORMA DE REPRODUCIR MÚSICA 49

REFERENCIA 53

INTRODUCCIÓN **5**

Bienvenido . . . 5
Presentación del sistema de reproducción inteligente uMusic® . . . 5
Introducción al optimizador de vídeo VS-2 . . . 5
Tipos de discos compatibles con el sistema . . . 5
Glosario de términos . . . 6

CONTROLES DEL SISTEMA **8**

Botones del control remoto . . . 8
Cómo obtener un alcance y una respuesta óptimos del control remoto . . . 11
Centro multimedia . . . 12
Controles . . . 12
Pantalla . . . 13

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA **14**

Sugerencias iniciales para empezar . . . 14
Para encender el sistema . . . 14
Para encender el televisor u otros componentes externos . . . 14
Para ver un DVD . . . 14
Para ajustar el sonido o la imagen . . . 14
Para disfrutar de las extraordinarias funciones del sistema LIFESTYLE® . . . 15
Disfrute de la música almacenada . . . 15
Introducción de música en el sistema . . . 15
Aspectos básicos del sistema de reproducción inteligente uMusic® . . . 16
Escucha de la música preferida . . . 17
Acceso al archivo de música . . . 19
Uso de las otras fuentes . . . 20
Reproducción de un DVD . . . 20
Uso de los controles parentales con DVD . . . 22
Reproducción de un CD . . . 22
Uso de la radio . . . 23
Configuración, eliminación o reasignación de emisoras de radio presintonizadas . . . 23
Uso del conector de auriculares . . . 24
Uso del temporizador de suspensión . . . 24

CONTROL DE FUENTES EXTERNAS **26**

Uso del control remoto LIFESTYLE® con otros componentes . . . 26
Configuración del control remoto para cada componente . . . 26
Para controlar el televisor . . . 26
Para controlar el receptor de cable/satélite . . . 28
Para controlar un reproductor de vídeo (u otro tipo de grabador de vídeo) . . . 29
Para controlar un dispositivo AUX . . . 30
Asignación de control de canal al dispositivo de entrada de televisión . . . 30

USO DE LOS MENÚS DEL SISTEMA 32
Propiedades que se pueden ajustar . . . 32
Cómo acceder al menú Sistema . . . 32
Cómo realizar cambios . . . 32
Opciones de CD guardados . . . 33
Opciones de audio . . . 36
Opciones de vídeo . . . 37
Opciones del centro multimedia . . . 38
Opciones del control remoto . . . 39
Opciones de Bloqueo DVD . . . 41

MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA FUENTE 43
Ajustes rápidos mientras ve o escucha . . . 43
Dónde encontrar la lista de opciones . . . 43
Cómo cambiar la configuración . . . 44
Opciones de configuración de CD almacenados . . . 45
Opciones de configuración de CD . . . 45
Opciones de configuración de DVD . . . 46
Opciones de configuración del sintonizador (radio FM o AM) . . . 47
Opciones de configuración del televisor (para reproductor de vídeo, CBL/SAT y AUX) . . . 48

PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA FORMA DE REPRODUCIR MÚSICA 49
Qué hace que LIFESTYLE® sea un sistema personal y exclusivo . . . 49
Cómo transmitir sus gustos al sistema . . . 49
Consejos para almacenar música . . . 49
Planificar tiempo para almacenar música . . . 50
Cuánto tiempo se precisa para almacenar CD . . . 50
Cuántos CD pueden almacenarse . . . 50
Qué música se puede escuchar mientras se almacena un CD . . . 50
Cómo funciona el sistema de reproducción inteligente uMusic® . . . 51
Por qué son importantes las preselecciones . . . 51
Cambio de una preselección a otra fácilmente . . . 51
Utilice los botones de selección y clasificación según sus preferencias . . . 51
Cómo aprovechar las ventajas del sistema inteligente . . . 52

REFERENCIA 53
Mantenimiento del sistema . . . 53
Sustitución de las pilas del control remoto . . . 53
Cambio de la configuración de los interruptores del control remoto . . . 53
Protección y cuidado del sistema . . . 54
Configuración de una segunda habitación con sonido . . . 55
Productos compatibles con Bose® link que facilitan el trabajo . . . 55
Configuración de interruptores del control remoto Bose® . . . 56
Resolución de problemas . . . 57
Servicio de Atención al Cliente . . . 59
Garantía limitada . . . 59
Accesorios . . . 60
Información técnica . . . 60
ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL . . . 62

INTRODUCCIÓN

Bienvenido

Gracias por adquirir un sistema de entretenimiento de DVD para el hogar Bose® LIFESTYLE® con conectividad HDMI™ y conmutación automática de vídeo. Las tecnologías propietarias de Bose y el diseño innovador del sistema LIFESTYLE® brindan un rendimiento superior en el contenido de los programas de música y vídeo con un equipo elegante y de fácil manejo.

Presentación del sistema de reproducción inteligente uMusic®

El sistema de reproducción inteligente uMusic® constituye un elemento innovador del nuevo sistema de entretenimiento para el hogar y un desarrollo revolucionario y exclusivo de este producto Bose.

Es posible que ya haya visto una demostración y sepa cómo le puede ayudar este nuevo sistema de almacenamiento a disfrutar de sus propios CD con un mínimo esfuerzo. Si nunca ha visto o escuchado cómo funciona este nuevo sistema, le recomendamos que dedique unos minutos a leer “Presentación de una nueva forma de reproducir música” en la página 49. Con esta información, podrá explorar y aprovechar mejor todas las prestaciones que ofrece este sistema. También puede consultar la pequeña *Guía del sistema uMusic®*, con códigos de color, que se suministra en la caja.

Introducción al optimizador de vídeo VS-2

El optimizador de vídeo Bose VS-2 incluido con el sistema permite conectar múltiples fuentes de vídeo al sistema LIFESTYLE® DVD. Con el VS-2 correctamente instalado, basta con pulsar un botón para seleccionar la fuente de vídeo y audio al mismo tiempo.

El optimizador de vídeo VS-2:

- Incorpora tecnología HDMI (High-Definition Multimedia Interface), que le permitirá disfrutar al máximo de la experiencia de cine en casa.
- Proporciona conexiones de vídeo HDMI, por componentes, S-Video y compuesto.
- Convierte los formatos de entrada de vídeo de baja calidad (compuesto o S-Video) a formatos de salida de vídeo de calidad más alta (por componentes y HDMI).
- Hace que el sistema sea compatible con los formatos HDTV y de barrido progresivo.

Tipos de discos compatibles con el sistema

El sistema se ha diseñado para reproducir los tipos de discos incluidos en la lista siguiente, algunos de los cuales se identifican mediante los logotipos correspondientes:

- DVD de vídeo
- CD de vídeo (VCD)
- DVD-R, DVD-RW
- CD de audio
- Contenido SACD si es compatible con CD
- CD-R, CD-RW o CD-ROM
- CD de MP3 creados en estas condiciones:
 - Todas las pistas se grabaron en una única sesión cerrada
 - Uso del formato de disco ISO9660
 - Los nombres de archivo tienen la extensión “.mp3”, sin ningún otro punto
 - Las etiquetas de archivo son inferiores a ID3 (ID3v2)

Las dificultades que se experimenten al reproducir CD o DVD compatibles pueden estar relacionadas con las velocidades a las que se han grabado los datos en el disco o con las características ópticas del dispositivo de grabación utilizado.

Nota: Protección contra copias*. La música y otros contenidos pueden estar protegidos por leyes de copyright, nacionales o internacionales, y contener restricciones de uso o reproducción. Respete los derechos de los intérpretes y otros titulares de derechos de autor.*

Comprobación de la compatibilidad del número de región de los DVD

Para que un disco DVD sea compatible con un reproductor, sus respectivos números de región deben coincidir. Estos números se asignan por la región geográfica en la que se venden el reproductor y el disco.

Puede encontrar el número de región del sistema en la parte inferior del centro multimedia. Si tiene problemas para reproducir un disco DVD, compruebe si el número de región que aparece en la etiqueta o la caja del disco coincide con el número de región del sistema. Un DVD y centro multimedia válido para la región 1 debe mostrar el símbolo a la derecha.



Glosario de términos

B **Barrido progresivo:** formato de vídeo que muestra todas las líneas de la trama de imagen de una sola pasada y que actualiza la imagen del televisor treinta veces por segundo. Este formato no es compatible con todas las pantallas de vídeo.

C **Capítulo:** división principal de contenido del título de un DVD.

CD de vídeo: disco compacto (CD) que contiene un componente de vídeo.

CD-R, CD-RW: acrónimos de “Recordable (R) and ReWriteable (RW) Compact Disc (CD)” (disco compacto grabable y regrabable). A un CD-R sólo se pueden añadir datos una vez y a un CD-RW más de una vez.

CD-ROM: acrónimo de “Read Only Memory (ROM) on a Compact Disc (CD)” (memoria de sólo lectura en un disco compacto), que no permite añadir datos.

Control remoto de radiofrecuencia (RF): control remoto que transmite comandos a un dispositivo mediante señales de radiofrecuencia (RF), con capacidad para traspasar paredes, a diferencia de las señales de infrarrojos (IR) que se utilizan en gran cantidad de controles remotos.

D **Dolby Digital:** sistema de codificación de percepción para audio, desarrollado por Dolby Laboratories y aceptado como estándar internacional. Dolby Digital es el medio más común de codificar el audio de múltiples canales.

: logotipo que representa Dolby Digital.

: logotipo que representa DTS.

DTS: abreviatura de Digital Theater Systems (Sistemas de cine digital), un tipo de formato de sonido envolvente de varios canales que utilizan algunos CD y muchos DVD.

DVD: acrónimo de uso común de Digital Video Disc (videodisco digital) o Digital Versatile Disc (disco digital versátil). El sistema de audio/vídeo/almacenamiento de datos se basa en discos ópticos de 12 cm.

DVD-R, DVD+R, **DVD-RW, DVD+RW:** acrónimos de “Recordable (R) and ReWriteable (RW) Digital Video (o Versatile) Disc (DVD)” (disco de vídeo, o versátil, digital grabable y regrabable). A un DVD-R o +R sólo se pueden añadir datos una vez y a un DVD-RW o +RW más de una vez.

DVD-ROM: acrónimo de “Read Only Memory (ROM) on a Digital Video (o Versatile) Disc (DVD)” (memoria de sólo lectura en un disco de vídeo, o versátil, digital), que no permite añadir datos.

DVR: acrónimo de “Digital Video Recording”(grabación de vídeo digital), algunas veces se utiliza en lugar de PVR, acrónimo de “Personal Video Recording” (grabación de vídeo personal).

F **Formato de imagen:** expresión que hace referencia a la anchura de la imagen en relación con su altura cuando se ve como una imagen rectangular en televisión. Por ejemplo, si el formato de imagen es de 4**:**3 (4 por 3), la forma de la imagen es de 4 unidades de anchura por 3 unidades de altura. Los formatos de imagen de televisión estándar son 4:3 y 16:9.

H **HDMI:** acrónimo de High Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición). HDMI™ es una interfaz estándar que proporciona audio y vídeo de gran claridad y completamente digitales a través de un único cable.

I **IR:** acrónimo de infrarrojos. Pertenece al tipo de control remoto que envía y recibe instrucciones mediante un rayo de luz infrarroja.

M **MP3:** audio MPEG-1 capa III. Se trata de un formato de audio comprimido que permite grabar muchas horas de música en un solo CD.

MPEG: acrónimo de “Moving Picture Experts Group” (Grupo de expertos en imágenes en movimiento), comité de expertos de los sectores de audio, vídeo y ordenadores que se ocupa de la definición de estándares para la compresión de imágenes en movimiento.

N **NTSC:** acrónimo de National Television System Committee (Comité Nacional de Estándares de Televisión) y denominación de su estándar de formato de vídeo empleado para televisores en EE.UU. y en otros países.

P **PAL:** acrónimo del formato de vídeo “Phase Alternate Line” (línea con alternación de fase), ampliamente utilizado en Europa Occidental.

Panorámico: formato de vídeo que tiene un formato de imagen más ancho que 4:3 y que se diferencia porque presenta márgenes negros por encima y por debajo de la imagen.

PCM: acrónimo de Pulse Code Modulation (modificación por impulsos codificados). Es una forma común de señal de audio digital.

PVR: acrónimo de Personal Video Recording (grabación de vídeo personal). Algunas veces se utiliza en lugar de DVR (grabación de vídeo digital), pero puede incluir tecnología no digital, como la que se utiliza en reproductores de vídeo.

R **RDS:** sistema que muestra información sobre la emisora de radio y la programación. Esta función sólo está disponible en sistemas europeos.

S **SACD:** acrónimo de “Super Audio Compact Disc” (disco compacto de audio superior), que se utiliza para el almacenamiento de audio digital de alta resolución en discos con tamaño de CD. Los nuevos sistemas Bose® LIFESTYLE® reproducen la parte compatible con CD de estos discos, identificada mediante el logotipo de CD que hay en el disco.

SCART: tipo de conector que se encuentra habitualmente en productos electrónicos de consumo que se fabrican para su uso en Europa Occidental.

Sistema de reproducción inteligente uMusic®: revolucionario modo de reproducción de Bose, que funciona como si fuera un DJ virtual registrando las preferencias del oyente y reproduciendo las pistas adecuadas de los CD almacenados.

Subtítulos: texto que aparece en la parte inferior de la pantalla durante la reproducción de vídeo y que puede no coincidir con el idioma de la pantalla.

S-Video: también denominado Y/C, señal de vídeo que mantiene separada la información de brillo (blanco y negro) y de color. S-Video proporciona una resolución considerablemente mayor que el vídeo compuesto, pero menor que la del vídeo por componentes. Este tipo de conexión es compatible con muchos televisores y otros componentes de vídeo, y requiere la utilización de un cable S-Video.

T **Teletexto:** servicio de recuperación de información suministrado por las cadenas de televisión en Europa y algunos otros países, pero no en EE.UU.

V **Videostage® 5:** circuito de descodificación patentado por Bose que ofrece un rendimiento de sonido envolvente de cinco canales para cualquier fuente que escuche (cintas VHS, CD estéreo e incluso programas de televisión mono).

Vídeo compuesto: el más sencillo de los tres tipos de señal de vídeo, que reúne en lugar de separar la información de brillo (blanco y negro) y color. Proporciona la resolución más baja de los tres tipos, pero es compatible con una gama más amplia de televisores y otros componentes de vídeo, y requiere una conexión sencilla del cable de vídeo con tomas RCA.


Vídeo DVD: estándar para almacenar y reproducir audio y vídeo en discos DVD-ROM, basado en vídeo MPEG, Dolby Digital y otros formatos de datos de propiedad registrada.

Vídeo por componentes: también llamado YPbPR. Señal de vídeo dividida en tres partes: una señal de luminancia y dos señales de color para una resolución considerablemente mejor que la que se puede obtener con señales de vídeo compuesto o de S-Video. Esta señal más compleja requiere además el uso de tomas para conexiones de vídeo por componentes, que no están disponibles en todos los televisores o componentes de vídeo.

Y **YPbPr:** señal de vídeo componente analógico que contiene un componente de luminancia y dos componentes de crominancia. También se conoce como YUV o Y, B-Y, R-Y.

CONTROLES DEL SISTEMA

Botones del control remoto

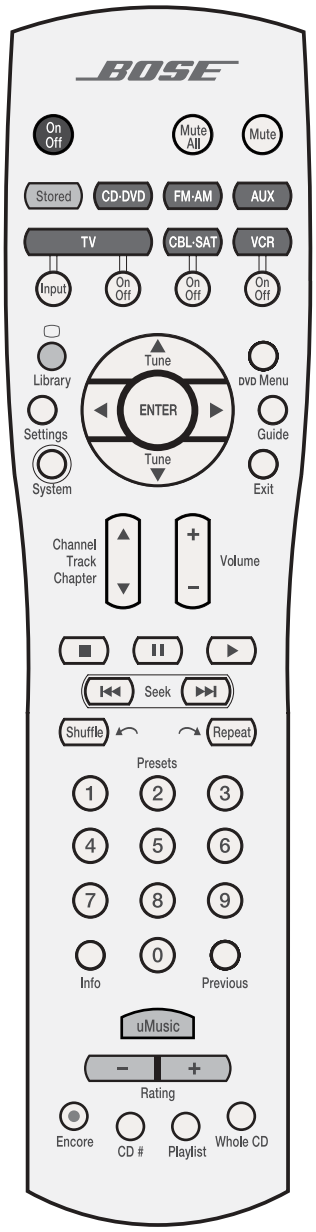

El control remoto avanzado de radiofrecuencia (RF) que se suministra con este sistema funciona prácticamente desde cualquier lugar en el interior de su casa, sin necesidad de orientarlo hacia el sistema.

On Off — Enciende y apaga el sistema. Selecciona la fuente que se utilizó la última vez.

Mute All — Silencia el volumen de todos los altavoces conectados (de la habitación principal y secundarias).


Mute — Silencia/vuelve a emitir sonido en la habitación actual.

Stored — Selecciona el modo de reproducción de CD almacenados del sistema de reproducción inteligente uMusic® y cancela otros modos de reproducción de CD. Enciende el sistema si estaba apagado.

CD·DVD — Selecciona el reproductor de discos incorporado como fuente. Enciende el sistema si estaba apagado.

FM·AM — Selecciona el sintonizador de radio FM/AM incorporado con la última emisora seleccionada. Cuando la radio está encendida, alterna entre FM y AM. Enciende el sistema si estaba apagado.

AUX — Selecciona la fuente AUX conectada al sistema. Enciende el sistema si estaba apagado.



TV. Selecciona la fuente TV que está conectada al sistema LIFESTYLE®. Enciende el sistema si estaba apagado. Para obtener más información, consulte “Para controlar el televisor” en la página 26.

Input. Selecciona distintas entradas de vídeo en el televisor si el control remoto está configurado para controlarlo. Permite seleccionar la entrada de televisión conectada al VS-2.

On/Off. Enciende y apaga el televisor, si el control remoto se ha configurado para controlar el televisor.



CBL•SAT. Selecciona el receptor de satélite o cable que está conectado al sistema LIFESTYLE. Enciende el sistema si estaba apagado.


On/Off. Enciende y apaga el receptor de cable o satélite, si el control remoto está configurado para controlarlo.



VCR. Selecciona el reproductor de vídeo que está conectado al sistema LIFESTYLE.
Enciende el sistema si estaba apagado.

On/Off. Enciende y apaga el reproductor de vídeo, si el control remoto está configurado para controlarlo.

Nota: *Puede definir el control remoto LIFESTYLE® para controlar el televisor, el receptor de cable o satélite o el reproductor de vídeo, y apagarlos y encenderlos. Para obtener más información, consulte “Uso del control remoto LIFESTYLE® con otros componentes” en la página 26.*

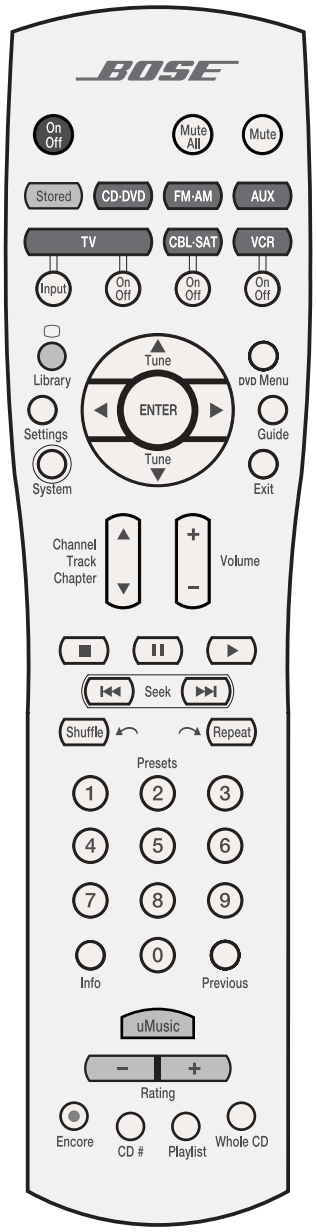



Si selecciona la fuente Stored:

- Al pulsar **Library** entra al archivo de pistas de CD almacenados.



Si aparece (funciones de grabación/ABC*) sobre el botón Library y usted selecciona una fuente de vídeo:

- *Cuando utilice una conexión HDMI™ a un televisor de pantalla ancha (16:9)*** y pulse **Library**, recorrerá los ajustes de Vista de imagen: Barras de grises, Expandida, Zoom y Normal (consulte las opciones de Vista de imagen de televisión en la página 48).
- *Para otros tipos de conexiones de vídeo y televisores,* al pulsar **Library** cambiará el formato de imagen del televisor entre 4:3 y 16:9 (pantalla ancha). Esta opción sólo funciona si el televisor la tiene y el control remoto LIFESTYLE® está configurado para controlar el televisor.



Si aparece (funciones de teletexto*) sobre el botón Library y usted selecciona una fuente de televisión:

- Al pulsar **Library** pasará al modo Teletexto.
- Funciona con los cuatro botones de colores FastText del control remoto.



Entra o sale del menú Configuración de la fuente actual.



Entra o sale del menú Sistema.



Entra o sale del menú del disco DVD que está cargado actualmente.

Entra en el menú principal del receptor de cable o satélite, el reproductor de vídeo (VCR) o el grabador de vídeo digital (DVR) u otro dispositivo de grabación de vídeo.




En Library (archivo), proporciona más detalles de los resultados de la búsqueda.

Muestra una guía electrónica de programas (si admite esta función el televisor, el receptor de cable o satélite, el reproductor de vídeo o el DVR) cuando el control remoto está configurado para controlar esos componentes.




Sale de los menús Configuración y Sistema, así como de las pantallas de archivo e información.

Sale de los menús de pantalla del televisor, receptor de cable o satélite, reproductor de vídeo o DVR (si el control remoto está configurado para controlar esos componentes).

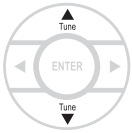


Sintoniza la radio FM/AM avanzando o retrocediendo hasta la siguiente frecuencia.

Selecciona el elemento anterior o siguiente de la lista del menú.

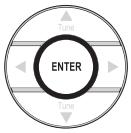


Confirma la selección de un elemento de menú.

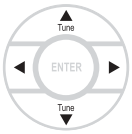

Se desplaza hacia arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha en un menú o pantalla.


** Consulte Versión remota en "Opciones del control remoto" en la página 39.*

***La opción TV pantalla amplia debe definirse como Sí en "Opciones de vídeo" en la página 37.*

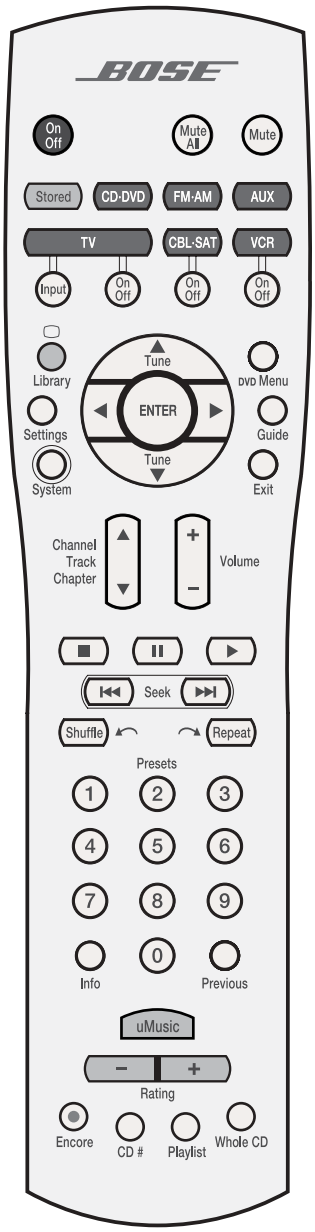



Retrocede o avanza al siguiente canal de televisión, cable o satélite, pista de CD o capítulo de DVD.



Sube o baja el volumen de la fuente actual.
Si pulsa **+**, subirá el volumen y se activará el sonido de la fuente que se está reproduciendo (si estaba en silencio) sólo en la habitación actual.
Si pulsa **–**, bajará el volumen.



Detiene la reproducción de música (salvo FM/AM) o de vídeo.

El sistema señala el punto donde se detiene el disco para poder reanudar la reproducción en el mismo sitio (sólo en los DVD y VCD). Si se vuelve a pulsar, se borrará la señala.



Realiza una pausa en la reproducción de música (salvo FM/AM) o de vídeo.



Inicia la reproducción de música (salvo FM/AM) o de vídeo.



Retrocede o avanza en el vídeo. Muestra una barra de control para ajustar la velocidad de este movimiento.

Pasa a la pista de CD, emisora de radio con suficiente potencia o pista de música almacenada siguiente o anterior.

Cuando se mantiene pulsado, explora hacia atrás y hacia delante el CD o disco MP3 actual.




Reproduce música aleatoriamente, tanto si es de CD como de una colección almacenada, en modo CD completo o Biblioteca. Si vuelve a pulsarlo, se cancelará este modo de reproducción.

Retrocede unos segundos en el DVR (u otro grabador de vídeo digital) si el control remoto LIFESTYLE® está configurado para este control.



Repite la selección de música actual, tanto si es de CD como de música almacenada, en modo CD completo o Biblioteca. Si vuelve a pulsarlo, se cancelará este modo de reproducción.

Avanza unos segundos en el DVR (u otro grabador de vídeo digital) si el control remoto LIFESTYLE® está configurado para este control.

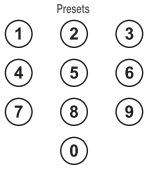

Selecciona la preselección de música almacenada o de emisora, el capítulo de DVD, la pista de CD o el canal de televisión que corresponde a los números pulsados.



Pasa al último canal seleccionado en el televisor, el receptor de cable o satélite, el reproductor de vídeo o el DVR (en su caso) cuando el control remoto está configurado para esos componentes.



Si la fuente es Stored (Almacenada), ofrece detalles sobre la pista que se está reproduciendo.

Muestra o sale de la información de televisión, receptor de cable o satélite, reproductor de vídeo o DVR de la pantalla del televisor, si el control remoto está configurado para controlar esos componentes.

Durante la reproducción de MP3, borra o restaura la información de pistas en la pantalla del centro multimedia.




Selecciona el modo del sistema de reproducción inteligente uMusic® para la fuente almacenada y sustituye los modos seleccionados previamente.



En Stored, clasifica como negativa (–) o positiva (+) la pista que se está reproduciendo. (Una clasificación negativa hace que el sistema pase inmediatamente a otra pista.)

En una guía de programas en pantalla, se desplaza hacia abajo (–) o hacia arriba (+) para mostrar contenido adicional para el televisor, el receptor de cable o satélite, el reproductor de vídeo o el DVR (según el caso), cuando el control remoto está configurado para controlar esos componentes.

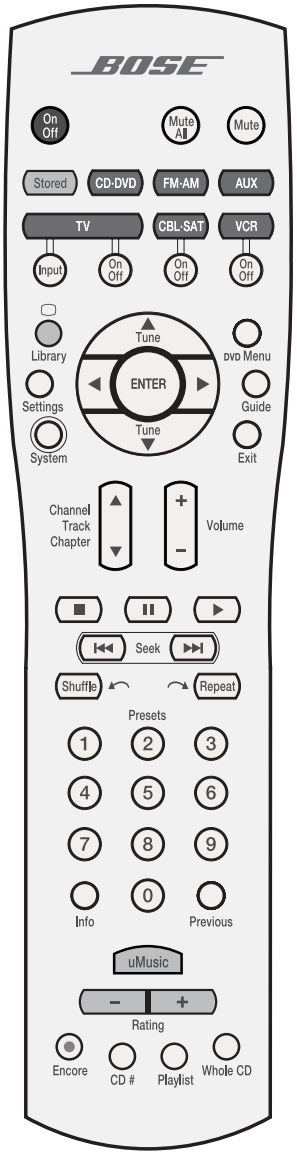

Si aparece el símbolo ⇔* sobre el botón Library, los cuatro botones de la parte inferior del control remoto realizan las funciones siguientes:

Encore — *Si está seleccionada la fuente Stored*, sitúa en cola y reproduce las pistas almacenadas que más se asemejen al estilo de la pista actual.
Si la fuente es VCR (o AUX, si hay un dispositivo de tipo grabador conectado a esa entrada), se activará la función de grabación. No está disponible en controles remotos para controlar el teletexto.

A / CD # — *Si está seleccionada la fuente Stored*, cuando se utiliza en combinación con las teclas numéricas, reproduce las pistas de un CD almacenado específico de ese número.
Si la fuente es Cable, realizará una selección de la lista A.

B / Playlist — *Si está seleccionada la fuente Stored*, reproduce todas las pistas que estén asignadas a la lista de reproducción. Se puede utilizar con opciones adicionales del modo de reproducción, como Encore (Bis).
Si la fuente es Cable, realizará una selección de la lista B.

C / Whole CD — *Si está seleccionada la fuente Stored*, salta de la pista que se está reproduciendo a la primera pista del CD de origen, y reproduce ese CD desde la primera pista hasta el final.
Si la fuente es Cable, realizará una selección de la lista C.

Si aparece el símbolo ☰* sobre el botón Library, los cuatro botones de colores de la parte inferior del control remoto realizan las funciones siguientes:

Encore — *Si está seleccionada la fuente Stored*, sitúa en cola y reproduce las pistas almacenadas que más se asemejen al estilo de la pista actual.
En modo Teletexto, selecciona el contenido con la etiqueta roja.

CD # — *Si está seleccionada la fuente Stored*, cuando se utiliza en combinación con las teclas numéricas, reproduce las pistas de un CD almacenado específico de ese número.
En modo Teletexto, selecciona el contenido de la pantalla con la etiqueta verde.

Playlist — *Si está seleccionada la fuente Stored*, reproduce todas las pistas que estén asignadas a la lista de reproducción.
En modo Teletexto, selecciona el contenido de la pantalla con la etiqueta amarilla.

Whole CD — *Si está seleccionada la fuente Stored*, salta de la pista que se está reproduciendo a la primera pista del CD de origen, y reproduce ese CD desde la primera pista hasta el final.
En modo Teletexto, selecciona el contenido de la pantalla con la etiqueta azul.

** Consulte Versión remota en "Opciones del control remoto" en la página 39.*

Cómo obtener un alcance y una respuesta óptimos del control remoto

El cable que conecta la fuente de alimentación al VS-2 y el VS-2 al centro multimedia contiene una antena para el control remoto de radiofrecuencia (RF). Para conseguir un buen alcance, es MUY importante extender este cable al máximo y mantenerlo alejado de otros cables del sistema. Coloque la fuente de alimentación en el suelo, muy por debajo del centro multimedia, lo que sitúa el cable en orientación vertical y en posición óptima.

Nota: *Cuando utilice un televisor con pantalla de plasma, mantenga la fuente de alimentación del centro multimedia lo más lejos posible del televisor para conseguir un mejor alcance remoto.*

Si el sistema no responde cuando pulsa un botón del control remoto, es posible que tenga que cambiar las pilas. Para obtener información sobre el tipo de pilas que debe usar y cómo cambiarlas, consulte "Sustitución de las pilas del control remoto" en la página 53.

En algunos edificios, es posible que existan "puntos ciegos" en los que los controles remotos no son eficaces. Si se encuentra en esta situación, muévalo unos 30 ó 60 cm y vuelva a intentarlo. Si esto no funciona, desplace el centro multimedia para ver si en otra ubicación obtiene mejor respuesta.

Si las pilas funcionan y los intentos de evitar los "puntos ciegos" son inútiles, es posible que necesite un extensor de antena. Si desea ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose para obtener información o solicitar el extensor de antena, consulte la lista de contactos incluida en el sistema.

Centro multimedia


La bandeja de discos y los controles del sistema están situados bajo la puerta del panel frontal del centro multimedia. A la derecha de los controles del sistema está la pantalla (Figura 1).

⚠ ***PRECAUCIÓN:*** *La mejor forma de abrir y replegar la bandeja de discos es pulsando el botón Open/Close del centro multimedia. NO empuje la bandeja para replegarla ni ejerza presión en su parte frontal mientras está en movimiento. Podría provocar el fallo del reproductor de discos.*

Un emisor de señales de infrarrojos, situado bajo la bandeja de discos, permite controlar otros componentes con el control remoto LIFESTYLE®. Evite bloquear este emisor para que la señal pueda dirigirse sin obstáculos hacia los demás componentes o superficies reflectantes de la habitación.


Figura 1

Vista frontal del centro multimedia

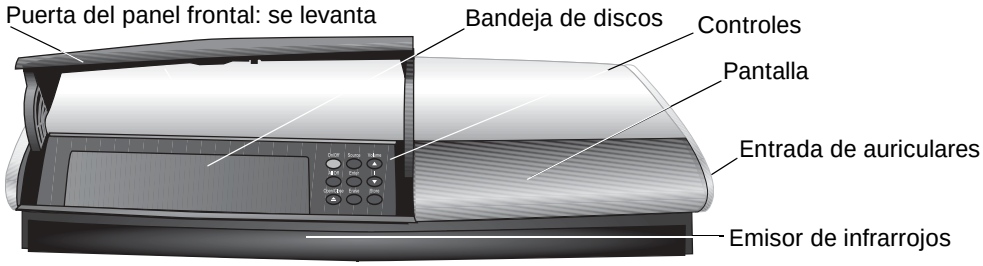

Controles

Cuatro de los botones del panel de control de centro multimedia funcionan de forma similar a los botones del control remoto. Los cinco restantes ofrecen una funcionalidad exclusiva.

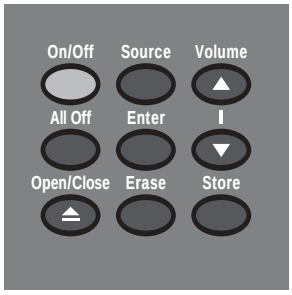

On/Off — Enciende y apaga el sistema sólo en la habitación principal. Selecciona la última fuente utilizada al encender el sistema.

All Off — Apaga el sistema y todos los altavoces conectados (de todas las habitaciones).

Open/Close — Abre o cierra la bandeja de discos.

Source — Selecciona la siguiente fuente de sonido disponible de la secuencia.

Enter — Inicia la reproducción del DVD cuando se selecciona esa opción de las opciones de menú del DVD que aparecen en la pantalla del televisor.

En combinación con el botón Store, recorre y selecciona las opciones de configuración del sistema de la pantalla del centro multimedia.

Erase — Elimina una emisora de radio presintonizada.

Volume — Sube el volumen del sistema y anula el silencio de los altavoces (si estaba activo).

Baja el volumen del sistema, pero no anula el silencio de la fuente.

Store — Copia la pista de un CD de audio en el disco duro interno.

Cuando el sistema está apagado, restablece el código residencial del control remoto.

En combinación con el botón Enter, recorre y selecciona las opciones de configuración del sistema de la pantalla del centro multimedia.

Pantalla

La pantalla del centro multimedia indica el estado del sistema, incluida la fuente que se reproduce, los detalles del programa, así como la opción seleccionada, si la hubiera (Figura 2).

Figura 2

Muestra de la información que aparece en la pantalla del centro multimedia.



Cuando aparecen mensajes o elementos del menú Configuración en la pantalla, es posible que se desplacen para mostrar la información que no quepa en las dos líneas disponibles.

Indicadores luminosos

Biblioteca	Se muestra cuando está seleccionada la biblioteca de música almacenada (Figura 3).
Desconexión	Se muestra cuando el sistema se apaga automáticamente.
Configuración	Se muestra cuando se selecciona el menú Configuración de la fuente.
Comb aleat	Se muestra cuando se están reproduciendo en orden aleatorio pistas de un CD, una lista de reproducción o una búsqueda de biblioteca.
Repetir	Se muestra cuando se ha definido para repetirse la pista que se está reproduciendo.
Disco	Se muestra cuando se aplica una acción seleccionada a las pistas de un disco.
Pista	Se muestra cuando se aplica una acción seleccionada sólo a una pista.
Almacenamiento	Se muestra cuando se están almacenando pistas de un CD.
0	Se ilumina brevemente cuando se recibe una orden del control remoto.

Figura 3

El indicador Biblioteca identifica texto de la música almacenada en la pantalla.



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Sugerencias iniciales para empezar

Es importante leer estas sugerencias antes de comenzar a utilizar el sistema.

Nota: *Si desea información sobre cómo configurar el control remoto para que funcione con otros componentes, consulte "Uso del control remoto LIFESTYLE® con otros componentes" en la página 26.*

Para encender el sistema

- Pulse el botón **On/Off** del control remoto.

 O BIEN

- Pulse el botón **On/Off** del centro multimedia.

 O BIEN

- Pulse **CD-DVD**, **FM/AM**, **TV**, **CBL/SAT** o **AUX** en el control remoto. Esta acción enciende el sistema y selecciona la fuente al mismo tiempo. Utilice el botón **Stored** (Almacenada) también de esta forma, después de almacenar música en el sistema LIFESTYLE®.

Para encender el televisor u otros componentes externos

Puede utilizar el control remoto LIFESTYLE® para controlar componentes conectados externamente, como el televisor, el receptor de cable/satélite o el reproductor de vídeo (VCR). Consulte "Configuración del control remoto para cada componente" en la página 26.

Después de configurar el control remoto:

- Encienda el sistema.
- Pulse el botón del control remoto correspondiente a la fuente que desee.

Para ver un DVD

- Encienda el sistema.
- Seleccione en el televisor la entrada de vídeo que conecta al optimizador de vídeo VS-2. Utilice el botón **Input** del control remoto LIFESTYLE® (justo por debajo del botón de fuente **TV**).
- Coloque un DVD en la bandeja del centro multimedia.
- Pulse el botón **CD/DVD** en el control remoto.

Para ajustar el sonido o la imagen

- Para corregir problemas de sonido (subidas de volumen inesperadas, estridencias, afinaciones o resonancias) ejecute el programa de calibración de audio ADAPTiQ®, si aún no lo ha hecho.
- Para realizar un ajuste duradero del funcionamiento del sistema (para audio, vídeo, centro multimedia, control remoto o bloqueo de DVD), utilice los menús del sistema. Para obtener más información sobre los cambios que puede realizar, consulte "Propiedades que se pueden ajustar" en la página 32.
- Para realizar ajustes temporales a la fuente específica que se está reproduciendo (por ejemplo, número de altavoces conectados o configuración de la desactivación del temporizador), utilice los menús de configuración de la pantalla. Para obtener más información sobre los cambios que puede realizar, consulte "Ajustes rápidos mientras ve o escucha" en la página 43.

Para disfrutar de las extraordinarias funciones del sistema LIFESTYLE®

En cuanto instale el sistema LIFESTYLE® y verifique su configuración mediante los dos discos incluidos, podrá utilizar la mayoría de sus funciones.

Sin embargo, el revolucionario sistema de reproducción inteligente uMusic® requiere que las pistas de CD se almacenen previamente en el sistema. Para conseguir el máximo efecto con esta función, necesitará un mínimo de 20 discos almacenados. Antes de comenzar a almacenarlos, consulte la pequeña *Guía del sistema uMusic®*, con códigos de color, que se suministra en la caja.

Almacenar un disco es muy sencillo:

- Coloque el CD en la bandeja de discos del centro multimedia y ciérrela.
- Pulse el botón **Store** (Almacenar), situado en el panel de control del centro multimedia.

Nota: *Para almacenar CD adicionales, es posible que precise algunas indicaciones y más detalles. Consulte "Introducción de música en el sistema.*

Para conocer mejor las opciones disponibles para identificar y reproducir las pistas que ha almacenado, no olvide leer "Acceso al archivo de música" en la página 19 y "Cómo funciona el sistema de reproducción inteligente uMusic®" en la página 51.

Disfrute de la música almacenada

El sistema de reproducción inteligente uMusic® proporciona un modo nuevo y refrescante de disfrutar de la música grabada en CD. Antes de utilizarlo, puede leer la descripción general de sus funciones en "Presentación de una nueva forma de reproducir música" en la página 49.

Nota: *Esta función sólo se activa después de almacenar CD en el sistema, tal como se describe a continuación.*

Las siguientes instrucciones de selección y reproducción de música almacenada hacen referencia a botones del control remoto LIFESTYLE®, a menos que se indique lo contrario.

Introducción de música en el sistema

Antes de poder disfrutar de estas ventajas, es necesario realizar algunos preparativos. Éstos consisten en utilizar el centro multimedia y un sencillo procedimiento de tres pasos para almacenar su música.

Nota: *El sistema está diseñado para almacenar sólo pistas de CD normales. No almacena pistas MP3 ni contenido de DVD. Si pulsa el botón Store cuando la bandeja de discos contiene un disco inadecuado, el centro multimedia mostrará un mensaje de error para indicar que no es posible almacenar el disco.*

A continuación se indican los procedimientos iniciales:

1. Coloque el primer CD en la bandeja de discos del centro multimedia y ciérrela.
2. Pulse el botón **Store** (Almacenar), situado en el panel de control del centro multimedia.
 - Durante este proceso, el centro multimedia muestra el mensaje ALMACENAMIENTO EN CD e indica el porcentaje que se ha completado.
 - Para interrumpir o detener la actividad de almacenamiento en cualquier momento, sólo tiene que abrir la bandeja de discos.
 - Para reanudar el almacenamiento en el mismo disco, cierre la bandeja y pulse el botón **Store** nuevamente.
3. Cuando la operación se haya completado al 100% y aparezca el mensaje CD DE AUDIO GUARDADO, retire el disco y repita los pasos 1a 3 para cada CD adicional.

La operación dura aproximadamente 5 minutos por disco. Para obtener más información, consulte "Planificar tiempo para almacenar música" en la página 50.

Aspectos básicos del sistema de reproducción inteligente uMusic®

1. Pulse **Stored** para seleccionar la fuente de música almacenada. Si el sistema está apagado, se encenderá en el modo del sistema uMusic®. Comenzará con la última preselección utilizada.
2. Ahora puede ponerse cómodo y escuchar su música o elegir otras opciones:
 - Pulse cualquier botón numérico, de 1 a 9, para elegir diferentes preselecciones.
 - Pulse los botones de clasificación **–** o **+** si la selección actual le gusta mucho o muy poco.

Nota: *Si pulsa* **–** *(menos), se registrará su desagrado ante la pista actual, por lo que el sistema pasará inmediatamente a una nueva pista. Utilice esta clasificación cuando oiga una pista que no es adecuada para la preselección seleccionada y desee reducir las probabilidades de escucharla de nuevo. Si pulsa* **+** *(más), indicará claramente al sistema que le agrada la pista actual y que otras del mismo estilo musical son adecuadas para la preselección elegida.*

- Pulse **Encore** para escuchar sólo música similar a la que se está reproduciendo. El sistema buscará en las bases de datos de música y seleccionará sólo aquellas pistas de su colección que tengan características similares, para que pueda seguir escuchando música del mismo estilo.
- Pulse **CD completo** para escuchar las otras pistas del mismo CD en el orden dispuesto.
- Pulse **Whole CD**, seguido del número de referencia, para pasar a un CD específico y escuchar todas las pistas.

Nota: *Consulte el registro de la parte posterior de la guía (si ha anotado sus CD a medida que los almacenaba) para localizar rápidamente el número de referencia de un CD que desea escuchar.*

Opciones del control remoto

Si desea:	***Pulse:***
Detener la reproducción de la selección...	(II).
Reanudar la reproducción de una selección en pausa…	(II) o bien (►).
Detener una selección…	(■) una vez. A continuación, (►) para reanudar donde se ha detenido. O bien, (■) dos veces para detener la reproducción y restablecer los valores. A continuación, (►) para reiniciar la reproducción desde el principio de la pista o el CD completo.
Pasar a otra selección...	Channel / Track / Chapter ▲ hacia arriba. No cambia las preselecciones de música almacenada.
Pasar a una selección anterior…	Channel / Track / Chapter ▲ hacia abajo dos veces, *o* una sola vez si la pista que desea omitir acaba de comenzar a reproducirse. No cambia las preselecciones de música almacenada.
Repetir una selección...	Repeat mientras la pista o el CD completo que desea repetir se está reproduciendo como CD completo, CD#, Archivo o Lista de reproducción.
Buscar hacia atrás o hacia delante…	(◄◄) Seek (►►I) y mantenga pulsado.

Averiguar qué música se está reproduciendo...	Info para ver datos de la pista en la pantalla del televisor. Para cerrar la pantalla, pulse Exit.
Buscar un CD específico...	Library y elija cómo desea buscar: por género, álbum, artista... en función del CD que desee escuchar.
Escuchar música de un tipo o un intérprete determinados…	Library y elija cómo desea buscar: por género, artista... en función del tipo de música que desee escuchar.
Añadir una selección a la lista de reproducción...	Playlist y mantenga pulsado mientras se reproduce la selección.
Escuchar las selecciones de su lista de reproducción...	Playlist .
Asegurarse de que una pista no se reproduzca de nuevo...	System y seleccione **CD guardados, Acción de pista** y **Eliminar pista** en el menú**.**

Puede consultar rápidamente la pequeña *Guía del sistema uMusic*®, con códigos de color, que se suministra en la caja para recordar cómo se utiliza esta función y qué hacen los botones especializados del control remoto.

Nota: *Para obtener información sobre los ajustes rápidos que puede realizar en la configuración de CD almacenados, consulte “Opciones de configuración de CD almacenados” en la página 45. Puede encontrar instrucciones sobre cómo acceder al menú para realizar estos cambios en “Cómo cambiar la configuración” en la página 44.*

Escucha de la música preferida

Poder disfrutar de la amplia selección de su colección privada de música a través de varios altavoces de gran potencia es la principal ventaja que ofrece el sistema de reproducción inteligente uMusic®.

Además, este sistema permite limitar las selecciones para satisfacer mejor los distintos aspectos de su personalidad.

Configure inmediatamente preselecciones para cada usuario

Para obtener el máximo rendimiento de esta sofisticada función múltiple, debe configurar y utilizar las preselecciones de música almacenadas y reservadas para este fin.

Una preselección de música almacenada es el lugar donde se graban las preferencias musicales asociadas a distintas personas, actividades o estados de ánimo a lo largo del tiempo. Considérelas como “emisoras” diferentes que se sintonizan para que el sistema las “escuche” y aprenda cuáles son sus gustos.

Nota: *Si varios miembros de su familia han almacenado música en el sistema, es importante que tengan asignada una preselección personal. De este modo, el sistema podrá distinguir las preferencias y evitar la reproducción de música no deseada.*

Cuando selecciona Stored (Almacenada) como fuente por primera vez, el sistema accede automáticamente a Preselección 1, que se muestra en la pantalla del centro multimedia como P1 (Figura 4). Si recientemente ha utilizado una preselección diferente, el sistema puede seleccionarla.

Figura 4

Vista de la Preselección 1 en la pantalla del centro multimedia



Mientras tenga CD almacenados en el sistema, seleccione una preselección para empezar:

1. Pulse **Stored** en el control remoto LIFESTYLE®.
2. Compruebe la pantalla del centro multimedia para ver el modo de reproducción seleccionado.
 - Si indica UMUSIC, podrá empezar a escuchar música y disfrutar.
 - Si indica ENCORE, CD#, LISTA DE REPRODUCCIÓN o CD COMPLETO, pulse **uMusic** en el control remoto para que el sistema salga de ese modo de reproducción especial.
3. Escuche música durante un rato.

 Observe que la música reproducida no sigue ningún orden: ni según los CD que se almacenaron en primer lugar ni según el artista o el género. Se trata más bien de un flujo de pistas que puede o no haber escuchado recientemente.
4. Mientras está en la fuente Almacenado si pulsa un botón numérico del 2 al 9, se moverá a una preselección diferente. La música reproducida cambiará cuando esto suceda.

Nota: *Puede asignar a cada preselección un nombre que contenga hasta ocho caracteres y se corresponda con la persona o el motivo para utilizar la preselección. Para obtener instrucciones al respecto, consulte “Opciones del centro multimedia” en la página 38.*

Ajuste de las preselecciones

Si escucha un tema que no le gusta o no le apetece oír:

- Pase a otro pulsando 

o 

.

 El sistema detecta que no le apetece escuchar la pista actual, comienza a reproducir la siguiente, y se prepara para ajustar la preselección.
- Pulse el botón de clasificación **-** si la pista reproducida no es adecuada para la preselección actual. El sistema registrará su respuesta negativa y pasará inmediatamente a otra pista.

Si una pista le gusta especialmente:

- Pulse el botón de clasificación **+**.
 El sistema registrará su respuesta como positiva y continuará reproduciendo la pista. Probablemente escuchará más música de ese artista y álbum antes que otras opciones.

Si desea ajustar su preselección más rápidamente:

- Pulse **Library** (Archivo) para poder examinar la música almacenada en el sistema y clasificarla por género, artista, pista o CD completo.

Nota: *Para obtener más información sobre el uso del archivo de música, consulte “Acceso al archivo de música” en la página 19.*

Uso de listas de reproducción para escuchar pistas

El sistema incluye una lista de reproducción para que pueda preparar pistas específicas en el orden que desee y reproducirlas según desee.

Nota: *Si simplemente desea que la música cree un ambiente determinado, quizás sea más fácil elegir una preselección y dejar que el sistema realice la selección.*

La lista de reproducción puede ser útil cuando se desea escuchar un tipo específico de música como, por ejemplo, sus villancicos favoritos. También puede utilizarla cuando desee reproducir determinadas pistas en un orden específico.

Para añadir música a la lista de reproducción:

- Mientras escucha una pista en la fuente Almacenada (y *no* en la lista de reproducción), mantenga pulsado el botón **Playlist** en el control remoto.
- Localice las selecciones mediante el archivo de música y, a continuación, mantenga pulsado el botón **Playlist** para añadirlas a la lista individualmente. También puede añadir un lote completo de selecciones de un artista, género o CD.

Para eliminar pistas de la lista de reproducción:

- Si está escuchando música de la lista de reproducción, mantenga pulsado el botón **Playlist** mientras se reproduce la pista que desea eliminar.

Para borrar completamente la lista de reproducción:

- Para volver a utilizar la lista de reproducción con un propósito diferente, es posible que desee eliminar todas las pistas enumeradas. Para hacerlo de forma rápida, pulse el botón **System** del control remoto, pase a **Centro medios** y, en ese menú, acceda al elemento **Acción preajuste de uMusic**. Seleccione **Eliminar lista de reprod** en la lista de opciones.

Acceso al archivo de música

Imagine que mientras utiliza el sistema LIFESTYLE®, está escuchando música de la radio FM o de una película, y de pronto recuerda otro tema que le apetece escuchar. Sabe que lo tiene, pero el nombre se le resiste. Y no deja de darle vueltas en la cabeza.

Ésta es la situación perfecta para utilizar el archivo de música. Si el sistema está encendido y se ha seleccionado la fuente Almacenada:

1. Pulse **Library** (Archivo) en el control remoto a fin de ver las opciones disponibles para localizar una pista.
 - La información inicial del archivo aparecerá en la pantalla del centro multimedia (Figura 5).

Figura 5


El menú Archivo de música que aparece en la pantalla del centro multimedia.



 - Si su televisor está encendido y ha seleccionado la entrada de vídeo que lo conecta con el centro multimedia, se abrirá la pantalla del archivo (Figura 6).
 - La opción Artista aparecerá seleccionada y lista para examinar sus opciones.
 - La información de la pantalla y el televisor cambiará según se mueva alrededor y realizar selecciones.

Figura 6

Archivo de música en la pantalla del televisor

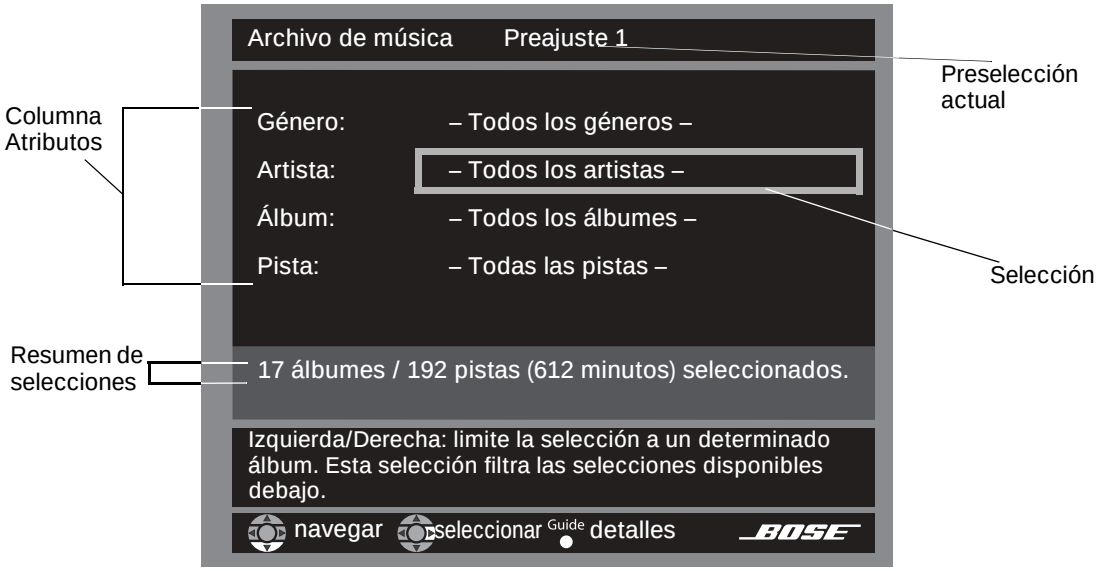


2. Utilice estas acciones para moverse alrededor y realizar selecciones en las pantallas:
 - Pulse las flechas izquierda, derecha, arriba o abajo para acceder a la opción deseada.
 - Pulse **Enter** para confirmar la selección y retroceder a la columna de atributos.
 - Repita estos pasos para realizar los cambios que desee.
 - Pulse **Exit** para salir del menú Archivo de música.
3. Según realiza selecciones, elija entre las nuevas opciones que aparecen.

Nota: *Para obtener más información sobre cómo moverse por la pantalla y realizar elecciones, consulte "Uso de los menús del sistema" en la página 32.*

Figura 7

Pista localizada buscando por género y luego por artista

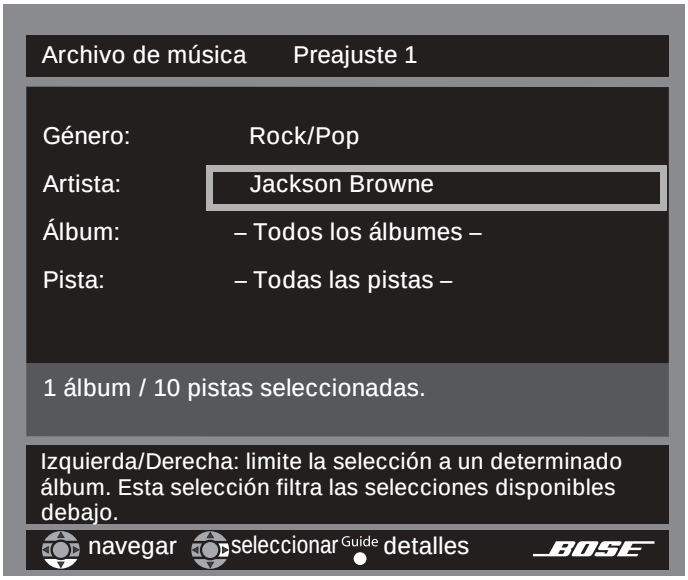

4. Cuando encuentre lo que busca, puede utilizar el control remoto como se indica a continuación:
 - Pulse **Play** o **Enter** para reproducir sus selecciones.
 - Pulse **Info** para ver más datos acerca de la selección.
 - Pulse **System** para ver datos sobre esta selección en el televisor y editarla a su gusto.
 - Pulse **Exit** para salir del menú Archivo de música.

Pulse los botones de clasificación **–** o **+** a medida que localice la música en el archivo. Esto proporciona a la preselección un punto de arranque para conocer sus preferencias.

Uso de las otras fuentes

Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar y reproducir las otras fuentes del sistema, consulte los botones del control remoto LIFESTYLE®, a menos que se indique lo contrario.

Reproducción de un DVD

1. Encienda el televisor.
2. Pulse **CD/DVD** para seleccionar el reproductor de DVD. Si el sistema está apagado, se encenderá.
3. En el centro multimedia, levante la puerta y pulse el botón Open/Close para extraer la bandeja de discos.
4. Inserte el disco DVD en la bandeja (con la cara de la etiqueta hacia arriba). Compruebe que el DVD está limpio. Si no es así, consulte "Protección y cuidado del sistema" en la página 54.

5. En el centro multimedia, pulse el botón Open/Close para replegar la bandeja de discos.
6. Pulse **Play** para comenzar la reproducción del DVD.

Es posible que tenga que pulsar el botón **Play** varias veces. En la mayoría de los DVD, la opción de reproducción de la función principal es sólo una de las selecciones de pantalla que se ofrecen.

Nota: *No todos los DVD ofrecen las mismas funciones. Por ejemplo, sólo podrá elegir subtítulos si el disco contiene este tipo de información.*

Opciones del control remoto

Si desea:	**Pulse:**
Realizar una pausa en una película de DVD…	(II).
Reanudar la reproducción …	(II) de nuevo o (▶).
Detener una película de DVD…	(■). A continuación, (▶) para reanudar la reproducción desde el punto en que se detuvo la película. O bien, (■) dos veces para detener la reproducción y restablecer los valores. A continuación, (▶) para reiniciar la reproducción desde el principio del DVD.
Pasar al capítulo siguiente…	Channel Track Chapter ▲ hacia arriba.
Pasar al capítulo anterior…	Channel Track Chapter ▼ hacia abajo dos veces.
Repetir un capítulo…	Repeat mientras se reproduce el capítulo que desea repetir.
Buscar hacia atrás o hacia delante…	(◀◀) Seek (▶▶) para que aparezca la barra de control de velocidad de movimiento. Vuelva a pulsar para ajustar la velocidad de la búsqueda y establecer la dirección.
Seleccionar otra opción que ofrezca el DVD...	DVD Menu para ver el menú que se muestra al principio del DVD. Utilice las flechas izquierda, derecha, arriba o abajo para acceder al elemento de menú deseado y pulse **Enter** para realizar esa selección.

Para repetir un segmento del DVD que se está reproduciendo

Para repetir un segmento del DVD varias veces, puede elegir la opción de repetición AB en el menú Configuración del televisor, de este modo:



1. Pulse **Setting** y baje por la lista de opciones hasta llegar al icono AB.
2. Pulse **Enter** para activar esta selección. Las letras **a b** aparecen en un recuadro resaltado a la derecha de la lista de menús.
3. Pulse **Enter** en un punto del DVD donde desee comenzar o terminar el segmento. La **a** cambiará a **A**, lo que confirma la acción realizada.
4. Desplácese hacia atrás o hacia delante hasta el siguiente punto que define el segmento.
5. Pulse **Enter**. La **b** cambiará a **B** para confirmar que ha definido el segmento. Comenzará la repetición de ese segmento.

La repetición continuará hasta que pulse el botón **Enter** o Stop.

Nota: *Para obtener información sobre los ajustes rápidos que puede realizar en la configuración del DVD, consulte “Opciones de configuración de DVD” en la página 46. Puede encontrar instrucciones sobre cómo acceder al menú para realizar estos cambios en “Dónde encontrar la lista de opciones” en la página 43.*

Uso de los controles parentales con DVD

La función de control parental del sistema LIFESTYLE® le permite restringir el acceso bloqueando las películas de DVD que tengan una clasificación inadecuada para miembros de su familia.

Antes de utilizar esta función, es necesario elegir una contraseña y un nivel de restricción (equivalente a los niveles de clasificación de películas) tal como se encuentra en el menú Sistema. Para obtener más información sobre los controles parentales, consulte “Opciones de Bloqueo DVD” en la página 41.

Nota: *Consulte “Resolución de problemas” en la página 57 si tiene problemas con la contraseña.*

Reproducción de un CD

Pulse **CD/DVD** para seleccionar el reproductor de DVD. Si el sistema está apagado, se enciende y empieza a reproducir el CD cargado en la bandeja de discos.

Para cargar un disco:

1. En el centro multimedia, levante la puerta y pulse **Open/Close** para extraer la bandeja de discos.
2. Inserte el CD de audio en la bandeja.
3. En el centro multimedia, vuelva a pulsar **Open/Close** para replegar la bandeja de discos. La reproducción empieza automáticamente.

Opciones del control remoto

Si desea:	***Pulse:***
Realizar una pausa en un CD…	(II).
Reanudar la reproducción de un CD en pausa…	(II) o bien (▶).
Detener un CD…	(■). A continuación (▶) para reiniciar la reproducción desde el principio del CD.
Borrar continuamente la información de desplazamiento por las pistas (sólo para un CD de MP3) de la pantalla del centro multimedia...	Info y mantenga pulsado hasta que cambie la pantalla. Repita el procedimiento para reanudar la pantalla de desplazamiento del texto.
Ir a la siguiente pista…	Channel Track Chapter hacia arriba.
Pasar al principio de la pista actual...	Channel Track Chapter hacia abajo (*después* de reproducir la pista durante varios segundos).
Ir a la pista anterior…	Channel Track Chapter hacia abajo: • una vez si no se está reproduciendo música. • dos veces, si la música ya ha empezado.
Omitir una pista…	(⏮ Seek ⏭).
Explorar un CD hacia atrás y hacia adelante…	(⏮ Seek ⏭) y mantenga pulsado. En discos MP3 esta acción salta al comienzo de una pista.
Reproducir aleatoriamente pistas de CD…	(Shuffle ↶).

Cancelar la reproducción aleatoria…	Shuffle de nuevo.
Repetir una pista...	Repeat.
Repetir un CD...	Repeat de nuevo.
Cancelar la repetición...	Repeat por tercera vez.

Nota: *Para obtener información sobre los ajustes rápidos que puede realizar en la configuración del CD, consulte "Opciones de configuración de CD" en la página 45. Puede encontrar instrucciones sobre cómo acceder al menú para realizar estos cambios en "Dónde encontrar la lista de opciones" en la página 43.*

Uso de la radio

Pulse **FM/AM** en el control remoto para seleccionar el sintonizador de radio. El sistema se enciende si estaba apagado y sintoniza la última emisora de FM o AM seleccionada.

Cambio de emisoras

Si desea:	***Pulse:***
Cambiar entre FM y AM…	FM·AM.
Buscar la siguiente emisora con intensidad suficiente…	Seek.
Sintonizar manualmente una emisora…	Tune ENTER Tune
Seleccionar una emisora presintonizada…	Channel Track Chapter o bien Presets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 mediante el número de presintonía específico.

Nota: *Para obtener información sobre los ajustes rápidos que puede realizar en la configuración del sintonizador de radio, consulte "Opciones de configuración del sintonizador (radio FM o AM)" en la página 47. Puede encontrar instrucciones sobre cómo acceder al menú para realizar estos cambios en "Dónde encontrar la lista de opciones" en la página 43.*

Configuración, eliminación o reasignación de emisoras de radio presintonizadas

Puede presintonizar hasta 20 emisoras de AM y 20 de FM. Así puede sintonizar con rapidez sus emisoras preferidas. Hay dos modos de asignar presintonías.

Para fijar una presintonía, utilice los métodos A o B siguientes:

A. Para asignar el *siguiente número de presintonía* a una emisora, utilice el panel de control del centro multimedia y siga estos dos pasos para cada emisora:

1. Sintonice la emisora que le interesa.
2. En el panel de control del centro multimedia, pulse el botón Enter.

B. Para asignar una emisora a un *número específico*, utilice el control remoto LIFESTYLE® y siga estos pasos:

1. Sintonice la emisora que le interesa.
2. Para asignarle un número de presintonía, pulse y mantenga pulsado el botón del número en cuestión.
 - Para los números del 1 al 9, mantenga un número pulsado hasta que la pantalla muestre PRESELEC.: XX CONFIG.
 - Para los números del 10 al 20, pulse el primer número y, rápidamente, el segundo y manténgalo pulsado hasta que la pantalla muestre PRESELEC.: XX CONFIG.

Nota: *La asignación de un número de presintonía a una emisora cambiará cualquier asignación previa de ese número.*

Para eliminar una emisora presintonizada:

1. Seleccione el número de presintonía que desea eliminar.
2. En el control remoto, mantenga pulsado el botón del número **0** hasta que aparezca brevemente el mensaje PRESELEC.: XX BORRADA en la pantalla del centro multimedia. La eliminación se ha completado.

Para reasignar una presintonía a otra emisora:

1. Sintonice la emisora que le interesa.
2. En el control remoto, mantenga pulsado los botones de número de presintonía que desea reasignar a la emisora.


Uso del conector de auriculares

Para escuchar música en privado, puede conectar unos auriculares a la toma ubicada en la parte derecha del centro multimedia (Figura 8).

Figura 8

Ubicación de la toma de auriculares en el centro multimedia

Vistas del centro multimedia

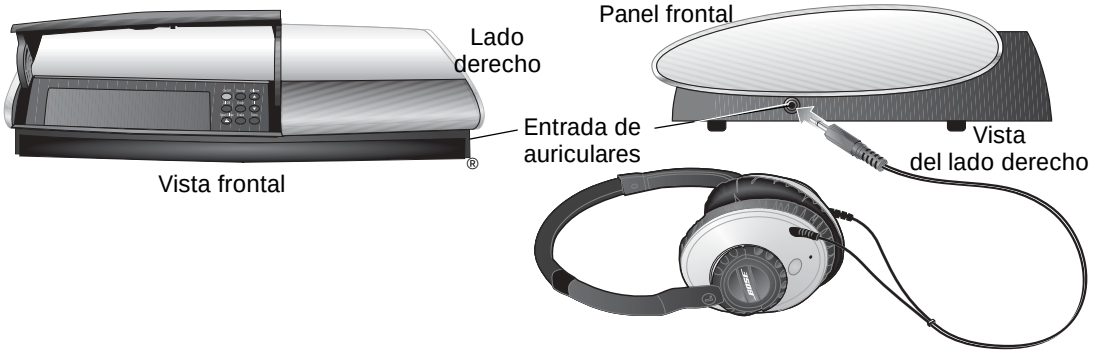


Nota: *Al conectar los auriculares se silencian los altavoces de la habitación principal.*

Uso del temporizador de suspensión

Puede fijar el temporizador de desconexión para que apague el sistema LIFESTYLE® automáticamente en un plazo de 10 a 90 minutos, según el tiempo seleccionado. Esto se puede realizar con cualquier fuente seleccionada desde el menú Configuración.

Nota: *Si no está familiarizado con la utilización del menú Configuración, consulte “Ajustes rápidos mientras ve o escucha” en la página 43*

En el menú Configuración de la pantalla del centro multimedia o en la pantalla del televisor, desplácese y realice cambios empleando los botones de selección.

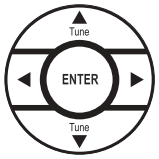

Para fijar el temporizador:

Se realizan las mismas acciones en la pantalla del centro multimedia y el menú en pantalla del televisor:

1. Pulse el botón **Settings** en el control remoto LIFESTYLE® para acceder al menú Configuración de la fuente.
2. Desplácese hacia abajo, hasta el símbolo del temporizador de desconexión, la última función del menú (Figura 9). Si ve una flecha de continuación en la parte inferior del menú, desplácese hasta ella para ver los demás atributos que no aparecen en la pantalla.

Figura 9

Símbolo del temporizador de desconexión en el menú Configuración de la fuente



3. Desplácese a la derecha para acceder a la lista de opciones y hacia arriba para seleccionar el tiempo de retardo que desea (de 10 a 90 minutos).

Nota: *Si pulsa la flecha arriba, al llegar a la opción de 90 minutos desactivará el temporizador.*

4. Pulse **Enter** para confirmar la selección.
5. Pulse **Exit** o **Settings** en el control remoto LIFESTYLE® para salir del menú.

Cuando transcurra el tiempo fijado, el temporizador apagará el sistema y el televisor (si está encendido*) y, a continuación, se restablece a cero.

*Para que el televisor se apague automáticamente, el sistema debe percibir que está encendida. Esto dependerá del uso que dé al sensor de televisor suministrado. Para obtener información sobre cómo instalar y comprobar el sensor de televisión, consulte la *Guía de instalación*.

CONTROL DE FUENTES EXTERNAS

Uso del control remoto LIFESTYLE® con otros componentes

El control remoto LIFESTYLE® le permite controlar la mayoría de marcas de componentes externos, como televisores, receptores de cable/satélite, reproductores de vídeo y DVR. Después de realizar las selecciones de menú necesarias para cada componente que desee controlar, el control remoto LIFESTYLE® sirve de control remoto universal para la mayoría de las operaciones con los componentes.

Configuración del control remoto para cada componente

El sistema LIFESTYLE® incluye un emisor de infrarrojos (IR) que envía señales desde la parte frontal del centro de música a cada componente para el que se haya configurado el control remoto LIFESTYLE®. Esto permite encender esas fuentes (que se encuentran en la habitación con el centro multimedia) y realizar selecciones sencillas en ellos.

Es posible que necesita realizar varios intentos

Algunos fabricantes utilizan varios códigos de dispositivos similares. Después de seleccionar un código, el control remoto puede encender y apagar correctamente el televisor, el receptor de cable o satélite o el reproductor de vídeo. Sin embargo, si no puede cambiar de canal o activar otras funciones con el control remoto, puede seguir probando los códigos de dispositivo hasta dar con el que le proporcione mayor control.

Después de probar algunos códigos, si el componente sigue sin responder, cámbielo de posición ligeramente.

Nota: *Las señales de infrarrojos deben llegar a cada componente para comprobar con fiabilidad la configuración de los códigos de infrarrojos. Una excelente manera de conseguirlo es utilizar el cable del emisor de infrarrojos suministrados, situándolo delante de cada componente mientras utiliza el control remoto LIFESTYLE® para apagarlos y encenderlos. Si aún no ha instalado el emisor, consulte "Uso del emisor de infrarrojos" en la Guía de instalación.*

Para controlar el televisor

Nota: *Si desea consultar las directrices generales de utilización del menú Sistema de LIFESTYLE®, consulte "Uso de los menús del sistema" en la página 32.*

Utilice el control remoto de la televisión para encenderla. Seleccione la entrada de vídeo de televisión que conecta al optimizador de vídeo VS-2.

A continuación, utilizando el control remoto LIFESTYLE®:

1. Pulse el botón **TV** para seleccionar la fuente de televisión.
2. Pulse **System**. El menú Sistema aparecerá en la pantalla de la televisión (Figura 10).
3. Desplácese por las propiedades hasta **Control remoto** para obtener una vista previa de esas opciones del menú.
4. Pulse la flecha abajo o **Enter** para acceder al menú.

Figura 10

Vista previa de las funciones del control remoto en el menú Sistema.



5. Identifique la marca de televisión:
 - En la lista de opciones que aparece, seleccione **Marca de TV** (Figura 11).
 - Desplácese hacia la derecha para acceder a la lista de marcas y luego hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la marca de su televisión.
 - Pulse **Enter** para seleccionar la marca.

Figura 11

Selección de la marca de televisión



6. Seleccione el código del televisor:
 - En la lista de opciones de la izquierda, seleccione **Código de TV**.
 - Desplácese hacia la derecha para seleccionar el primer código.
 - Pulse el botón **TV On/Off** del control remoto LIFESTYLE®. Púlselo otra vez.
 Si el televisor se apaga y se enciende, ha elegido el código adecuado.
 Si el televisor no se apaga, seleccione otro código y pulse el botón **TV On/Off** dos veces más. Cuando haya elegido el código correcto, pulse el botón **Enter**.
7. Configure el televisor para que se encienda automáticamente, según se requiera.

 Este sistema automático sólo funciona si se ha instalado el sensor de televisión opcional para que detecte si el televisor está encendido o apagado. Consulte la *Guía de instalación* para obtener información sobre la instalación del sensor.

 Para realizar esta opción:
 - Desplácese hacia arriba hasta las propiedades del menú Sistema, y después a **Vídeo** (Figura 12).
 - En las opciones de **Vídeo**, seleccione **Encendido TV**.
 - Desplácese a la derecha para acceder a la lista de opciones y después arriba y abajo para seleccionar otra opción:
 - **Euro Conector (opción predeterminada para Europa)**
 - **Automático**
 - **Manual (opción predeterminada para EE.UU.)**
 - Pulse el botón **Enter.**

Figura 12

Cambio del encendido del televisor



8. Observe el **Estado del encendido TV**:
 - **TV encendido** significa que el sensor de televisión instalado está funcionando.
 - **No detectado** significa que el sensor de televisión (si está instalado) no está conectado o colocado correctamente.
 - Pulse **System** o **Exit** para salir del menú Sistema.

Para controlar el receptor de cable/satélite

Deberá seleccionar el receptor de cable o satélite que está conectado al sistema LIFESTYLE®. Cuando pulse el botón de la fuente **CBL• SAT** y el botón **On/Off** que hay debajo, estará operando ese dispositivo.

Si posee un receptor de cable y otro de satélite, utilice la opción AUX para designar la marca y el código del segundo dispositivo.

Nota: *Si desea consultar las directrices generales de utilización del menú Sistema de LIFESTYLE®, consulte “Uso de los menús del sistema” en la página 32.*

Siga el proceso siguiente para el receptor de cable o satélite:

Encienda el receptor de cable o satélite que está conectado al sistema LIFESTYLE. Encienda el televisor. Utilizando el control remoto LIFESTYLE, pulse **CBL•SAT** y siga los pasos que se indican:

1. Identifique el dispositivo:
 - En las opciones de **Control remoto**del menú Sistema, seleccione **Dispositivo CBL•SAT.**
 - Desplácese hacia la derecha y seleccione un dispositivo que figure entre la opciones pulsando **Enter**.
2. Identifique la marca:
 - En las opciones de menú de la izquierda, seleccione **Marca de CBL•SAT.**
 - Desplácese hacia la derecha y arriba o abajo en la lista alfabética para localizar la marca.
 - Pulse **Enter** para seleccionar la marca.

3. Seleccione el código del dispositivo:
 - En las opciones de menú de la izquierda, seleccione **Código dispositivo CBL•SAT**.
 - Desplácese hacia la derecha para seleccionar el primer código.
 - Pulse el botón **CBL•SAT On/Off** del control remoto LIFESTYLE®. Púlselo otra vez. Si el receptor de cable o satélite se apaga y se enciende, ha elegido el código adecuado. Si no es así, seleccione otro código y pulse el botón **CBL•SAT On/Off** dos veces más.
 - Cuando haya elegido el código correcto, pulse el botón **Enter**.
 - Pulse **System** o **Exit** para salir del menú Sistema.

Una vez finalizada la configuración, puede usar el botón **CBL•SAT On/Off** para encender la fuente de cable o satélite y otros botones del control remoto LIFESTYLE® para poder utilizarla. Si posee un receptor de cable y otro de satélite, utilice AUX para conectar el segundo dispositivo y seleccionarlo como fuente.

Para controlar un reproductor de vídeo (u otro tipo de grabador de vídeo)

La lista de marcas y códigos de reproductores de vídeo también incluye selecciones para DVR (o PVR) y grabadores de DVD. Si sigue las instrucciones que se indican a continuación, puede configurar el control remoto para utilizarlo con uno de ellos, pero *no* con ambos.

Si tiene un reproductor de vídeo y un DVR, configure uno como reproductor de vídeo (VCR) y el otro como AUX.

Siga este procedimiento para el reproductor de vídeo:

Encienda el reproductor de vídeo u otro tipo de grabador de vídeo. Encienda el televisor. A continuación, pulse el botón **VCR** del control remoto LIFESTYLE® y siga los pasos que se indican:

1. Identifique el dispositivo:
 - En las opciones de **Control remoto**del menú Sistema, seleccione **Dispositivo VCR**.
 - Desplácese hacia la derecha y seleccione un dispositivo que figure entre la opciones pulsando **Enter**.
2. Identifique la marca:
 - En las opciones de **Control remoto** del menú Sistema, seleccione **Marca de VCR**.
 - Desplácese hacia la derecha para acceder a la lista de marcas y luego hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la marca de su VCR o DVR.
 - Pulse **Enter** para seleccionar la marca.
3. Seleccione el código del dispositivo:
 - En las opciones de menú de la izquierda, seleccione **Código de VCR**.
 - Desplácese hacia la derecha para seleccionar el primer código.
 - Pulse el botón **VCR On/Off** del control remoto LIFESTYLE®. Púlselo otra vez. Si el VCR o DVR se apaga y se enciende, ha elegido el código adecuado. Si no es así, seleccione otro código y pulse el botón **VCR On/Off** dos veces más.
 - Cuando haya elegido el código correcto, pulse el botón **Enter**.
 - Pulse **System** o **Exit** para salir del menú Sistema.

Una vez terminada la configuración y la selección de **VCR** como fuente, puede utilizar el botón **VCR On/Off** y pulsar **Play**, **Pause** o **Stop** y **Seek** para controlar el reproductor de vídeo u otro grabador de vídeo. En algunos DVR, si pulsa **Shuffle** y **Repeat** podrá avanzar y retroceder rápidamente.

Nota: *Si el control remoto LIFESTYLE® incluye el símbolo ⇔ sobre el botón **Library**, también dispondrá de un botón de grabación (Encore) cerca de la parte inferior del control remoto. Utilice ese botón para configurar el reproductor de vídeo/DVR para grabar.*

Para controlar un dispositivo AUX

Si tiene conectado algún componente a las entradas **AUX** del sistema LIFESTYLE, puede configurar el control remoto LIFESTYLE para que lo controle, aunque no podrá encenderlo y apagarlo.

Si no tiene ningún componente conectado a la entrada **AUX**, de todas formas puede controlar otro dispositivo, seleccionándolo de la lista de opciones de dispositivos AUX: Cambiador, Satélite, Cable, DVR, TV o VCR.

Para poder ejercer este control, debe pulsar primero el botón de la fuente **AUX**.

Nota: *Si desea consultar las directrices generales de utilización del menú Sistema de LIFESTYLE®, consulte “Uso de los menús del sistema” en la página 32.*

Siga este procedimiento para AUX:

Encienda el componente. Encienda el televisor y asegúrese de que ha seleccionado la entrada de vídeo para el VS-2. Seguidamente, pulse **AUX** en el control remoto LIFESTYLE® y continúe:

1. Identifique el dispositivo:
 - En las opciones de **Control remoto**del menú Sistema, seleccione **Disposit AUX**.
 - Desplácese hacia la derecha y luego arriba y abajo en la lista para seleccionar un componente, pulsando **Enter.**
2. Identifique la marca:
 - En las opciones de menú de la izquierda, seleccione **Marca AUX**.
 - Desplácese hacia la derecha y arriba o abajo en la lista alfabética para localizar la marca.
 - Pulse **Enter** para seleccionar la marca.
3. Seleccione el código del dispositivo:
 - En las opciones de menú de la izquierda, seleccione **Código dispositivo AUX**.
 - Desplácese hacia la derecha para seleccionar el primer código.
 - Pulse el botón Play o Channel/Track up del control remoto LIFESTYLE®.
 Si el componente responde, pulse otros botones para asegurarse de que funcionan otras características importantes del componente. Si el componente no responde, seleccione un código diferente y vuelva a intentarlo.
 - Cuando haya elegido el código que mejor se ajuste al componente, pulse **Enter**.

Pulse **System** o **Exit** para salir del menú Sistema.

Asignación de control de canal al dispositivo de entrada de televisión

Si suele seleccionar canales de televisión en el receptor de cable o satélite, puede configurar el control remoto LIFESTYLE para controlar ese dispositivo cuando selecciona la fuente TV.

Para realizar este cambio, pulse el botón del menú **System** y vaya a las opciones de **Control remoto** (Figura 13).

Nota: *Si desea consultar las directrices generales de utilización del menú Sistema de LIFESTYLE®, consulte “Propiedades que se pueden ajustar” en la página 32.*

Junto al elemento de menú **Control de TV**, seleccione en la lista el componente que desea utilizar como selector de canales. A continuación, pulse **System** o **Exit** para salir del menú.

Figura 13

Designación del televisor como selector de canales (sintonizador de TV)



Por ejemplo, si ha seleccionado CBL • SAT para Control de TV y pulsa el botón de fuente TV, podrá seleccionar canales en el receptor de cable/satélite en lugar de en el televisor. Verá y oirá el programa suministrado por el receptor de cable/satélite sin seleccionar la fuente CBL • SAT.

USO DE LOS MENÚS DEL SISTEMA

Propiedades que se pueden ajustar

Los ajustes de las propiedades del sistema suelen realizarse una única vez. Si su sistema funciona como usted desea, no es necesario que realice ningún ajuste.

Sin embargo, algunas opciones de instalación pueden requerir cambios en el menú Sistema. De este modo conseguirá que el sistema sea completamente compatible y fácil de configurar.

Por ejemplo, puede realizar ajustes de modo que el control remoto funcione con cualquier componente conectado externamente el sistema.

Cómo acceder al menú Sistema

El menú Sistema aparecer al pulsar el botón **System** del control remoto LIFESTYLE®. Este menú sólo aparece en la pantalla del televisor, no en la pantalla del centro multimedia.

Sin embargo, si NO consigue ver el menú:

- Asegúrese de que el televisor está encendido.
- Seleccione la entrada de vídeo de televisión que conecta al VS-2.
- Pulse **System** en el control remoto LIFESTYLE®.


Contenido del menú

Cuando se muestra el menú Sistema, aparece destacada la primera propiedad de la izquierda (Audio) y la pantalla de vista previa muestra las funciones de esa propiedad. Sin embargo, a medida que se desplaza hacia la derecha se van destacando las distintas propiedades. En el extremo derecho llega a la propiedad Bloqueo DVD y su lista de funciones.

Nota: *Al acceder al menú Sistema, el DVD o vídeo que se está reproduciendo entra en pausa.*


Figura 14

Menú Sistema y vista previa de las opciones de Control remoto

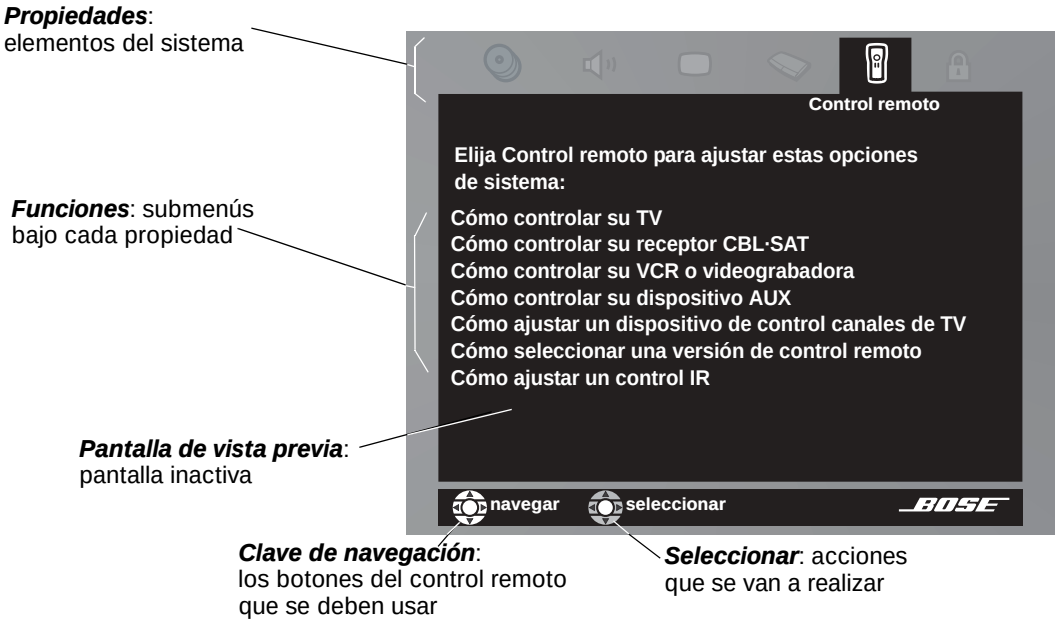

Cómo realizar cambios

Realizar ajustes en las propiedades del sistema en este menú equivale a cambiar los ajustes de una fuente.



•Utilice los botones de selección que se muestran para desplazarse y realizar las selecciones.

•Desplácese hacia la derecha para obtener una vista previa de las funciones de cada propiedad.

- Pulse la flecha abajo o **Enter** para seleccionar y activa la pantalla de esa propiedad.

Nota: *Cuando se activa, la pantalla pasa de una vista previa de funciones a una lista de opciones específicas que puede elegir para modificar esa propiedad.*

- En la lista activa, pulse las flechas izquierda, derecha, arriba o abajo para acceder a la opción deseada.
- Pulse **Enter** o la flecha izquierda para confirmar la selección y volver a la columna de funciones.
- Repita estos pasos para realizar los cambios que desee.
- Pulse **Exit** para salir del menú Sistema.


Opciones de CD guardados

Pulse **System** en el control remoto LIFESTYLE®. Con la ficha CD guardados seleccionada, pulse el botón abajo para pasar a una lista activa de submenús.

Nota: *Esta opción está disponible desde el menú Sistema cuando se ha almacenado música de al menos un CD. Para obtener más información sobre el almacenamiento de música, consulte "Introducción de música en el sistema" en la página 15.*

Figura 15

Vista previa de CD guardados

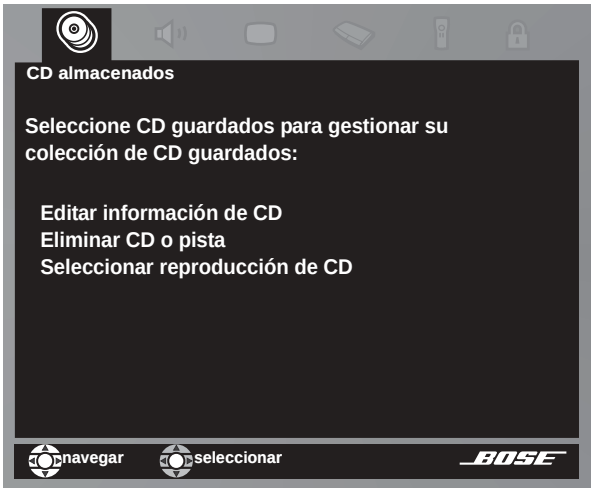

Opción del menú	Ajustes de la opción	Descripción de los ajustes
CD # *(Sólo indicador)*	Número 1 o número de CD seleccionado	Muestra la configuración del CD que tiene ese número en el sistema. Cambia cuando cambia la selección de CD; no puede editarse.
Acción de CD	Recargar información de CD [predeterminado]	Sustituye las ediciones del usuario por información de la base de datos.
	Eliminar CD	Requiere confirmación. A continuación, elimina toda la información asociada al CD actual y muestra la información de otro N.º CD.
Reproducción de CD	Automático [predeterminado]	Las pistas se reproducen por orden, aleatoriamente o individualmente, tal y como lo determine el estilo de reproducción seleccionado (por ejemplo, Comb Aleat, uMusic®, CD completo).
	Vincular todas las pistas	Las pistas se reproducen juntas y sólo por orden.
	No vincular pistas	Las pistas no siempre se reproducen juntas y por orden.

Género	Rock/Pop, Clásica, Jazz, Electrónica, Música del mundo, Música latina, Country, Rap, Música vocal, Gospel/Religiosa, Blues, Pista de sonido, Folk/ Bluegrass, New Age, Reggae, Easy Listening, Para público infantil, Hablada/Comedia, Fiestas, Otros, Sin clasificar	Identifica el tipo de música del CD. Reclasifica el CD en función del tipo de género musical seleccionado.
Álbum	Sin configuración predeterminada; específico para el CD	La selección de este elemento abre una pantalla de edición.
*Artista**	Sin configuración predeterminada; específico para el CD	La selección de este elemento abre una pantalla de edición.
*Archivar artista como**	Sin configuración predeterminada; específico para el CD	La selección de este elemento abre una pantalla de edición. Si se edita se sustituirán los datos del artista. Puede reflejar cualquier cambio que se haya hecho para el artista.
Pista	Sin configuración predeterminada; específico para el CD	La selección de este elemento abre una pantalla de edición. Es posible que sea necesario pulsar **Enter** para ver estas opciones.
Acción de pista	Editar (Eliminar pista)	La selección de este elemento abre una pantalla de edición. Requiere confirmación. A continuación, elimina toda la información relacionada a esta pista.

*No aparece en todos los menús.

Uso de la pantalla de edición

Para ver la pantalla de edición, seleccione uno de los elementos activos de la pantalla que se pueden editar. El primer elemento de la lista es Álbum. Pulse **Enter** para realizar esa selección.

Figura 16


La pantalla de edición tal y como aparece la primera vez.



Cómo cambiar el texto

La pantalla de edición permite modificar o reemplazar el texto de la base de datos de música que suministra el sistema y que aparece en la línea Texto en la parte superior de la pantalla.

No es necesario que acceda a la línea de texto para realizar cambios. Puede añadir o introducir texto seleccionando caracteres alfabéticos o numéricos, o bien caracteres especiales procedentes de las tablas (niveles 1, 2 ó 3 disponibles a la izquierda de la pantalla).

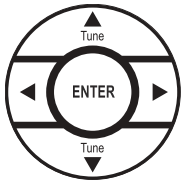

Utilice las flechas arriba, abajo, izquierda y derecha del control remoto LIFESTYLE® para acceder a un carácter y pulse el botón **Enter** para seleccionarlo. Cada vez que pulse **Enter**, el carácter seleccionado aparecerá en la línea de texto.

Cuando termine, acceda al cuadro Hecho, situado en la parte superior derecha, y pulse **Enter** para salir de la pantalla de edición o **Exit** para salir del menú Sistema.

Para eliminar letras existentes de la línea de texto:

Las letras van desapareciendo de derecha a izquierda.

1. Desplácese hacia abajo hasta la barra de borrado.
2. Pulse **Enter** para borrar la última letra de la línea de texto.
3. Pulse **Enter** las veces que sea necesario para eliminar caracteres adicionales de la línea.

Para introducir texto nuevo o añadir texto:

Las letras aparecen a la derecha del texto existente.

1. Desplácese hasta un carácter y pulse **Enter**.
2. Pase al siguiente carácter y pulse **Enter**.

Para colocar un espacio entre palabras:

Los espacios aparecen a la derecha del último carácter en la línea de texto.

1. Desplácese hasta la barra espaciadora y pulse **Enter**.
2. Desplácese hasta un carácter y pulse **Enter** para empezar la siguiente palabra.

Para escribir una letra en mayúsculas:

La primera letra de una nueva línea de texto se escribe en mayúsculas automáticamente.

1. Antes de escribir el carácter, muévase hasta la barra de mayúsculas y pulse **Enter**.
2. Desplácese hasta el carácter y pulse **Enter**.
3. Vuelva a la barra de mayúsculas y pulse **Enter** antes de seleccionar una letra que no desea escribir en mayúsculas.

Para introducir un número o símbolo:

1. Desplácese hasta el número 2, situado a la izquierda de la pantalla, y pulse **Enter**.
2. Seleccione el número o números que desee de la misma forma que ha seleccionado los caracteres.
3. Desplácese hasta el número 1, situado a la izquierda de la pantalla, y pulse **Enter** para volver a la tabla alfabética.

Para introducir un carácter especial no inglés:

1. Desplácese hasta el número 3, situado a la izquierda de la pantalla, y pulse **Enter**.
2. Seleccione el número o números que desee de la misma forma que ha seleccionado otros caracteres.
3. Desplácese hasta el número 1, situado a la izquierda de la pantalla, y pulse **Enter** para volver a la tabla alfabética.

Para guardar el texto:

1. Desplácese hasta la barra Hecho, situada en la parte superior derecha de la pantalla.
2. Pulse **Enter** para confirmar que ha finalizado la tarea y salir de la pantalla de edición. O para salir del menú del sistema, pulse **Exit** en el control remoto LIFESTYLE®.

Para deshacer todas las modificaciones que haya realizado:


Para deshacer los cambios realizados sobre la información de un CD, seleccione **Acción de CD** en el menú Sistema. Puede sustituir sus cambios por la información original de la base de datos seleccionando **Recargar información de CD**.

Opciones de audio

Pulse **System** en el control remoto LIFESTYLE®. Pulse la tecla de flecha derecha para seleccionar la ficha Audio. Cuando obtenga una vista previa de funciones de audio, pulse el botón **Enter** para pasar a la lista activa de opciones de audio.

Figura 17

Vista previa de funciones de audio

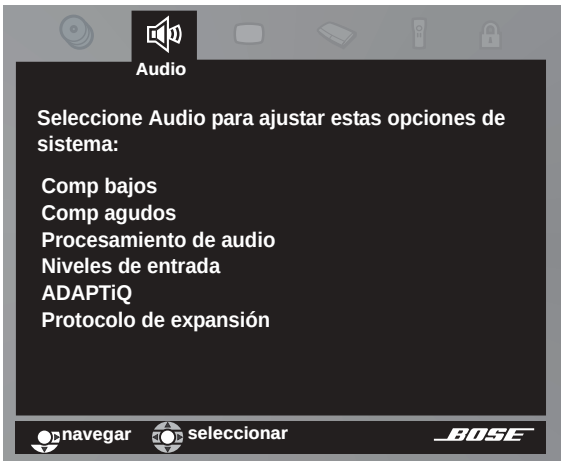

Nota: *Escuchar una fuente de audio mientras realiza estos ajustes puede servir de ayuda. Algunos cambios se percibirán inmediatamente, por lo que le serán útiles para realizar un ajuste fino de las selecciones.*

Opción del menú	Ajustes de la opción	Descripción de los ajustes
Comp bajos	0 [predeterminado] De -14 a +14 *De –9 a +6*	Reproducción de baja frecuencia normal. Reproducción de baja frecuencia reducida (–) o aumentada (+). *Rango disponible después de la calibración del sistema ADAPTiQ®.*
Comp agudos	0 [predeterminado] De -14 a +14 *De –9 a +6*	Reproducción de alta frecuencia normal. Reproducción de las altas frecuencias reducida (–) o aumentada (+). *Rango disponible después de la calibración del sistema ADAPTiQ.*
Procesamiento de audio *(EQ película, compresión de rango, descodificación mono)*	Automático [predeterminado] Manual	Se aplica el procesamiento Bose® estándar. Permite realizar ajustes en las opciones (depende de cada fuente de sonido) después de pulsar el botón Settings (Ajustes) mientras se reproduce cualquier fuente de sonido del sistema interno o externo.
Nivel de entrada analógica de TV **Nivel de entrada digital de TV** **Nivel de entrada analógico de VCR** **Nivel de entrada digital de VCR** **Nivel de entrada analógico de CBL/SAT** **Nivel de entrada digital de CBL/SAT** **Nivel de entrada analógico de AUX** **Nivel de entrada digital de AUX**	Normal [predeterminado] -6, -3, +3, +6	Nivel de señal estándar (volumen de sonido). Disminuye o aumenta la señal de nivel (se puede ajustar para igualar los niveles de otros componentes). ***Nota:*** *Puede ajustar las entradas de cada componente externo de acuerdo con los niveles internos de FM y CD del sistema.*
ADAPTiQ®	Desact [predeterminado] Activar Borrar	No se ha realizado una calibración de audio de ADAPTiQ. Utiliza los ajustes del sistema ADAPTiQ establecidos con el disco 2. Elimina los ajustes* del sistema ADAPTiQ cuando, en un plazo de 5 segundos después de haber realizado esa selección se pulsa el botón **Erase** del panel de control del centro multimedia.

Protocolo de expansión *Cambie este protocolo sólo si lo indica la guía del usuario incluida con el control remoto Bose®.*	Bose® link [predeterminado] Antiguo	Sólo se comunica con productos compatibles con Bose link en otras áreas o habitaciones de la casa. Permite que el sistema se comunique con productos Bose anteriores (como radios Wave® o radio/CD Wave®, anteriores a la compatibilidad con Bose link) y con algunos productos de otras marcas en otras áreas o habitaciones de la casa.
Audio CBL•SAT/VCR *(Sólo está disponible si la conexión del televisor al VS-2 es HDMI™.)*	Bose 5.1 [predeterminado] TV Stereo	Permite oír el audio del cable/satélite o del reproductor de vídeo en sonido envolvente Bose 5.1. Envía audio HDMI de dos canales desde el receptor de cable o satélite o el reproductor de vídeo a los altavoces del televisor.

*La eliminación de ajustes del sistema ADAPTiQ NO es reversible automáticamente.

Para restaurar estos ajustes es necesario ejecutar otra vez el sistema de calibración de audio ADAPTiQ empleando el Disco 2. Para obtener información sobre el uso de este proceso, consulte "Primeros pasos" en la *Guía de instalación*.


Con esta función avanzada, el sistema LIFESTYLE® ajusta automáticamente el procesamiento de audio para compensar la presencia de muebles, la ubicación de los altavoces y las posiciones de audición y proporcionar un sonido óptimo en la habitación principal.

Opciones de vídeo

Pulse **System** en el control remoto LIFESTYLE®. Desplácese hacia la derecha para obtener una vista previa de funciones de vídeo, y pulse el botón **Enter** para pasar a la lista activa de opciones de vídeo.

Figura 18

Vista previa de funciones de vídeo

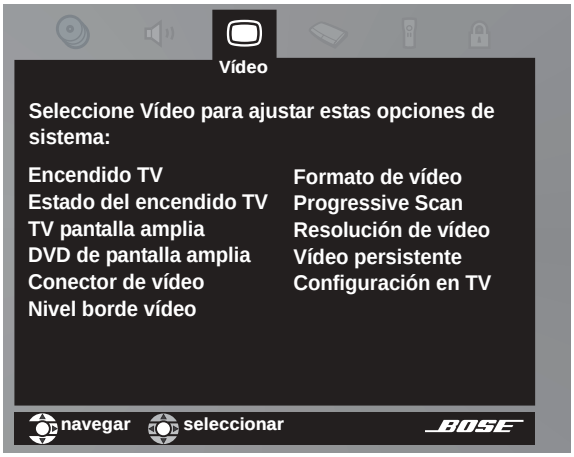

Opción del menú	Ajustes de la opción	Descripción de los ajustes
Encendido TV	Automático [predeterminado]	La televisión se enciende automáticamente cuando se selecciona una fuente de vídeo. Esta función sólo se activa si está correctamente instalado el sensor de encendido/apagado del televisor. Consulte "Uso del sensor de encendido/apagado del televisor" en la *Guía de instalación*.
	Manual	La televisión no se enciende automáticamente.
	Euro	El televisor responde a la entrada del conector SCART.
Estado del encendido TV *(Sólo indicador; no es un ajuste)*	No detectado o TV encendido	Indica que el sensor de televisión no está instalado o no se ha colocado correctamente. Indica que el sensor de televisión está instalado y funciona correctamente.
TV pantalla amplia	No [predeterminado]	Ajusta el sistema para que funcione con un televisor de pantalla normal (4:3).
	Sí	Ajusta el sistema para que funcione con un televisor de pantalla ancha (16:9).
DVD de pantalla amplia *(Sólo disponible si se ha definido "TV pantalla amplia" como No.)*	Normal [predeterminado]	Se altera el formato de vídeo de DVD, según corresponda, para acomodarlo a una pantalla de televisión 4:3.
	Modificado	El vídeo DVD no ajusta automáticamente el formato.


Conector de vídeo		*No aplicable para sistemas con el optimizador de vídeo VS-2.*
Nivel borde vídeo	Normal [predeterminado] Extendido	Nivel borde pantalla normalmente adecuado para los televisores. Reduce el nivel de borde de pantalla, apropiado para algunos televisores.
Formato de vídeo	NTSC (EE.UU.) PAL (EUROPA) MULTIESTÁNDAR	Correcto para monitores NTSC (estándar en EE.UU.). Correcto para monitores PAL (estándar de Europa). Adecuado únicamente para un televisor que admite múltiples formatos (NTSC y PAL).
Progressive Scan		*No aplicable para sistemas con el optimizador de vídeo VS-2.*
Resolución de vídeo *(Sólo está disponible si la conexión del televisor al VS-2 es HDMI.)*	Ajustable [predeterminado] Fijo	Permite cambiar la resolución de vídeo para las fuentes CD/DVD, CBL•SAT, VCR y AUX. Consulte el menú Configuración de cada fuente. No se permite cambiar la resolución de vídeo.
Vídeo persistente	Desactivado [predeterminado] Activado	La pantalla del televisor se queda en blanco al seleccionar una fuente de audio (FM, AM, STORED o CD). La salida de vídeo CBL•SAT, VCR o AUX permanece en la pantalla del televisor al seleccionar una fuente de audio (FM, AM, STORED o CD).
Configuración en TV	Sí [predeterminado] No	Aparece el menú Configuración en la pantalla del televisor y del centro multimedia para las selecciones de fuente CBL•SAT, VCR, TV y AUX. El menú Configuración sólo aparece en la pantalla del centro multimedia para las selecciones de fuente CBL•SAT, VCR, TV y AUX.

Opciones del centro multimedia

Pulse **System** en el control remoto LIFESTYLE®. Desplácese hacia la derecha para obtener una vista previa de las funciones del centro medios. Pulse el botón **Enter** para acceder a una pantalla de submenús activa.

Figura 19

Vista previa de las funciones del centro multimedia

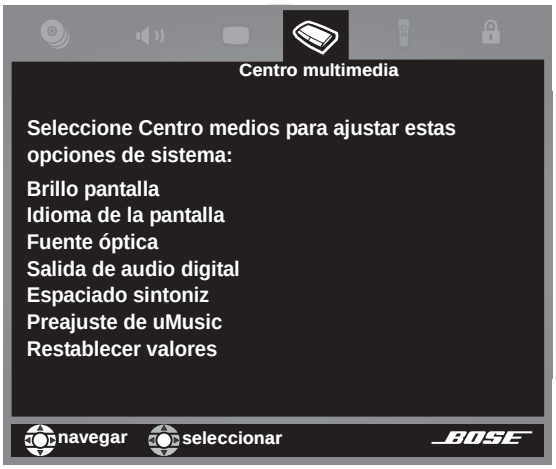

Opción del menú	Ajustes de la opción	Descripción de los ajustes
Brillo pantalla	4 [predeterminado] De 1 a 7	La pantalla del centro multimedia se enciende con un brillo intermedio. Oscurece o aclara la pantalla del centro multimedia (7 es el valor de brillo máximo).
Idioma de la pantalla	English [predeterminado] Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Svenska	Los menús de pantalla aparecen en el idioma seleccionado.


Fuente óptica	Ninguno [predeterminado] TV, VCR, CBL/SAT, AUX	No se recibe ninguna señal digital a través del cable óptico. Señal digital recibida a través del cable óptico de la fuente seleccionada. ***Nota:*** *Si selecciona una fuente óptica aquí, las conexiones digitales se limitaran únicamente a ésta. No se procesará ninguna señal digital de conexión coaxial.*
Salida de audio digital	Original [predeterminado] PCM	No se aplica ningún procesamiento a las señales enviadas a las clavijas de audio digital del panel trasero. Aumenta la compatibilidad de audio digital con otros dispositivos.
Espaciado sintoniz	EE.UU., Europa	Espaciado de canal para las emisoras de radio AM/FM con el estándar de región seleccionado.
Preajuste de uMusic®	1 [predeterminado] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Preselección seleccionada
Acción de preselección	Editar nombre Eliminar lista de reprod Eliminar clasificaciones	La selección de este elemento abre una pantalla de edición para nombrar y renombrar la preselección seleccionada en la opción anterior. Elimina todas las selecciones de pistas de la lista de reproducción del sistema. Elimina todas las clasificaciones almacenadas asociadas con la preselección seleccionada en la opción anterior.
Restablecer valores	No Sí	Cuando el usuario realiza algún ajuste, se modifica el funcionamiento del sistema. Sobrescribe la configuración y los ajustes del usuario con la configuración original de fábrica.

Opciones del control remoto

Pulse **System** en el control remoto LIFESTYLE®. Desplácese hacia la derecha para obtener una vista previa de funciones del control remoto, y pulse el botón **Enter** para pasar a una lista activa de opciones del control remoto.

Figura 20

Vista previa de funciones del control remoto

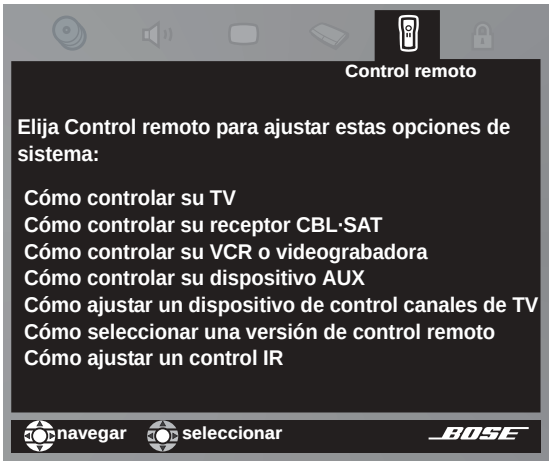

Opción del menú	Ajustes de la opción	Descripción de los ajustes
Marca de TV	-- (Marca)	Identifica la marca de televisión que debe operar el control remoto LIFESTYLE®.
Código de TV	--	Identifica el código de infrarrojos que funciona con el televisor.
Dispositivo CBL• SAT	-- (Cable, Cable/DVR, Satélite, Satélite/DVR, Sintonizador de HDTV)	Identifica qué dispositivo está conectado a la entrada CBL• SAT.


Marca de CBL• SAT	-- (Marca)	Identifica la marca del dispositivo que debe operar el control remoto LIFESTYLE®.
Código dispositivo CBL• SAT	--	Identifica el código de infrarrojos que funciona con el dispositivo CBL• SAT.
Dispositivo VCR	-- VCR, DVR, Cable/DVR, Satélite/DVR, Grabador de DVD/DVD, DVD/DVR, TV/DVD	Identifica el tipo de dispositivo que está conectado a la entrada del reproductor de vídeo.
Marca de VCR	-- (Marca)	Identifica la marca del dispositivo que debe operar el control remoto LIFESTYLE®.
Código de VCR	--	Identifica el código de infrarrojos que funciona con el reproductor de vídeo.
Disposit AUX	-- Cambiador de CD, DVR, Grabador de DVD/DVD, DVD/DVR, HDTV TV, TV/DVD, VCR, Cable/DVR, Cable, Satélite/DVR, Satélite, TV	Identifica el tipo de dispositivo que está conectado a la entrada AUX.
Marca AUX	-- (Marca)	Identifica la marca del dispositivo que debe operar el control remoto LIFESTYLE®.
Código dispositivo AUX	--	Identifica el código de infrarrojos que funciona con el dispositivo AUX.
Control de TV	TV [predeterminado] AUX, VCR, CBL• SAT	Determina qué dispositivo se controla y muestra cuando está seleccionada la fuente TV.
Versión remota	Grabación/ABC Teletexto	Determina las funciones asignadas al botón Library y a los cuatro botones de la parte inferior del control remoto. Las funciones predeterminadas del control remoto se identifican mediante el símbolo que aparece sobre el botón Library. Funciones de Grabación/ABC Funciones de teletexto Consulte las páginas 9 y 11 para obtener una descripción completa de la función de cada botón.
Control de IR	Activar Enseñar Desact	El sistema recibe comandos de IR de otro control remoto que haya sido programado para operar el sistema. El sistema envía comandos de IR, en respuesta a los botones remotos de LIFESTYLE® para enseñar a otro control remoto a utilizar el sistema. El sistema no permite el que el control de IR lo realice otro control remoto ni transmite los comandos de IR a otros controles remotos.

Opciones de Bloqueo DVD

Pulse **System** en el control remoto LIFESTYLE®. Desplácese hacia la derecha para obtener una vista general de las funciones de bloqueo de DVD, y pulse el botón **Enter** para pasar a una lista activa de opciones de Bloqueo DVD.

Figura 21

Vista general de las funciones de bloqueo de DVD

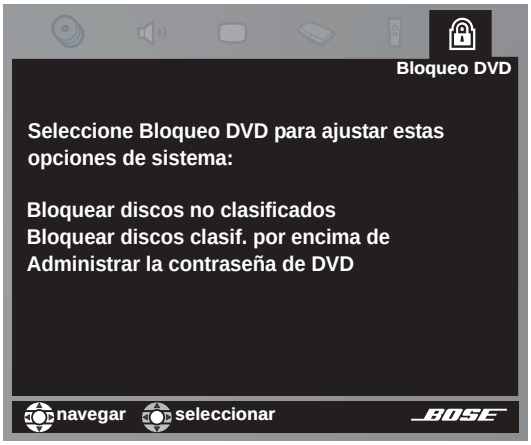

Opción del menú	Ajustes de la opción	Descripción de los ajustes
Cree la contraseña (sólo aparece antes de crear una contraseña)	_ _ _ _	Establece un código de cuatro dígitos para limitar el acceso a las películas con una clasificación determinada.
Confirmar contraseña (sólo aparece cuando se crea o modifica una contraseña)	_ _ _ _	Comprueba la contraseña de cuatro dígitos.
Introducir la contraseña (sólo aparece después de crear una contraseña)	_ _ _ _	Permite el acceso a películas con determinadas clasificaciones.
Cambiar contraseña (sólo aparece si se introduce una contraseña)	_ _ _ _	Establece un nuevo código de cuatro dígitos para limitar el acceso a las películas con una clasificación determinada.
Bloquear discos no clasificados	Desact [predeterminado] Activar	No se aplica ninguna restricción a las películas de DVD sin clasificar. Impide ver títulos no clasificados cuando se establece la contraseña.
Bloquear discos clasif. por encima de	De 1 a 8	Impide ver discos con una clasificación superior a la indicada, a menos que se introduzca la contraseña.

Uso del bloqueo para aplicar el control parental

La función de control parental del sistema LIFESTYLE® le permite restringir el acceso a DVD que tengan una clasificación determinada. Para activar esta función es necesario fijar un nivel de restricción y establecer una contraseña en la sección de Bloqueo DVD del menú Sistema.

Su contraseña impedirá que se vean DVD no autorizados, con una clasificación que supere el nivel de restricción. Hay ocho niveles para elegir, que coinciden con las clasificaciones de películas establecidas por la Motion Picture Association of America (MPAA). Consulte la tabla siguiente.

Configuración del control parental	Calificación de MPAA	Restricción de público
8		Ninguno
7	NC-17	Adultos
6	R	Mayores de 18
5		Mayores de 16
4	PG-13	Mayores de 13
3	PG	No apto para menores de 13
2		Apta para todos los públicos
1	G	General

Por ejemplo, al elegir una configuración de control parental 4, restringirá el acceso a los vídeos clasificados para mayores de 13. Se podrán ver los vídeos clasificados por encima introduciendo una contraseña.

La contraseña también impide que terceros modifiquen el ajuste del control parental sin permiso.

Para fijar el nivel de restricción y las contraseñas

Con el televisor encendido, seleccione la entrada de vídeo de televisión adecuada al centro multimedia. Pulse **System** en el control remoto LIFESTYLE®.

Cuando aparezca el menú del sistema en la pantalla de la televisión:

1. Desplácese hacia la derecha, hasta **Bloqueo DVD** para obtener una vista previa de las selecciones (en la página 41).
2. Pulse la flecha abajo o **Enter** para pasar a una lista activa de opciones de Bloqueo DVD (claramente distinta de la pantalla de vista previa).
3. Use los botones de número del control remoto LIFESTYLE® para introducir cuatro dígitos en los espacios de la contraseña.
4. Pulse **Enter** para registrar su elección.
5. Escriba los mismos cuatro dígitos en los nuevos espacios en blanco y pulse **Enter** para registrarlos.
6. Seleccione **Bloquear discos clasif. por encima de**.
7. Desplácese hacia la derecha y arriba o abajo para seleccionar el nivel de restricción que le interesa.
8. Pulse **Enter** o la flecha izquierda para confirmar la selección y salir de la lista de selección.

MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA FUENTE

Ajustes rápidos mientras ve o escucha

Resulta muy sencillo y rápido realizar cambios en la fuente del sistema que se está reproduciendo con el botón **Settings** del control remoto LIFESTYLE®. Por ejemplo, puede reforzar el volumen del canal central del sistema o escuchar audio de cinco altavoces del sistema, en lugar de dos.

Un menú Configuración independiente para cada fuente de audio y otro distinto para todas las fuentes de vídeo proporcionan acceso casi instantáneo. Pulse un botón para ver el menú correspondiente a la fuente que se está reproduciendo.

Dónde encontrar la lista de opciones

Para ver las opciones es necesario seleccionar una fuente. Después, en el control remoto LIFESTYLE®, pulse el botón **Settings** para acceder al menú de esa fuente.

El menú aparecerá en la pantalla del centro multimedia y también en la pantalla del televisor, si está encendido y ha seleccionado la entrada de vídeo correspondiente al centro multimedia.

Nota: *Para ver el menú Configuración sólo en la pantalla del centro multimedia, defina la opción "Configuración en TV" como No en el menú Sistema. Consulte "Opciones de vídeo" en la página 37.*

- Cuando aparezca la configuración en la pantalla del centro multimedia (Figura 22), pulse el botón abajo del control remoto para ver más opciones.

Figura 22

Ejemplo de opciones de configuración de CD que aparecen en la pantalla del centro multimedia




- Para ver el menú de configuración de DVD en la pantalla del televisor (Figura 23), encienda el televisor y seleccione la entrada de vídeo de televisión para el centro multimedia.


Cuando la lista de opciones no quepa en la pantalla, aparecerá una pequeña flecha abajo o arriba en la parte inferior de la lista para indicar hacia dónde debe desplazarse para ver más opciones.

Figura 23

El menú de configuración de radio FM en la pantalla del televisor, con etiquetas identificativas

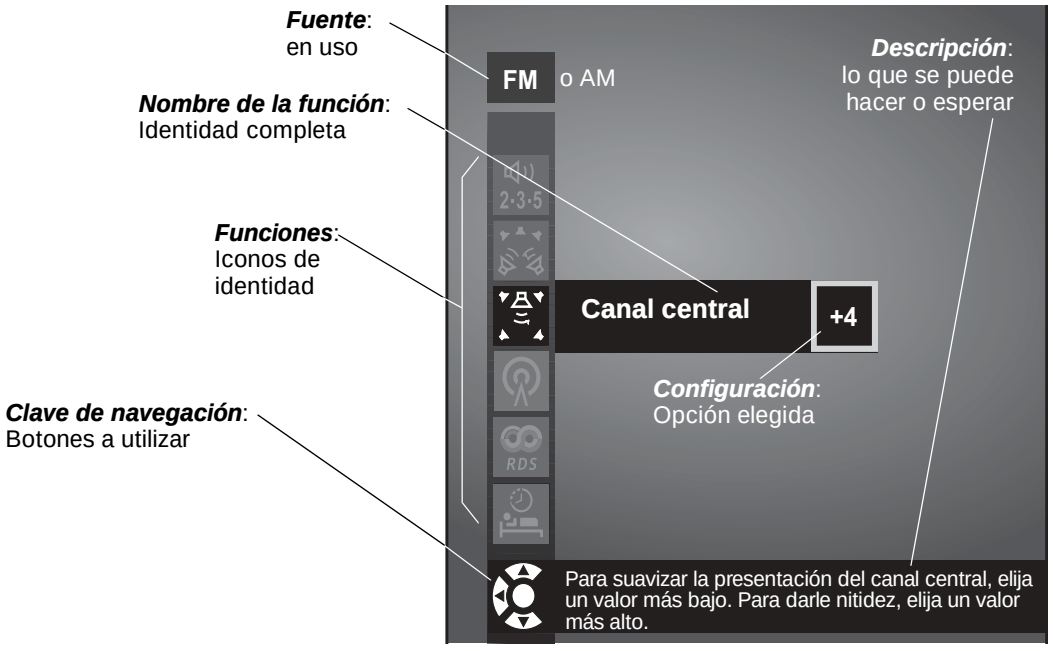

Cuando aparece el menú Configuración en el televisor, cualquier cambio que se realice en la configuración se podrá ver en su pantalla o en la del centro multimedia.



Cómo cambiar la configuración

En el menú Configuración de la pantalla del centro multimedia o en la pantalla del televisor, desplácese y realice cambios empleando los botones de selección mostrados.

En la pantalla o el televisor se aplican las mismas acciones:

- Pulse las flechas izquierda, derecha, arriba o abajo para acceder a la opción deseada.
- Pulse **Enter** o la flecha izquierda para confirmar la selección y volver a la columna de funciones.
- Repita estos pasos para realizar los cambios que desee.
- Pulse **Exit** para salir del menú Configuración.

La siguiente progresión muestra cómo cambiar el número de altavoces utilizados cuando se reproduce FM (Figura 24).


A. El menú de configuración de FM aparece en el televisor con cinco altavoces de forma predeterminada.

B. Los botones de flecha permiten desplazarse a la derecha, izquierda, arriba o abajo para cambiar el número de altavoces en funcionamiento.

C. Utilice **Enter** o la flecha izquierda para confirmar la nueva configuración y volver a la lista de atributos del sintonizador.

Figura 24

Cambio del número de altavoces en funcionamiento

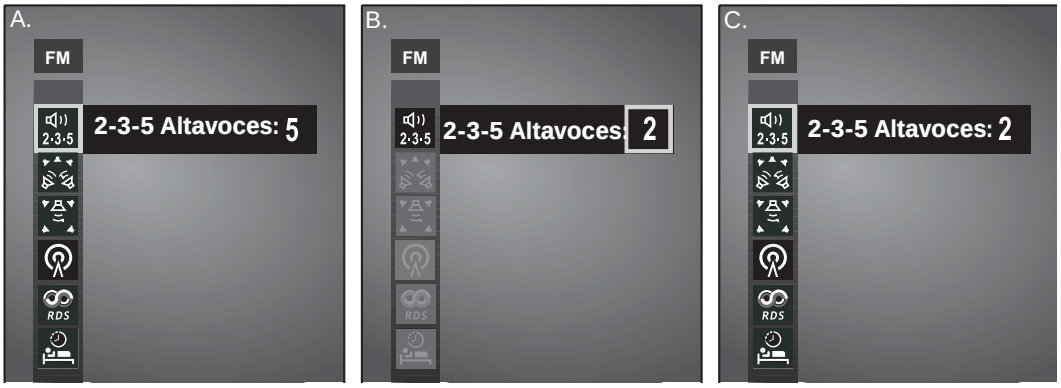

También puede realizar las acciones anteriores para volver a la configuración inicial. Hágalo cuando no esté satisfecho con el resultado de algún cambio realizado o si cambia algo accidentalmente.

La configuración predeterminada original de cada fuente aparece como la primera opción de cada función en las siguientes páginas.

Puede restaurar todos los valores predeterminados seleccionando la opción **Restablecer valores** del menú Sistema, bajo **Centro medios**. Esto anula todos los cambios que haya realizado en los menús de Configuración y Sistema. En lugar de realizar este cambio general, puede anotar la configuración predeterminada que se muestra en las páginas siguientes y volver a seleccionar esos valores para cualquiera de las fuentes que le interese.

Opciones de configuración de CD almacenados

Para acceder al menú de configuración de CD almacenados, el sistema debe incluir pistas de CD almacenados. Seleccione Almacenado como fuente.

Icono	*Opción del menú*	*Ajustes de la opción*	*Descripción de los ajustes*
	Preajuste de uMusic®	1 [predeterminado] a 9 o nombres	Varía con una selección de números de preselección diferentes, utilizando el control remoto.
	Modo de reproducción *(Sólo indicador)*	uMusic, Library (archivo), Encore, CD#, Playlist (lista de reprod), Whole CD (CD completo), Shuffle (Comb aleat), Repeat (Repetir)	Se ajusta automáticamente según cambien el modo de reproducción y las selecciones preseleccionadas. No se ajusta en el menú de configuración.
	2-3-5 Altavoces	2, 3, 5 [predeterminado]	Determina el número de altavoces en funcionamiento.
	Envolvente	0 [predeterminado] De –5 a +5	Establece el volumen de sonido envolvente relativo.
	Canal central	0 [predeterminado] De –5 a +5	Establece el volumen del altavoz central relativo.
	Temp dormir	Desact [predeterminado] 10-90	El sistema se programa para apagarse cuando pase el plazo seleccionado de tiempo.

Opciones de configuración de CD

Para ver el menú de Configuración de CD, introduzca un CD en la bandeja de discos antes de seleccionar la fuente.

Icono	*Opción del menú*	*Ajustes de la opción*	*Descripción de los ajustes*
	2-3-5 Altavoces	2, 3, 5 [predeterminado]	Determina el número de altavoces en funcionamiento.
	Envolvente	0 [predeterminado] De –5 a +5	Establece el volumen de sonido envolvente relativo.
	Canal central	0 [predeterminado] De –5 a +5	Establece el volumen del altavoz central relativo.
	Pista de audio	DTS [predeterminado] Dolby Digital	Reproduce pistas de audio en el formato que se especifique.
	Temp dormir	Desact [predeterminado] 10-90	El sistema se programa para apagarse cuando pase el plazo seleccionado de tiempo.

Opciones de configuración de DVD

Para ver el menú de Configuración de DVD, introduzca un DVD en la bandeja de discos antes de seleccionar la fuente.

Icono	*Opción del menú*	*Ajustes de la opción*	*Descripción de los ajustes*
	2-3-5 Altavoces	2, 3, 5 [predeterminado]	Determina el número de altavoces en funcionamiento.
	Envolvente	0 [predeterminado] De –5 a +5	Establece el volumen de sonido envolvente relativo.
	Canal central	0 [predeterminado] De -5 a +5	Establece el volumen del altavoz central relativo.
	Retraso de audio	0, 1, 2 [predeterminado], de 3 a 8	Compensa los retrasos en el procesamiento de vídeo del VS-2 y el televisor con el fin de sincronizar audio a vídeo. 0 = Sin retraso 2 = predeterminado para el VS-2 3-8 añade 30 milisegundos por paso para compensar el retraso de televisión.
	EQ película *(Véase la nota 2)*	Activar [predeterminado] Desact	Ajusta la relación de bajos y agudos para la adecuada reproducción de bandas sonoras cinematográficas.
	Compresión de rango *(Véase la nota 2)*	Activar [predeterminado] Desact	Ajusta el volumen para mantener la inteligibilidad de los diálogos y proteger algunos sonidos de otros ruidos más potentes.
	Descodific mono *(Véase la nota 2)*	Activar [predeterminado] Desact	Activa el circuito de descodificación mono Videostage® 5 para procesar los programas con sonido mono (un solo canal de audio) en 5 altavoces.
	Resolución de vídeo *(Véanse las notas 1 y 3)*	480/576p, 720p, 1080i,1080p	Muestra las resoluciones de salida de vídeo que admite el televisor. La resolución óptima del televisor aparece como ajuste predeterminado y permanece seleccionada a menos que usted la cambie.
	SD Progressive Scan *(Véase la nota 4)*	Desact [predeterminado] Activar	Envía vídeo entrelazado (480i o 576i) al televisor. Envía vídeo progresivo (480p o 576p) al televisor.
	Tiempo	0:00 _:__	Muestra el tiempo transcurrido. Adelanta o rebobina la película hasta la nueva marca de tiempo.
	Título	__ de __	Adelanta o retrocede la película a otra sección del DVD, según el número fijado.
	Capítulo	___	Adelanta o retrocede la película hasta una nueva escena, según el número fijado.
	Pista de audio	DTS, Dolby Digital	Reproduce un formato de audio disponible en el DVD específico, que puede ofrecer varias opciones.
	Idioma de subtítulo	Inglés, Otros	Determina el idioma empleado en los subtítulos de DVD (entre los idiomas disponibles en ese disco).

Icono	*Opción del menú*	*Ajustes de la opción*	*Descripción de los ajustes*
	Ángulo de cámara	1 de __	Determina el ángulo empleado para una escena de la película (entre los ángulos de la cámara disponibles en el disco).
	Repetición de A a B	a, b A, B	Repite un segmento del DVD, una vez definidos los puntos de inicio y fin. Para obtener más información, consulte página 21.
	Temp dormir	Desact [predeterminado] 10-90	El sistema se programa para apagarse cuando pase el plazo seleccionado de tiempo.

Notas:
1. Esta función sólo aparece en el menú si ha conectado el VS-2 al televisor a través de una conexión HDMI™.
2. Esta función sólo aparece en el menú si ha definido **Procesamiento de audio** como **Manual** en las opciones de **Audio** del menú Sistema.
3. Esta función sólo aparece en el menú si ha definido **Resolución de vídeo** como **Ajustable** en las opciones de **Vídeo** del menú Sistema.
4. Esta función sólo aparece en el menú si ha conectado el VS-2 al televisor a través de una conexión de vídeo por componentes.

Opciones de configuración del sintonizador (radio FM o AM)

Hay un menú de configuración diferente para FM y AM, por lo que la configuración se puede realizar de forma independiente. Dos de los siguientes atributos sólo estarán disponibles cuando seleccione el sintonizador FM.

Icono	*Opción del menú*	*Ajustes de la opción*	*Descripción de los ajustes*
	2-3-5 Altavoces	2, 3, 5 [predeterminado]	Determina el número de altavoces en funcionamiento.
	Envolvente	0 [predeterminado], De -5 a -5	Establece el volumen de sonido envolvente relativo.
	Canal central	0 [predeterminado], De -5 a -5	Establece el volumen central relativo.
	Modo de salida *(Sólo FM)*	Auto [predeterminado], Mono, Estéreo	Fija la distribución de las señales de radio por canal.
	Info RDS *(Sólo FM y disponible exclusivamente fuera de EE.UU.)*	Desact [predeterminado] Activar	Muestra la emisora y la información de programa (disponible desde el Sistema de datos de radio).
	Temp dormir	Desact [predeterminado] (10-90)	El sistema se programa para apagarse cuando pase el plazo seleccionado de tiempo.

Opciones de configuración del televisor (para reproductor de vídeo, CBL/SAT y AUX)

La configuración siguiente afecta a los programas de televisión aunque la fuente del programa sea un VCR, CBL/SAT o AUX. No hay menús de configuración diferentes para estas fuentes.

Icono	*Opción del menú*	*Ajustes de la opción*	*Descripción de los ajustes*
	2-3-5 Altavoces	2, 3, 5 [predeterminado]	Determina el número de altavoces en funcionamiento.
	Envolvente	0 [predeterminado], De -5 a -5	Establece el volumen de sonido envolvente relativo.
	Canal central	0 [predeterminado], De -5 a +5	Establece el volumen del altavoz central relativo.
	Retraso de audio	0, 1, 2 [predeterminado], de 3 a 8	Compensa los retrasos en el procesamiento de vídeo del VS-2 y el televisor con el fin de sincronizar audio a vídeo. 0 = Sin retraso 2 = predeterminado para el VS-2 3-8 añade 30 milisegundos por paso para compensar el retraso de televisión.
	EQ película *(Véase la nota 2)*	Desact [predeterminado], Activar	Ajusta la relación de bajos y agudos para la adecuada reproducción de bandas sonoras cinematográficas.
	Compresión de rango *(Véase la nota 2)*	Desact [predeterminado], Activar	Ajusta el volumen por banda de frecuencia para moderar la diferencia entre los diálogos y los efectos especiales. Protege algunos sonidos de otros ruidos más potentes.
	Descodific mono *(Véase la nota 2)*	Activar [predeterminado] Desact	Activa el circuito de descodificación mono Videostage® 5, que procesa los programas con sonido mono (un solo canal de audio) en 5 altavoces. Videostage® 5 desactivado.
	Resolución de vídeo *(Véanse las notas 1 y 3)*	480/576p, 720p, 1080i, 1080p	Muestra las resoluciones de salida de vídeo que admite el televisor. La resolución óptima del televisor aparece como ajuste activo a menos que la cambie.
	Vista de imagen *(Véase la nota 1)*	Normal [predeterminado] Barras de grises Expandida Zoom	Añade una barra gris vertical a la izquierda y la derecha de la imagen. Amplía la imagen en horizontal para ajustarse a la pantalla. Incrementa el tamaño de imagen en horizontal y vertical para ajustarse a la pantalla. No tiene ningún efecto en la imagen.
	Audio 1+1 *(Véase la nota 2)*	1 [predeterminado], 2, Ambos	Reproduce el contenido de audio de pistas de sonido seleccionadas. Por ejemplo, el contenido de la segunda pista puede ser un segundo idioma.
	SD Progressive Scan *(Véase la nota 4)*	Desact [predeterminado] Activar	Envía vídeo entrelazado (480i o 576i) al televisor. Envía vídeo progresivo (480p o 576p) al televisor.
	Temp dormir	Desact [predeterminado] 10-90	El sistema se programa para apagarse cuando pase el plazo seleccionado de tiempo.

Notas:
1. Esta función sólo aparece en el menú si ha conectado el VS-2 al televisor a través de una conexión HDMI™.
2. Esta función sólo aparece en el menú si ha definido **Procesamiento de audio** como **Manual** en las opciones de **Audio** del menú Sistema.
3. Esta función sólo aparece en el menú si ha definido **Resolución de vídeo** como **Ajustable** en las opciones de **Vídeo** del menú Sistema.
4. Esta función sólo aparece en el menú si ha conectado el VS-2 al televisor a través de una conexión de vídeo por componentes.

PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA FORMA DE REPRODUCIR MÚSICA

Qué hace que LIFESTYLE® sea un sistema personal y exclusivo

Si los CD que ha ido acumulando a lo largo de los años indican su gusto por la música, aquellos que reproduce con más frecuencia son un buen reflejo de su estilo y sus estados de ánimo. Y los temas de los que más disfruta cuando se siente cansado, alegre o triste ejemplifican dichos estados de ánimo.

Es posible que se haya decidido por el sistema LIFESTYLE® porque capta estas sutilezas mediante una nueva y avanzada función: el sistema de reproducción inteligente uMusic™. Gracias a la tecnología patentada de Bose®, transforma su sistema en un DJ virtual, capaz de reproducir ininterrumpidamente la música que más le guste y adaptarse a sus preferencias a medida que vayan cambiando.

El sistema de reproducción inteligente uMusic no sólo le permite almacenar su colección personal de CD, sino que también incorpora una nueva y revolucionaria forma de escuchar música.

Proporciona acceso inmediato y horas de reproducción ininterrumpida para que pueda disfrutar aún más de su música favorita, incluso de aquellos temas que ya no recordaba que tenía. Y mientras lo utiliza, el sistema aprende a reproducir su música preferida para que disfrute de forma personalizada.

Además esta función tiene la capacidad de almacenar en el sistema pistas procedentes de centenares de CD. La cantidad real dependerá del número de pistas que tenga cada CD y de su duración. Si se utiliza como archivo de música personal, esta función le ahorrará el tiempo que invierte en buscar y seleccionar temas de su colección.

Cómo transmitir sus gustos al sistema

Puede indicar a este nuevo sistema de música que reproduzca la música que desea en cualquier momento.

Darle instrucciones requiere poco esfuerzo. Simplemente escuche su música y deje que el sistema se ocupe del resto.

Tampoco se preocupe si se equivoca, porque todo lo que haga se puede deshacer. Por ejemplo, si pulsa el botón **Encore** (Bis), el sistema buscará en la base de datos música de características similares a la que se está reproduciendo en el momento actual. Esta función hace que el sistema limite el número de opciones que responden a su petición. Pero si pulsa el botón **uMusic** otra vez, el sistema volverá a realizar la selección dentro de un rango más amplio de su colección.

Aunque pulse el botón de clasificación **–** (negativo), la pista no desaparecerá permanentemente. Indica al sistema que avance porque dicha pista no es la adecuada para esa hora del día, actividad, preselección u oyente.

Si pulsa el botón de clasificación **+** (positivo) conseguirá el efecto contrario: el sistema aprende que la pista reproducida le gusta especialmente. No se trata de que asigne la clasificación + a todas las pistas que le gusten, sino a aquellas que sean verdaderamente especiales.

Con el paso del tiempo, el sistema ajustará el tipo de música que reproduce cuando elige su preselección, en función de la respuesta que obtenga de usted. No necesita preocuparse de si se almacenará alguna de sus respuestas de manera permanente. Si lo desea, puede cambiar fácilmente sus primeras selecciones y las decisiones que tome. No dude en indicarle al sistema lo que desea en cada momento. Sienta la libertad de experimentar con la música que le gusta y disfrutar de ella.

Sean cuales sean sus gustos, al mostrarlos permitirá que el sistema los reproduzca cada vez con mayor precisión.

Consejos para almacenar música

- No es necesario que tenga el sistema encendido mientras almacena música.
- En primer lugar, almacene sus CD favoritos para poder disfrutar más de las ventajas que le ofrece el sistema uMusic.

- No es preciso que almacene los CD por orden alfabético.
- Mediante las páginas de registro de la parte posterior de esta guía podrá realizar un seguimiento del orden de los CD que almacene. También puede utilizar el Archivo del sistema para mantener la lista automáticamente.
- Deje al sistema un poco de tiempo para que memorice las elecciones que desea realizar. Pero no se preocupe, el sistema aprende rápidamente.
- Una vez almacenadas las pistas de un CD, es posible eliminar cualquiera de ellas. Puede hacerlo desde el menú del sistema, en CD almacenados.

Nota: *Para obtener más información acerca de cómo utilizar el menú del sistema, consulte "Uso de los menús del sistema" en la página 32. Para obtener más información acerca de cómo eliminar pistas, consulte "Opciones de configuración de DVD" en la página 46.*

Planificar tiempo para almacenar música

El almacenamiento conlleva dos acciones: colocar las pistas de cada CD en un área temporal y procesarlas para un eficaz almacenamiento. Esta acción libera espacio en el área temporal. Cuando el área temporal está llena, no es posible seguir almacenando música. En ese caso, el centro interactivo mostrará el mensaje PROCESANDO CD.

Si apaga el sistema, el proceso será más rápido. Si utiliza el sistema mientras la actividad de almacenamiento está en proceso, ésta continuará adelante, pero podría llevar más tiempo.

Si dispone de una colección de CD amplia, programe varias sesiones para almacenar todas las pistas. Para ello, tenga en cuentas las indicaciones que se ofrecen a continuación.

Cuánto tiempo se precisa para almacenar CD

- Para almacenar 10 discos: 1 hora, aunque los CD que están dañados o requieren limpieza pueden tardar más.*
 (Calcule 5 minutos por disco más el tiempo necesario para insertarlos y extraerlos.)
- Para procesar (buscar en la base de datos y catalogar las pistas) 10 discos: 6 horas con el sistema apagado.

Cuántos CD pueden almacenarse

- Utilizando el centro multimedia AV 38 (indicado en la parte inferior): aproximadamente 200 horas de música o más de 200 CD.
- Utilizando el centro multimedia AV 48 (indicado en la parte inferior): aproximadamente 340 horas de música o más de 350 CD.

Qué música se puede escuchar mientras se almacena un CD

- Puede escuchar las frecuencias de radio AM o FM, pistas de CD que tenga almacenados o música procedente de otras fuentes conectadas al sistema, como el televisor (se requiere una conexión analógica).
- No podrá escuchar un CD que esté en proceso de almacenamiento o ver un DVD utilizando la bandeja de discos del centro multimedia.
- Tan pronto como el centro multimedia muestre 100%, podrá escuchar el CD que acaba de almacenar (utilizando el reproductor de CD o Almacenado como fuente), o bien sustituir el CD por un DVD y ver un vídeo.
- Si su configuración incluye una red de conexión Bose®, podrá continuar escuchando el sistema desde otras habitaciones.
- Es posible que aprecie pequeñas interrupciones temporales de audio. Pero si la fuente está conectada mediante cables digitales y analógicos, todavía podrá disfrutar de escuchar música.

*Si nota que un disco tarda mucho en almacenarse, puede que requiera limpieza. Consulte "Limpieza de discos" en la página 55.

Cómo funciona el sistema de reproducción inteligente uMusic®

Sabemos que el tiempo que tarda en buscar entre los CD sus pistas preferidas sólo sirve para retrasar los momentos de placer que le proporciona escuchar la música que le gusta. Ahora, el sistema uMusic® se encarga de realizar ese trabajo casi instantáneamente, buscando y reproduciendo sus pistas preferidas.

Por qué son importantes las preselecciones

El sistema uMusic proporciona las preselecciones 1 a 9 para que los miembros de su familia puedan disponer de un espacio privado para sus preferencias musicales.

Al utilizar una preselección personal, los oyentes permiten que el sistema identifique cuál es su reacción ante la música reproducida. Cada preselección representa el gusto musical de una persona. A medida que pase el tiempo, el centro puede cambiar si la preselección detecta variaciones en los gustos y hábitos musicales.

Asigne las preselecciones a su gusto, asígneles un nombre y pulse un solo botón del control remoto para pasar de una a otra. Tenga en cuenta las ventajas de reservar una preselección para:

- Los distintos miembros de su familia o sus compañeros de habitación, entre otros. El número y el nombre (si lo tiene) de la preselección seleccionada aparece en el centro multimedia para ayudarle a realizar las asignaciones.

Nota: *Si varios miembros de la familia almacenan sus pistas de CD en el sistema, asegúrese de que cada uno de ellos tenga una preselección asignada y de que la utilice para escuchar música.*

- Distintas actividades del día o distintos estados de ánimo: despertarse, entrenar, disfrutar del fin de semana, realizar trabajos en casa, al aire libre o manuales, etc. En entornos pequeños puede ser conveniente cambiar las preselecciones para las distintas actividades del día.

Recuerde que las preselecciones no están bloqueadas por las asignaciones. En cualquier momento, puede eliminar por completo de la memoria una preselección musical almacenada y reasignarla a otra persona o darle otra finalidad. Es elección suya. También puede utilizar siempre la misma preselección, si es lo que desea.

Cambio de una preselección a otra fácilmente

Sólo tiene que pulsar un botón.

- Si no está en el modo de uMusic, pulse el botón **Stored** del control remoto para entrar en él.
- Si está en el modo del sistema de uMusic, pulse un botón numérico de 1 a 9, para activar una de las preselecciones.

Utilice los botones de selección y clasificación según sus preferencias

Una vez seleccionada una preselección, puede optar por realizar una de las siguientes acciones mientras escucha música:

- Dejar que la música suene hasta que termine. O bien,
- Pulsar el botón **Seek** pasar a la pista siguiente. O bien,
- Pulsar el botón **Repeat** para volver a reproducir las pistas que desee. O bien,
- Utilizar los botones **+** y **–** para clasificar las pistas que le gusten más o menos.

Independientemente de cuál de estas acciones realice mientras escucha música, el sistema continuará realizando selecciones en todo el contenido musical que tenga almacenado. La preselección registrará sus respuestas para que el sistema aprenda a reproducir determinados temas con mayor o menor frecuencia. Aún así, existen pequeñas probabilidades de que vuelva a escuchar pistas a las que haya asignado una clasificación negativa. La única forma de asegurarse de que no las volverá a escuchar es eliminándolas del sistema.

Nota: *Si desea asignar un nombre a una preselección o eliminar una pista del sistema, seleccione la opción adecuada del menú del sistema. Para obtener más información,* *consulte "Opciones de configuración de DVD" en la página 46.*

Cómo aprovechar las ventajas del sistema inteligente

A medida que almacena y procesa las pistas de sus CD, el sistema extrae información sobre las pistas de las bases de datos de música internas. Estos datos incluyen el nombre de las pistas, los artistas, el estilo musical (género) y otra información relevante que le permite identificar la música que le gusta.

Otra ventaja de Bose es que publica discos de actualización para mantener las bases de datos al día. Por tanto, hasta los CD que haya adquirido recientemente dispondrán de esta información.

IMPORTANTE Registre su producto inmediatamente.

Al registrar su producto tendrá derecho a recibir actualizaciones gratuitas del sistema para mantener un funcionamiento óptimo del mismo. Asimismo, nos permite enviarle información sobre nuevos productos y ofertas especiales de Bose.

Siga las instrucciones de la tarjeta de registro del producto para registrarse por correo electrónico, Internet o por teléfono. Es fácil y rápido. Registre el producto antes de instalarlo.

En caso de no registrarse, la garantía limitada no se verá afectada.

Además de almacenar estos datos para su uso, el sistema permite editarlos para que reflejen mejor sus asociaciones musicales. Por ejemplo, si los datos almacenados clasifican un CD como música “del mundo” y usted piensa que forma parte de su colección latina, puede cambiar el género de dicho CD. Para aquellos CD que no estén incluidos en la base de datos (ya sean creados en casa o producidos comercialmente), el sistema permite añadir información para mostrarlos según su preferencias.

Para obtener detalles sobre la información que se puede añadir o modificar y sobre cómo hacerlo, consulte “Opciones de configuración de DVD” en la página 46.

Mantenimiento del sistema

La única operación de mantenimiento que deberá llevar a cabo periódicamente es cambiar las pilas.

Si es necesario, también puede cambiar los interruptores del interior del compartimento de pilas (para seleccionar un código residencial nuevo, por ejemplo). Los controles remotos adicionales que utilice en otras habitaciones pueden requerir también cambios similares.

Nota: *Para obtener más información sobre la configuración de interruptores, consulte "Cambio de la configuración de los interruptores del control remoto" más adelante.*


Sustitución de las pilas del control remoto

Cambie las cuatro pilas cuando el control remoto deje de funcionar o cuando parezca que se ha reducido su alcance. Se recomienda utilizar pilas alcalinas.

1. Deslice la tapa del compartimento de pilas situado en la parte posterior del control remoto (Figura 25).
2. Inserte cuatro pilas AAA o IEC-LR3 1,5V, o su equivalente, como se indica. Haga coincidir los signos + y – de las pilas con las marcas + y – del interior del compartimento.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas.

Figura 25

Instalación de las pilas del control remoto

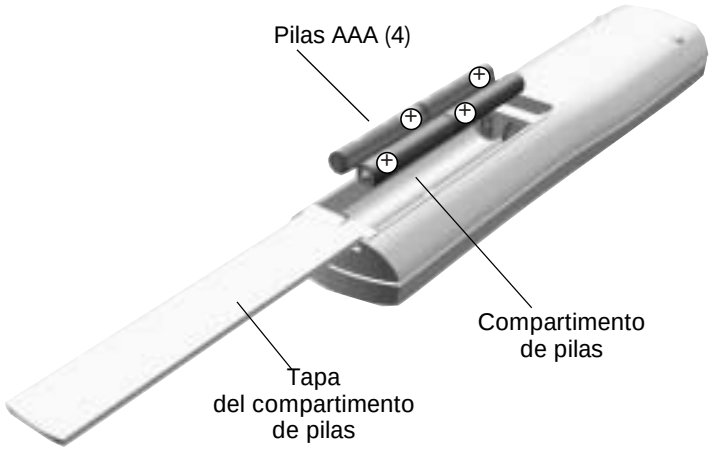

Cambio de la configuración de los interruptores del control remoto

Todos los controles remotos LIFESTYLE® utilizan un código residencial que corresponde al código residencial establecido en el centro multimedia, para que ambos puedan comunicarse. Si otro sistema LIFESTYLE® cercano entra en conflicto con el sistema, es fácil fijar un nuevo código residencial en el centro multimedia y el o los controles remotos, siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Uso del control remoto:

1. Abra la tapa del compartimento de pilas del control remoto y busque los interruptores en miniatura (Figura 26 en la página 54).
2. Mueva uno o más de los interruptores 1, 2, 3 ó 4 en sentido contrario al ajuste actual. Utilice un sujetapapeles, bolígrafo u objeto similar.

Nota: *NO modifique ningún otro ajuste del interruptor. Si mueve otros interruptores podría inhabilitar su control remoto.*

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas.

Uso del centro multimedia:

1. Levante la puerta del centro de medios y pulse el botón **All Off**.
2. Mantenga pulsado el botón **Enter**. El código residencial actual aparece en la pantalla del centro multimedia, en forma de cuatro rectángulos que representan las posiciones de los interruptores 1 a 4:

 CÓDIGO CASA: ▬ ▬ ▬ ▬

 Interruptores 1 a 4 abajo = 0 0 0 0 (código residencial actual)
3. Mientras mantiene pulsado el botón **Enter**, pulse cualquier botón del control remoto. El centro multimedia muestra el nuevo código residencial, que confirma que lo ha reconocido:


 NUEVO CÓD CASA: ▬ ▬ ▬ ▬

 (Interruptor 1 arriba, 2 abajo, 3 arriba y 4 abajo = 1 0 1 0 (nuevo código residencial)
4. Libere el botón **Enter**. El sistema permanece apagado.
5. Si tiene otros controles remotos, modifique los interruptores para que coincidan con los del primer control remoto, repitiendo los pasos 1 a 3. No es necesario repetir los pasos 4 y 5.

Nota: *Para verificar el código residencial de su sistema, pulse* ***Enter*** *con el sistema apagado. La indicación confirma la configuración de los interruptores 1-4.*

Figura 26

Los interruptores en miniatura del control remoto principal están configurados para utilizar en la habitación principal (A)

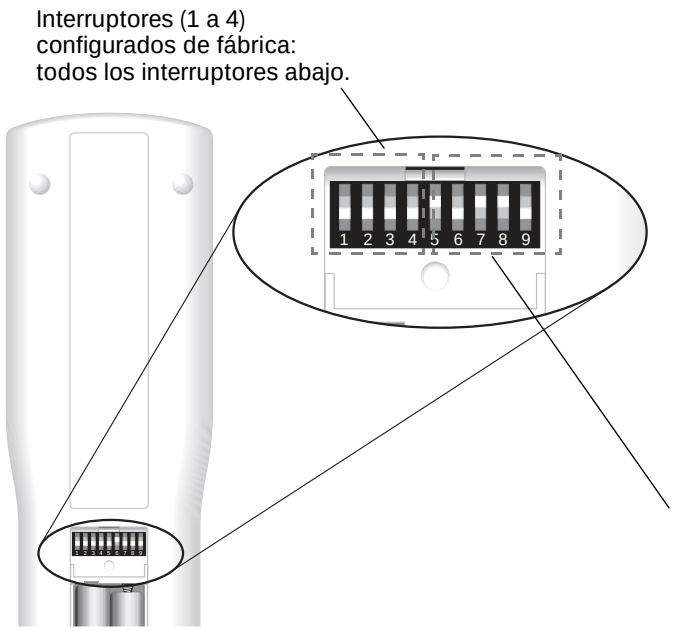

Otros interruptores

El interruptor 5 determina qué “flujo de audio” (de dos posibles) escucha.

Para obtener más información sobre los flujos, consulte “Configuración de una segunda habitación con sonido” en la página 55.

Los interruptores 6 a 9 representan la habitación en que se va a utilizar el control remoto.

En la habitación principal, el control remoto principal se configura como Habitación A, con todos los interruptores abajo.

Para un control remoto Bose® link en otra habitación

Los interruptores 1 a 4 deben coincidir con esta configuración de interruptores en el control remoto.

Configure los interruptores 5 a 9 para la habitación en la que va a utilizar el control remoto de conexión Bose®.

Protección y cuidado del sistema

Siga las directrices que se exponen a continuación para limpiar las superficies.

- No use disolventes, sustancias químicas ni detergentes que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- No use aerosoles cerca del sistema.

Limpieza del centro multimedia

Utilice únicamente un paño suave y seco para limpiar el exterior del centro multimedia.

Limpieza de los altavoces

Limpie la superficie de los altavoces con un paño suave y húmedo. Puede utilizar un paño suave humedecido con limpiacristales sin amoníaco para conservar el acabado.

Los paneles de la rejilla del altavoz no requieren cuidados especiales; no obstante, puede pasarles el aspirador con cuidado, de ser necesario.


Limpieza de discos

Tome los discos por el borde para no dejar huellas ni arañazos (Figura 27). No escriba sobre la superficie del disco ni adhiera etiquetas.

- Para eliminar manchas o huellas digitales de la superficie de un disco, utilice un paño suave, seco y sin pelusas. Limpie con movimientos rectos, desde el centro del disco hacia el exterior. No utilice productos químicos puesto que pueden dañar el disco.
- Para reducir al máximo la exposición al polvo y a la suciedad, coloque los discos en sus cajas después de usarlos, Guarde los discos en las cajas, lejos de la luz solar directa, las altas temperaturas y la humedad.

Figura 27

Manipulación y limpieza de un disco

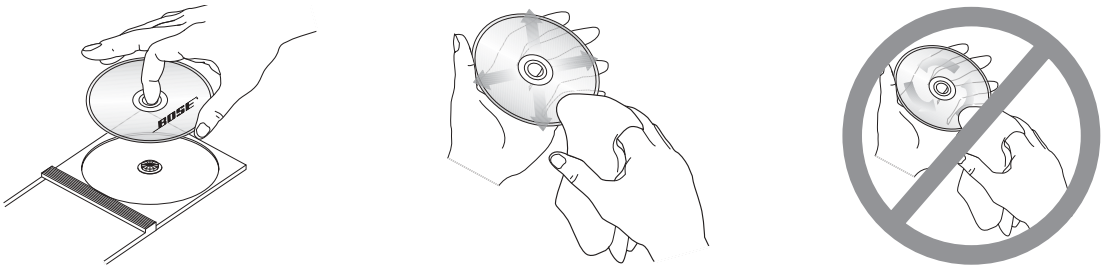

Configuración de una segunda habitación con sonido

El sistema de entretenimiento para uso doméstico LIFESTYLE® DVD puede dirigir el sonido a varias salas simultáneamente. Además, puede dirigir el sonido desde dos fuentes de audio diferentes (como CD, sintonizador de AM/FM, TAPE o AUX) a estas habitaciones, a través de dos flujos de audio independientes.

En otras habitaciones donde tenga altavoces (fuera de la habitación principal en que se encuentra el centro multimedia), puede optar por escuchar una de las dos fuentes de audio. De este modo, cuando la música se reproduzca en la habitación principal, los oyentes de las otras habitaciones podrán disfrutar de esa misma música o de una fuente de audio completamente distinta a través del sistema, consiguiendo verdadera independencia.

Gracias a su capacidad para proporcionar sonido Bose® a 14 habitaciones adicionales, un único sistema LIFESTYLE® puede llenar todo su hogar de música.

Productos compatibles con Bose® link que facilitan el trabajo

Otra opción es proporcionar sonido a todo su hogar (o incluso fuera de él). Para ello, la red de conexión Bose® conecta todas las piezas y ofrece una variedad de productos Bose de igual calidad que se pueden usar en otras habitaciones.

Estos productos son: el enlace de audio inalámbrico para todo el hogar Bose link AL8 Puede utilizarlo con el sistema de música Wave®, los sistemas 3•2•1 Serie II o 3•2•1 *GS* Serie II, los altavoces autoamplificados LIFESTYLE® RoomMate® y otros altavoces no autoamplificados para uso en interiores o exteriores. También ofrecemos amplificadores con diferentes niveles de potencia, junto con los cables y adaptadores adecuados para conectarlos.

Si compra un control remoto Bose® link para cada habitación adicional, podrá administrar todo el sistema de música de su hogar de forma fácil y rápida. Sólo tiene que preajustar cada control remoto para la habitación donde se utilizará y para el flujo de audio que desee recibir.

Si desea conseguir una mayor versatilidad puede utilizar un centro de música PERSONAL® II para controlar el sonido en las demás habitaciones. Además de permitir cambiar entre flujos de programa en un instante, este control remoto avanzado incorpora una pantalla LCD que muestra lo que se está reproduciendo y las demás opciones de escucha que tiene a su disposición.

Independientemente del que seleccione, cada producto compatible con Bose link incluye instrucciones detalladas para su conexión al sistema de entretenimiento de DVD para el hogar LIFESTYLE®.

Para obtener más información sobre las opciones disponibles, o para adquirir componentes adicionales, póngase en contacto con su distribuidor Bose local. O bien, para ponerse en contacto directamente con Bose, consulte la hoja de direcciones incluida con el sistema.


Configuración de interruptores del control remoto Bose®

Esta configuración se aplica únicamente a controles remotos con interruptores en el compartimento de pilas.*

- Los interruptores del código residencial (1, 2, 3 y 4) deben coincidir con los del control remoto principal.
- Dispone de estas opciones para el interruptor 5:

 Cambie el interruptor de modo que la habitación de expansión comparta el flujo de audio que se escucha en la habitación principal (A).

 No cambie el interruptor, de modo que la habitación de expansión reciba un flujo de audio distinto del de la habitación principal (A).
- Los interruptores de códigos de habitaciones (6, 7, 8 y 9) deben ser exclusivos de cada control remoto nuevo, a menos que se vayan a utilizar en la habitación principal (A) junto con el principal.

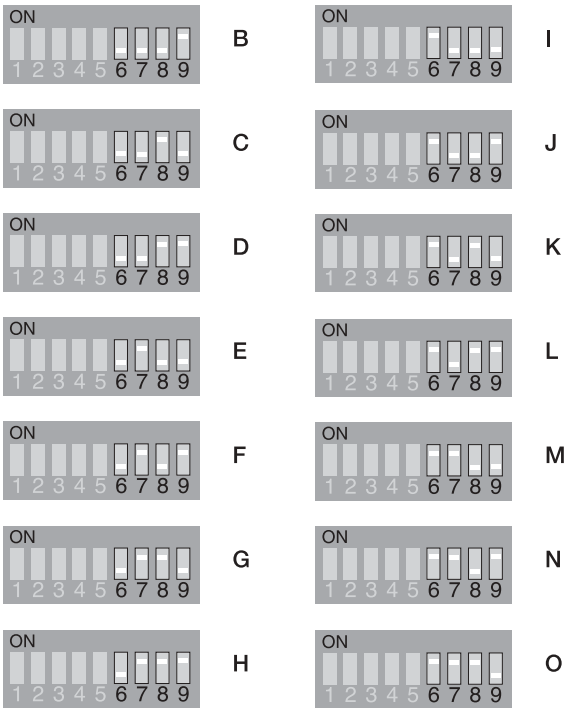

*En el centro de música PERSONAL® II, la configuración se realiza en el menú de la pantalla.

Resolución de problemas

Problema	Acción recomendada
El sistema no responde	• Asegúrese de que el cable de alimentación de CA está bien insertado en la fuente de alimentación. • Compruebe que el cable de alimentación de CC de la fuente de alimentación se encuentra firmemente insertado en el VS-2. • Compruebe que el cable del VS-2 está bien conectado entre el VS-2 y el centro multimedia. • Compruebe que el módulo Acoustimass® y la fuente de alimentación están bien conectados en tomas de pared de CA activas. • No olvide pulsar un botón de fuente (CD/DVD, AM/FM, etc.) en el control remoto LIFESTYLE® • Desenchufe la fuente de alimentación durante 60 segundos y vuelva a conectarla. Así se repone la unidad después de una sacudida eléctrica o interrupción del servicio.
No hay sonido	• Suba el volumen. • Compruebe si MUTE aparece iluminado en la pantalla. Si es así, pulse el botón **Mute** del control remoto para recuperar el sonido. • Verifique las conexiones de los componentes externos. Asegúrese de que ha pulsado el botón del control remoto correspondiente a la fuente que desea escuchar. • Para la reproducción de CD o DVD, cerciórese de que el disco esté bien colocado, con la etiqueta hacia arriba, en la bandeja de discos. • Conecte las antenas de FM y AM. • Verifique que el interruptor de encendido del módulo Acoustimass esté en posición ON (Encendido) (I). • Compruebe los siguientes aspectos del cable de entrada de audio: – El conector está correctamente insertado en la toma del altavoz principal del centro multimedia. – El conector de múltiples contactos del otro extremo está correctamente conectado a la entrada AUDIO INPUT del módulo Acoustimass. • Compruebe las conexiones entre los altavoces cúbicos y el módulo. • Apague el centro multimedia 60 segundos y vuelva a encenderlo, para restaurar la comunicación entre el centro y los altavoces. • Verifique que el interruptor de encendido del módulo Acoustimass esté en posición ON (Encendido) (I).
El sonido es deficiente debido a un pitido o zumbido a elevado volumen que puede tener un origen eléctrico (no es armonioso)	• Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Bose® para determinar si otros componentes eléctricos de la habitación pueden estar creando señales no deseadas, y conocer cuáles son las posibles soluciones.
No hay sonido en el altavoz del centro	• Verifique que el cable del altavoz del centro esté conectado en ambos extremos. • Seleccione el modo de 3 o 5 altavoces.
Demasiado sonido del altavoz del centro	• Reduzca la configuración del canal central.
No hay sonido de los altavoces de sonido envolvente	• Seleccione el modo 5 altavoces. • Aumente la configuración de sonido envolvente de la fuente que se está reproduciendo. • Controle que la fuente de sonido de vídeo sea estéreo y con codificación de sonido envolvente, y que el componente utilizado (televisor, reproductor de vídeo, DVR, etc.) sea estéreo.

Problema	Acción recomendada
Los altavoces de sonido envolvente tienen demasiado volumen	• Reduzca la configuración de sonido envolvente de la fuente que se está reproduciendo. • Controle que los altavoces frontales izquierdo y derecho estén conectados a los tomas del altavoz frontal (azul), y los altavoces traseros izquierdo y derecho estén conectados a los tomas del altavoz trasero (anaranjado).
Almacenar pistas de un CD lleva más tiempo de lo que debería	• Retire el CD y compruebe que no tiene arañazos; esto podría ralentizar el proceso o impedir que se almacenen todas pistas. • Si el CD requiere limpieza, consulte “Limpieza de discos” en la página 55.
El control remoto LIFESTYLE® tiene un comportamiento errático o no funciona (Si se produce este problema y utiliza un televisor con pantalla de plasma, consulte el problema siguiente.)	• Compruebe las pilas y la polaridad (+ y –). • Compruebe que los cables de entrada y salida del VS-2/centro multimedia están bien conectados, desenrollados y extendidos en toda su longitud. • Compruebe que el cable VS-2 entre el VS-2 y el centro multimedia está bien conectado, desenrollado y enderezado todo lo posible. • Si utiliza un televisor con pantalla de plasma, mantenga la fuente de alimentación del centro multimedia lo más lejos posible del televisor. • Aleje el mando a distancia (o el centro de medios) para evitar una zona de “puntos muertos”. • Cerciórese de que coincidan los códigos residenciales del control remoto y del centro multimedia. • Póngase en contacto el Servicio de atención al cliente de Bose® para solicitar asistencia.
Con un televisor con pantalla de plasma encendido, el control remoto LIFESTYLE® presenta un comportamiento errático.	• Desconecte temporalmente el cable de vídeo (compuesto, S-Video o vídeo por componentes) y compruebe si mejora el rendimiento del control remoto. • Si mejora, el problema puede solucionarse colocando “choques de ferrita” en el cable para desviar las interferencias. Solicite asistencia al Servicio de atención al cliente de Bose para adquirir los choques.
El sistema se apaga solo o tiene un comportamiento errático	• Modifique el ajuste del código doméstico para evitar que las señales entren en conflicto con otro sistema LIFESTYLE® cercano. (Consulte “Cambio de la configuración de los interruptores del control remoto” en la página 53.)
No funciona la radio	• Compruebe que las antenas estén bien conectadas. • Separe la antena de AM un mínimo de 50 cm del centro multimedia. • Regule la posición de la antena para mejorar la recepción. • Asegúrese de que la antena AM está en posición vertical. • Aleje más las antenas del centro multimedia, el televisor u otro equipo electrónico. • Seleccione otra emisora. Quizá se encuentre en un área de cobertura débil de señal de algunas emisoras.
No se reproduce el disco	• Después de pulsar el botón CD/DVD, espere unos segundos antes de pulsar **Play**. • Compruebe que el disco esté bien insertado (con la etiqueta hacia arriba). • Expulse el disco y trate de volver a cargarlo. • Quizá el CD está sucio. Consulte “Limpieza de discos” en la página 55. • Pruebe con otro CD. Es posible que el CD esté defectuoso o no sea compatible. Consulte “Tipos de discos compatibles con el sistema” en la página 5.
No se reproduce correctamente un CD o un DVD	• Compruebe si el disco presenta arañazos, huellas de dedos, machas o suciedad. Consulte “Protección y cuidado del sistema” en la página 54.
El sonido FM está distorsionado	• Regule la posición de la antena para reducir las interferencias.
El sonido FM tiene ruidos en el modo de sonido envolvente	• Las emisoras de FM con señal de poca intensidad producen electricidad estática en los altavoces traseros. Seleccione el modo 2 altavoces en el menú Configuración para reducir el ruido. Consulte “Opciones de configuración de CD almacenados” en la página 45.

Problema	Acción recomendada
El sonido está distorsionado	• Compruebe que los cables de los altavoces no están dañados y las conexiones son correctas. • Reduzca el nivel de salida de los componentes externos conectados al centro multimedia.
No se recibe sonido de TV, CD/DVD, VCR o AUX	• Verifique las conexiones. • Confirme que el componente esté encendido. • Consulte el manual de instrucciones del componente.
No se ve imagen en la pantalla, aunque el sonido del televisor es correcto	• Compruebe la selección de entrada de vídeo de televisión. Compruebe que es correcta para la fuente de vídeo.
El mando a distancia de LIFESTYLE® no controla el televisor, el reproductor de vídeo, la antena de cable/satélite ni otros componentes externos.	• Verifique que estén configurados los códigos correctos. Consulte “Uso del control remoto LIFESTYLE® con otros componentes” en la página 26. • Compruebe que nada obstruya la parte delantera del centro multimedia. El emisor de IR que envía comandos a los componentes externos está debajo de la bandeja de discos. • Si aún no logra controlar con éxito los componentes externos, quizá deba conectar el emisor de IR externo, que se incluye con el sistema, a la toma IR EMITTER (emisor IR) del panel posterior del centro multimedia. Consulte “Cable del emisor de infrarrojos opcional” en la *Guía de instalación*.
El televisor se enciende y se apaga inesperadamente	• Ponga en otra posición el sensor de encendido/apagado del TV situado en la parte posterior del televisor. O compruebe el conector SCART si está usando uno. • Verifique que dicho sensor funcione correctamente seleccionando **Estado del encendido TV**, bajo Vídeo, en el menú Sistema.
La pantalla del televisor se oscurece o la imagen parpadea repetidamente después de cambiar una función de vídeo en la configuración del sistema	• En el menú Sistema, compruebe que el formato de vídeo está configurado como NTSC (estándar en EE.UU.) o PAL (estándar en Europa). • En el menú Configuración, asegúrese de que la configuración SD Progressive Scan está desactivada, salvo que haya utilizado una conexión de vídeo componente y Progressive Scan sea una función del televisor.
No se acuerda de la contraseña	• Escriba el número 2673 como contraseña temporal para acceder a los controles parentales. Después, cree la nueva contraseña.

Servicio de Atención al Cliente

Para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Bose®. Consulte la hoja de direcciones incluida en la caja.

Garantía limitada

Este sistema está cubierto por una garantía limitada transferible. Los detalles sobre la garantía constan en la tarjeta de registro del producto que se incluye con el sistema.

IMPORTANTE Registre su producto inmediatamente.

Al registrar su producto tendrá derecho a recibir actualizaciones gratuitas del sistema para mantener un funcionamiento óptimo del mismo. Asimismo, nos permite enviarle información sobre nuevos productos y ofertas especiales de Bose.

Siga las instrucciones de la tarjeta de registro del producto para registrarse por correo electrónico, Internet o por teléfono. Es fácil y rápido. Registre el producto antes de instalarlo.

En caso de no registrarse, la garantía limitada no se verá afectada.

Accesorios

Para obtener información sobre las abrazaderas y los soportes para instalación de altavoces, mandos a distancia extra y para conectar más altavoces autoamplificados Bose®, comuníquese con su concesionario Bose o llame al Servicio de atención al cliente de Bose. Consulte la lista de direcciones y los números de teléfono incluidos con el sistema.

Información técnica

Potencia nominal de la fuente de alimentación del centro multimedia

EE.UU./Canadá: 120 V~ 0,55 A 50/60 Hz 33 VCC⎓ 1,1 A

Modelos internacionales: 220-240 V~ 0,30 A 50/60 Hz 33 VCC⎓ 1,1 A

Tensión dual: 115/230 V~ 0,55 A 50/60 Hz 33 VCC⎓ 1,1 A

Potencia nominal del sistema de altavoces

EE.UU./Canadá: 100-120 V~ 50/60 Hz 350 W

Modelos internacionales: 220-240 V~ 50/60 Hz 350 W

Tensión dual: 100-120/220-240 V~ 50/60 Hz 350 W

Potencia nominal del VS-2

9 W

Frecuencia

EE.UU./Canadá: 27,145 MHz

UE/otros: 40,685 MHz

Intensidad del campo de radiofrecuencia

<80 dBµV/m a 3 metros (media)

Entradas del centro multimedia

AUX: 2 Vrms, máximo

CBL-SAT: 2 Vrms, máximo

VCR: 2 Vrms, máximo

TV: 2 Vrms, máximo

DIGITAL: SPDIF (1 para TV, VCR, TAPE, y AUX)

VÍDEO COMPUESTO: Formato NTSC o PAL 1$V_{p\text{-}p}$ con sinc 75 Ω

S-VIDEO: Luminancia 1 $V_{p\text{-}p}$, Crominancia 0,3 $V_{p\text{-}p}$

VÍDEO POR COMPONENTES: NTSC o PAL 1 $V_{p\text{-}p}$ con sinc en Y

ENTRADA ÓPTICA: SPDIF digital, con correspondencia a la entrada

ANTENA DE FM: 75Ω

ANTENA DE AM: 12 µH

SENSOR DE TV: Detección de la frecuencia de barrido

Salidas del centro multimedia

ALTAVOCES, PRINCIPAL y BOSE LINK: Audio variable, selección del usuario

SALIDA DE AUDIO L y R, audio fijo, 2 Vrms máximo

SALIDA DE AUDIO DIGITAL: SPDIF

SALIDA ÓPTICA: SPDIF, de –15 a –21 dbm

VÍDEO COMPUESTO: NTSC o PAL 1V_{p-p} con sinc 75 Ω

S-VIDEO: Luminancia 1 V_{p-p}, Crominancia 0,3 V_{p-p}

VÍDEO POR COMPONENTES: NTSC o PAL 1 V_{p-p} con sinc en Y

Entradas del VS-2

(2) HDMI (CBL-SAT y VCR)

(3) Vídeo por componentes

(3) S-Video, (3) Vídeo compuesto

Salidas del VS-2

(1) HDMI

(1) Vídeo por componentes

(1) S-Video

(1) Vídeo compuesto

Alcance del control remoto

20 m (65 pies)

Dimensiones/peso

Centro multimedia:	40,1 x 27,9 x 8,9 cm (15,8 x 11,0 x 3,5 pulg.) (ancho x fondo x alto)	3,7 kg (8,2 libras)
Sistema de altavoces cúbicos:	7,9 x 10,2 x 15,7 cm (3,1 x 4,0 x 6,2 pulg.) (ancho x fondo x alto)	1,1 kg (2,4 libras)
Altavoces Jewel Cube®:	5,6 x 8,1 x 11,2 cm (2,2 x 3,2 x 4,4 pulg) (ancho x fondo x alto)	0,5 kg (1,0 libras)
Módulo Acoustimass®:	20,7 x 55,2 x 33,2 cm (8,0 x 21,7 x 13,0 pulg.) (ancho x fondo x alto)	11,9 kg (26,2 libras)
VS-2:	39,6 x 12,1 x 4,0 cm (15,6 x 4,8 x 1,6 pulg.) (ancho x fondo x alto)	1,13 kg (2,5 libras)

Acabado

Centro multimedia: aluminio pulido

Altavoces cúbicos: pintura polimérica

Módulo Acoustimass: barniz vinílico, polímero

VS-2: aluminio troquelado

ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL

IMPORTANTE: LÉASE DETENIDAMENTE: El presente Acuerdo de licencia de usuario final (“EULA”) es un acuerdo legal entre usted y el usuario final (“Usuario final” o “Usted”) y Bose Corporation (“Bose”) que regula su uso de la tecnología, el software, los datos y el contenido pertenecientes a Bose, y a sus proveedores u otorgantes de licencia (“Tecnología”), incluidos en este dispositivo de audio y vídeo (“Sistema”). Al desembalar este Sistema, acepta estar sujeto a las condiciones de este Acuerdo. Si no está de acuerdo con alguna de las condiciones, NO DESEMBALE EL SISTEMA. Devuelva el sistema sin desembalar a Bose Corporation para que le reintegren el importe íntegro.

La Tecnología de este Sistema está protegida por leyes de copyright y tratados internacionales, así como por otras leyes y tratados de la propiedad intelectual. La Tecnología se otorga bajo licencia, no se vende. Este Acuerdo de licencia de usuario final sólo le autoriza a utilizar la Tecnología en este Sistema Bose. NO está permitido transferir, prestar, distribuir, derivar, descompilar ni desmontar la Tecnología, excepto dentro de los límites permitidos expresamente por la ley. Mediante este acuerdo acepta que utilizará la Tecnología y el Sistema exclusivamente para uso personal y no comercial.

La Tecnología contiene software que le permite obtener información musical proporcionada por otros proveedores. Esta información incluye el nombre, el artista, la pista y el título (“Datos”). Sólo puede utilizar estos Datos en virtud de las funciones de Usuario final contempladas por la Tecnología. Usted acepta no ceder, copiar, transferir o transmitir tales Datos a terceras partes. USTED ACEPTA NO UTILIZAR NI APROVECHAR LOS DATOS SALVO QUE SE PERMITA EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE ACUERDO.

Usted acepta que su licencia no exclusiva para utilizar la Tecnología finalizará si incumple estas restricciones. Al finalizar su licencia, acepta interrumpir el uso de la Tecnología o los Datos. Bose, sus proveedores y otorgantes de licencia se reservan todos los derechos de uso de la Tecnología, incluyendo los derechos de propiedad. Usted acepta que los proveedores y otorgantes de licencia de Bose pueden hacer valer sus derechos amparándose en el presente Acuerdo en su propio nombre.

Bose garantiza este Sistema en virtud de las provisiones de la tarjeta de garantía suministrada con el Sistema. SALVO QUE SE ESTABLEZCA EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE ACUERDO, BOSE, SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES DE LICENCIA, RECHAZAN TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS, IMPLÍCITAS Y LEGALES, EN RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, NO CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TERCERAS PARTES, Y ADECUACIÓN A FINES PARTICULARES. EN NINGÚN CASO, BOSE, SUS PROVEEDORES O SUS OTORGANTES DE LICENCIA, SE RESPONSABILIZAN DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES DERIVADOS DEL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE LA TECNOLOGÍA. BOSE NO SE RESPONSABILIZA DE NINGÚN DAÑO.

Esta Tecnología sólo se exportara en cumplimiento de las regulaciones sobre exportación de los EE.UU. u otras jurisdicciones aplicables. Cualquier intento de ceder la licencia o transferir cualquiera de los derechos y obligaciones de este acuerdo no tendrá efecto alguno. Este Acuerdo se rige por las leyes del estado de Massachusetts, y no contempla los conflictos que puedan surgir con otras disposiciones legales.

USTED RECONOCE HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTE ACUERDO Y ACEPTA ESTAR SUJETO A SUS CONDICIONES. ADEMÁS ACEPTA QUE ESTE ACUERDO ES LA DECLARACIÓN COMPLETA Y EXCLUSIVA DEL ACUERDO ENTRE USTED Y BOSE Y SUSTITUYE CUALQUIER PROPUESTA, ACUERDO ANTERIOR, YA SEA ORAL O ESCRITO, O COMUNICACIÓN EN RELACIÓN AL ASUNTO DE ESTE ACUERDO.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Veuillez lire ce guide


Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.


Informations de sécurité complémentaires

Vous trouverez des instructions complémentaires dans le document intitulé *Informations de sécurité importantes* joint au carton d'expédition.

AVERTISSEMENTS :

- *Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.*
- *Protégez-le de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur aucune partie de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.*
- *Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.*

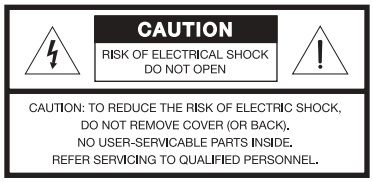

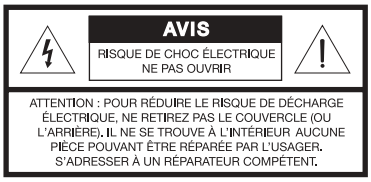




Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.

Produit laser de classe 1

Ce lecteur de CD est classé CLASS 1 LASER PRODUCT selon la norme EN 60825-1:1994+A1+A2, IEC60825-1:1993+A1+A2.



MISES EN GARDE :

- *L'utilisation de commandes, réglages ou procédures autres que ceux spécifiés dans le présent document peuvent provoquer une exposition dangereuse aux rayonnements. Le lecteur compact disque ne doit être réglé ou réparé que par une personne qualifiée.*
- *N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances, et invalidera la garantie.*

Remarques :

- *Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.*
- *Ce produit doit être utilisé en intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.*
- *Utilisez exclusivement le cordon fourni avec ce produit.*

Émissions de classe B

- Cet appareil numérique de classe B est entièrement conforme à la réglementation canadienne sur les équipements pouvant causer des interférences (Canada uniquement).
- Le cas échéant, l'équipement de communications radio incorporé à cet appareil est conforme aux exigences de Industry Canada, standard RSS-310 (Canada uniquement).

CE Ce produit est conforme à la directive sur les ondes électromagnétiques 89/336/EEC et à la directive sur les basses tensions 73/23/EEC. La télécommande est conforme à la Directive RTTE 99/5/EC. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.bose.com/static/compliance/index.html.

Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales.
Ne l'incinérez pas.

©2007 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.
Des informations supplémentaires relatives aux copyrights, marques commerciales, brevets et licences figurent à la fin de ce document.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 5
COMMANDES DU SYSTÈME 8
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU SYSTÈME 14
CONTRÔLE DES SOURCES EXTERNES 26
UTILISATION DU MENU SYSTÈME 32
MODIFICATION DE LA CONFIGURATION DES SOURCES 43
PRÉSENTATION D'UN NOUVEAU MODE DE LECTURE 49
RÉFÉRENCE 53

INTRODUCTION 5
Bienvenue . . . 5
Présentation du système de lecture intelligente uMusic® . . . 5
Présentation de l'expanseur vidéo VS-2 . . . 5
Types de disques pouvant être utilisés . . . 5
Glossaire . . . 6

COMMANDES DU SYSTÈME 8
Boutons de la télécommande . . . 8
Amélioration de la portée et de la réponse de la télécommande . . . 11
Media center . . . 12
Commandes . . . 12
Écran d'affichage . . . 13

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU SYSTÈME 14
Quelques conseils de base . . . 14
Pour mettre votre système sous tension : . . . 14
Pour mettre en route le téléviseur ou un autre appareil externe . . . 14
Visionnage d'un DVD . . . 14
Pour régler l'image ou le son . . . 14
Pour profiter de nouvelles fonctions exceptionnelles du système LIFESTYLE® . . . 15
Lecture de musique stockée . . . 15
Ajout de vos disques favoris à votre système . . . 15
Notions de base sur le système de lecture intelligente uMusic® . . . 16
Choisissez ce que vous aimez écouter . . . 17
Consultation du catalogue musical . . . 19
Utilisation d'autres sources . . . 20
Lecture d'un DVD . . . 20
Utilisation du contrôle parental . . . 22
Écoute d'un CD . . . 22
Utilisation de la radio . . . 23
Enregistrement, suppression et changement des stations radio présélectionnées . . . 23
Utilisation de la prise casque . . . 24
Utilisation de la minuterie . . . 24

CONTRÔLE DES SOURCES EXTERNES 26
Utilisation de la télécommande LIFESTYLE® avec d'autres appareils . . . 26
Configuration de la télécommande pour contrôler tous les appareils . . . 26
Pour contrôler le téléviseur . . . 26
Pour contrôler le récepteur câble/satellite . . . 28
Pour contrôler le magnétoscope ou le graveur de DVD . . . 29
Pour contrôler la source AUX . . . 30
Contrôle des canaux à partir d'un périphérique sur l'entrée vidéo du téléviseur . . . 31

UTILISATION DU MENU SYSTÈME 32

Propriétés pouvant être modifiées . . . 32
Comment afficher le menu Système . . . 32
Comment apporter des modifications . . . 33
Options CD stockés . . . 33
Options audio . . . 36
Options vidéo . . . 37
Options du media center . . . 38
Options de la télécommande . . . 39
Options de verrouillage DVD . . . 41

MODIFICATION DE LA CONFIGURATION DES SOURCES 43

Réglages rapides pendant l'écoute ou le visionnage . . . 43
Recherche de la liste des options . . . 43
Comment modifier les réglages . . . 44
Réglages CD stockés . . . 45
Réglages CD . . . 45
Réglages DVD . . . 46
Réglages tuner (radio FM ou AM) . . . 47
Réglages TV (pour magnétoscope, câble/satellite et Aux) . . . 48

PRÉSENTATION D'UN NOUVEAU MODE DE LECTURE 49

Pour un système LIFESTYLE® unique et personnalisé . . . 49
Comment programmer votre système selon vos souhaits . . . 49
Conseils sur le stockage de musique . . . 49
Planification du temps de stockage de vos CD . . . 50
Durée à prévoir pour le stockage de CD . . . 50
Nombre de CD pouvant être stockés . . . 50
Ce que vous pouvez écouter pendant le stockage de CD . . . 50
Le système de lecture intelligente uMusic™ travaille à votre place . . . 51
Pourquoi les présélections sont importantes . . . 51
Comment passer facilement d'une présélection à une autre . . . 51
Utilisez les touches de sélection et de niveau comme bon vous semble . . . 51
Tirer parti de l'intelligence du système . . . 52

RÉFÉRENCE 53

Entretien du système : . . . 53
Remplacement des piles de la télécommande . . . 53
Modification des commutateurs de la télécommande . . . 53
Protection et entretien du système . . . 54
Configuration d'une deuxième pièce d'écoute . . . 55
Les produits compatibles avec le réseau Bose® Link simplifient vos décisions . . . 55
Réglage des commutateurs de la télécommande de réseau Bose® Link . . . 56
Dépannage . . . 57
Comment contacter le service client . . . 59
Garantie limitée . . . 59
Accessoires . . . 60
Caractéristiques techniques . . . 60
ACCORD DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL . . . 62

INTRODUCTION

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir acheté un système home cinéma Bose® LIFESTYLE® avec connectivité HDMI™ et commutation vidéo automatique. Grâce aux technologies déposées de Bose et à la conception novatrice des systèmes LIFESTYLE®, cet équipement, à la fois élégant et simple d'utilisation, vous permettra d'obtenir la meilleure des qualités en termes de son et d'image.

Présentation du système de lecture intelligente uMusic®

Le système de lecture intelligente uMusic®, une technologie révolutionnaire qui n'est disponible qu'avec ce produit Bose, est l'une des caractéristiques de votre nouveau système home cinéma.

Si vous en avez vu une démonstration, vous savez déjà comment cette nouvelle approche de l'enregistrement et de l'écoute de vos CD multiplie le plaisir d'écoute sans effort. Si vous n'avez jamais vu ou entendu les possibilités de cette nouvelle fonction, consacrez quelques minutes à lire la section « Présentation d'un nouveau mode de lecture » page 49. Vous serez alors mieux en mesure d'explorer et exploiter toutes les possibilitéd de ce système.
Vous pouvez aussi vous reporter au petit *Guide du système uMusic®* qui se trouve dans l'emballage.

Présentation de l'expanseur vidéo VS-2

Lexpanseur vidéo Bose VS-2 fourni avec votre système permet de connecter plusieurs sources vidéo à votre système LIFESTYLE® DVD. Lorsque le VS-2 est correctement installé, une simple pression sur une touche permet de sélectionner la source vidéo et audio.

L'expanseur vidéo VS-2 :

- comporte la technologie HDMI (High-Definition Multimedia Interface) intégrée pour optimiser le visionnage et l'écoute,
- comporte des sorties en composantes, S-Video et vidéo composite vers le téléviseur,
- assure la conversion des formats vidéo de qualité médiocre (composite ou S-Video) en un signal de grande qualité (vidéo en composantes et HDMI),
- rend votre système compatible avec les formats TV à haute définition et à balayage progressif.

Types de disques pouvant être utilisés

Votre système a été conçu pour lire les types de disques suivants (sertains sont identifiés par le logo correspondant) :

- DVD vidéo
- CD vidéo (VCD)
- DVD-R ou DVD-RW
- CD audio
- Contenu conforme SACD si le disque est compatible CD
- CD-R, CD-RW ou CD-ROM
- CD MP3, dans les conditions suivantes :
 - Toutes les pistes doivent avoir été gravées en une session unique et finalisée.
 - Utilisation du format de disque ISO 9660
 - Chaque fichier doit porter l'extension « .mp3 » et son nom ne doit comporter aucun autre point.
 - Les balises du fichier ne doivent pas être postérieures à la version ID3 (ID3v2).

Toute difficulté durant la lecture de CD ou DVD compatibles peut provenir du débit utilisé pour l'enregistrement du disque, ou des caractéristiques optiques de l'appareil d'enregistrement.

Remarque : Protection contre la copie *: la musique et les autres contenus sont protégés par les lois internationales et nationales de protection des droits d'auteurs et contiennent des restrictions spécifiques sur leur utilisation et/ou leur reproduction. Veuillez respecter les droits des artistes et de tous les détenteurs de droits d'auteurs.*

Vérification de la compatibilité des disques avec votre zone

Pour qu'un disque et un lecteur DVD soient compatibles, ils doivent avoir le même code de zone. Les codes de zone sont attribués en fonction de l'endroit où le lecteur et le disque sont vendus.

Vérifiez le code de zone indiqué sous le media center. En cas de difficulté pour lire un disque DVD, vérifiez que son code de zone indiqué sur l'étiquette ou l'emballage est identique à celui du lecteur. Un DVD et un media center destinés à être utilisés en zone 1 doivent porter le symbole représenté à droite.



Glossaire

B **Balayage progressif** – Format vidéo affichant toutes les lignes de l'image en un seul balayage du faisceau, en actualisant l'image trente fois par seconde. Cet affichage n'est pas compatible avec tous les types d'écrans.

C **CD vidéo** – CD (Compact Disc) sur lequel a été enregistré du contenu vidéo.

CD-R, CD-RW – Acronyme de Recordable (R) et ReWriteable (RW) Compact Disc (CD). Des données peuvent être gravées une seule fois sur un CD-R, et plusieurs fois sur un CD-RW.

CD-ROM – Acronyme de Read Only Memory (ROM) pour un Compact Disc (CD). Ce format ne permet pas d'ajouter des données.

Chapitre – Unité principale de contenu sur un DVD.

D **Dolby Digital** – Système de codage perceptif utilisé pour le son, développé par Dolby Laboratories et reconnu comme norme internationale. Dolby Digital est le système de codage du son sur plusieurs canaux le plus répandu.

– Logo du système Dolby Digital.

– Logo du format DTS.

DTS – Acronyme de Digital Theater Systems, un type de format de son surround multicanaux utilisé sur certains CD et de nombreux DVD.

DVD – Acronyme signifiant le plus souvent Digital Video Disc (disque vidéo numérique) ou Digital Versatile Disc (disque numérique polyvalent). Le stockage de son/images/données se fait sur des disques optiques de 12 cm.

DVD vidéo – Norme permettant de stocker et de reproduire du son et des images sur des DVD-ROM, basée sur le format vidéo MPEG, le format audio Dolby Digital ainsi que sur d'autres formats de données déposés.

DVD-R, DVD+R, **DVD-RW, DVD+RW** – Acronymes de Recordable (R) et ReWriteable (RW) DVD. Des données peuvent être gravées une seule fois sur un DVD-R ou +R, et plusieurs fois sur un DVD-RW ou +RW.

DVD-ROM – Acronyme de Read Only Memory (ROM) pour un disque DVD. Ce format ne permet pas d'ajouter des données.

DVR – Acronyme de Digital Video Recording. Parfois utilisé comme synonyme de PVR (Personal Video Recording).

H **HDMI** – Acronyme de High Definition Multimedia Interface. HDMI™ est devenu de-facto un standard d'interface permettant d'obtenir une image et un son extrêmement purs, entièrement numériques, via un seul câble.

I **IR** – Abréviation du terme « infrarouge ». Signal utilisé par les télécommandes qui envoient/reçoivent des instructions à l'aide d'un rayon infrarouge.

M **MP3** – Son MPEG-1 Layer III. Ce format de son compressé permet d'enregistrer plusieurs heures de musique sur un seul CD.

MPEG – Acronyme de Moving Picture Experts Group, le comité d'experts des industries du son, de la vidéo et de l'informatique qui définit les standards de compression des images animées.

N **NTSC** – Acronyme de National Television System Committee. Désignation du format vidéo standard utilisé en télévision aux États-Unis et dans d'autres pays.

P **PAL** – Acronyme de Phase Alternate Line. Format vidéo couramment utilisé en Europe occidentale.

Panoramique – Format vidéo présentant un rapport d'écran plus large que 4:3 et comportant des bandes noires au-dessus et en dessous de l'image.

PCM – Acronyme de Pulse Code Modulation. Format courant de signal audio numérique.

PRISE PÉRITEL – Type de fiche courante disponible dans les magasins d'appareils électroniques et fabriquée pour être utilisée en Europe occidentale.

PVR – Acronyme de Personal Video Recording. Ce terme est parfois utilisé comme synonyme de DVR (Digital Video Recording), mais il peut aussi concerner des technologies analogiques, par exemple celle des magnétoscopes.

R **Rapport d'écran** – Expression indiquant le rapport entre la hauteur et la largeur de l'image rectangulaire affichée sur l'écran d'un téléviseur. Par exemple, si l'image d'un téléviseur possède un rapport d'écran de 4:3 (4 sur 3), l'aspect de cette image est de 4 unités en largeur pour 3 unités en hauteur. Les formats 4:3 et 16:9 sont les deux rapports d'écran standard pour les téléviseurs.

RDS – Système d'affichage d'informations sur l'émetteur radio et le programme diffusé. Cette fonction n'existe qu'en Europe.

RF, télécommande – Télécommande qui transmet les commandes à un appareil en utilisant des signaux codés en fréquences radio (RF), qui ont la capacité de traverser les murs, à l'inverse des signaux infrarouges (IR) utilisés par la plupart des télécommandes.

S **SACD** – Acronyme de Super Audio Compact Disc. Ce format est utilisé pour le stockage de son numérique de très haute qualité sur des disques de la taille des CD. Les nouveaux systèmes Bose® LIFESTYLE® lisent les parties compatibles CD de ces disques, qui sont identifiées par le logo CD sur le disque.

Sous-titres – Texte qui apparaît en bas de l'écran pendant la lecture d'un film, et peut être dans une langue différente de celle de la bande son.

S-Video – Également appelé signal Y/C. Signal vidéo dans lequel les informations de luminance (noir et blanc) sont séparées des informations de chrominance (couleur). Le S-video offre une résolution nettement supérieure à celle de la vidéo composite, mais inférieure à celle de la vidéo en composantes. Ce format vidéo, qui nécessite l'utilisation d'un câble S-vidéo, est compatible avec de nombreux téléviseurs et appareils vidéo.

U **Système de lecture intelligente uMusic®** – Mode de lecture révolutionnaire créé par Bose. Il fait office de DJ virtuel qui enregistre les goûts musicaux de l'auditeur afin de lire ses pistes préférées parmi les CD stockés.

T **Télétexte** – Service de diffusion d'informations proposé par de nombreuses chaînes de télévision, particulièrement en Europe, mais pas aux États-Unis.

V **Videostage® 5** – Circuit de décodage inventé par Bose, qui permet de bénéficier du son Surround sur cinq canaux, quel que soit le support d'écoute : cassettes VHS, CD stéréo, ou même programmes télévisés mono.


Vidéo composite – Ce signal est le plus simple des trois types de signal vidéo ; au lieu de séparer les informations de luminosité ((noir et blanc) et de couleur, il les combine. Il offre la résolution la plus médiocre des trois, mais il est compatible avec la quasi-totalité des téléviseurs et des périphériques vidéo, et ne nécessite qu'une simple connexion par câble RCA.

Vidéo en composantes – Également appelé YPbPr. Signal vidéo divisé en trois parties : un signal de luminance et deux signaux de chrominance, afin d'offrir une résolution nettement supérieure à celle des signaux en vidéo composite ou en S-video. Par ailleurs, ce signal plus complexe nécessite d'utiliser une prise spéciale pour les connexions en composantes, et de nombreux téléviseurs et périphériques vidéo n'en sont pas équipés.

Y **YPbPr** – Signal vidéo composante analogique contenant une composante de luminance et deux composantes de chrominance. Apparaît aussi sous la forme YUV ou Y, B-Y, R-Y.

COMMANDES DU SYSTÈME

Boutons de la télécommande

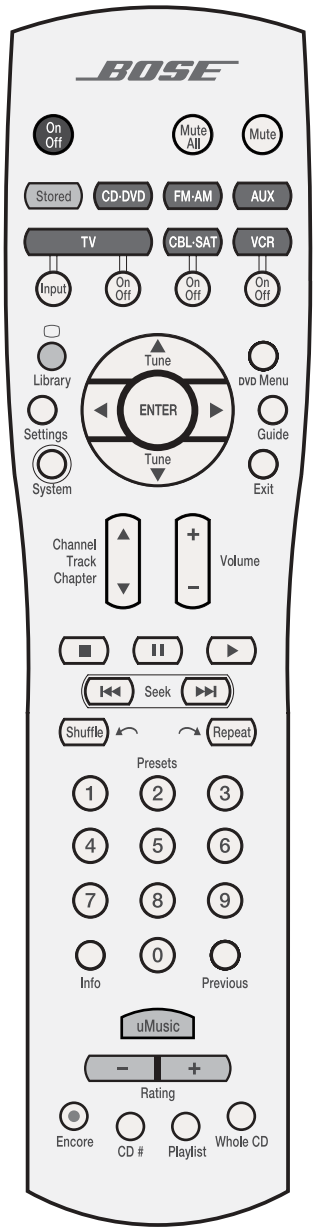

La télécommande à fréquences radio (RF) fournie avec cet appareil fonctionne à partir de pratiquement tout emplacement de la maison, sans qu'il soit nécessaire de la diriger vers le système.



Permet d'activer et de désactiver le système. Sélection de la dernière source utilisée.



Permet de couper le son de toutes les enceintes connectées (qu'elles soient situées dans la pièce principale ou dans d'autres pièces).



Permet de couper ou de rétablir le son dans la pièce actuelle.



Sélection du système de lecture intelligente uMusic® pour la lecture des CD stockés, et annulation des autres modes de lecture de CD. Mise en marche du système s'il était éteint.




Sélection du lecteur de disques intégré comme source. Mise en marche du système s'il était éteint.



Sélection du tuner FM/AM sur la dernière station écoutée. Passage de la bande FM à la bande AM (et inversement) si le tuner radio est déjà activé. Mise en marche du système s'il était éteint.



Sélection d'une source AUX connectée au système. Mise en marche du système s'il était éteint.



TV – Sélection du téléviseur connecté comme source au LIFESTYLE®. Mise en marche du système s'il était éteint. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Pour contrôler le téléviseur » page 26.

Input – (Entrée) Sélection des différentes entrées vidéo du téléviseur (si la télécommande a été configurée à cet effet). Permet de sélectionner l'entrée vidéo qui est connectée à la sortie du VS-2.

On/Off – (Marche/Arrêt) Mise en marche ou arrêt du téléviseur si la télécommande a été configurée à cet effet.



CBL•SAT – Sélection du récepteur câble ou satellite connecté au LIFESTYLE. Mise en marche du système s'il était éteint.


On/Off – (Marche/Arrêt) Mise en marche ou arrêt du récepteur câble ou satellite si la télécommande a été configurée à cet effet.



VCR – Sélection du magnétoscope connecté comme source au LIFESTYLE®. Mise en marche du système s'il était éteint.

On/Off – (Marche/Arrêt) Mise en marche ou arrêt du magnétoscope si la télécommande a été configurée à cet effet.

Remarque : *Vous pouvez configurer votre télécommande LIFESTYLE® afin de pouvoir l'utiliser pour activer et désactiver votre téléviseur, votre récepteur câble/satellite ou votre magnétoscope. Pour plus d'informations, reportez-vous à la « Utilisation de la télécommande LIFESTYLE® avec d'autres appareils » page 26.*

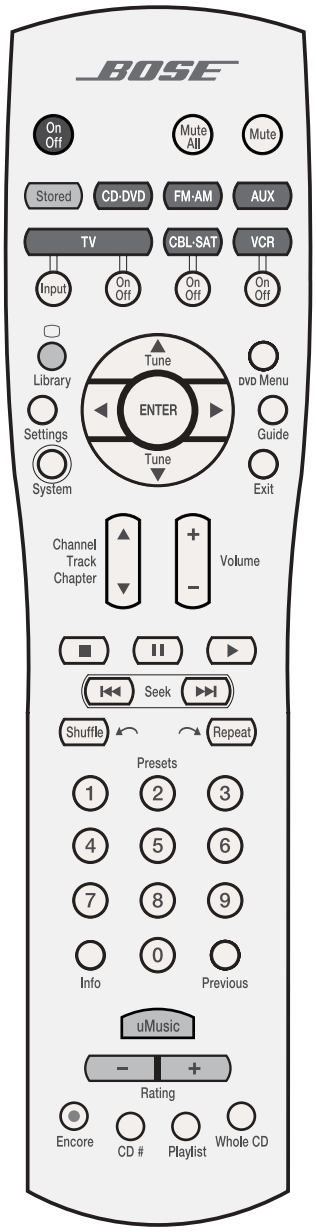

Library

Si vous sélectionnez la source de musique stockée :

- Un appui sur **Catalogue** permet d'entrer dans le catalogue des CD stockés.

Library

Si (Record/ABC* functions) apparaît au-dessus de la touche Library, et si vous choisissez une source vidéo :

- *Si vous utilisez une connexion HDMI™ avec un téléviseur à écran 16:9***, un appui sur la touche **Library** permet de parcourir les réglages d'image : Gray Bars (barres grises), Stretch (étirement), Zoom et Normal (voir la section Affichage d'images parmi les options de paramétrage du téléviseur, page 48).
- *Pour les téléviseurs et les autres types de connexion,* un appui sur la touche **Library** permet de modifier le rapport d'écran du téléviseur en passant de 4:3 à 16:9 et réciproquement. Il est nécessaire que votre téléviseur dispose de cette possibilité et que la télécommande LIFESTYLE® soit paramétrée pour contrôler le téléviseur.

Library

Si (Teletext* functions) apparaît au-dessus de la touche* Library*, et si vous choisissez la source TV :

- un appui sur la touche **Library** active le mode Télétexte.
- Celui-ci fonctionne en conjonction avec les quatre touches FastText colorées sur la télécommande.

Settings

Permet d'afficher ou de fermer le menu Configuration de la source active.

System

Permet d'afficher ou de fermer le menu Système.

DVD Menu

Permet d'afficher ou de fermer le menu du DVD actuellement chargé.

Activation du menu principal de votre récepteur câble/satellite, magnétoscope ou enregistreur numérique.

Guide


Dans le catalogue de musique stockée, permet d'obtenir plus de détails sur les résultats de la recherche.

Affichage d'un Guide électronique des programmes (si votre téléviseur, votre récepteur câble/satellite ou votre enregistreur offre cette fonctionnalité et si la télécommande a été configurée pour contrôler ces composants).


Exit

Fermeture des menus Configuration et Système, ainsi que des écrans Catalogue et Infos.


Fermeture des menus affichés à l'écran (si la télécommande a été configurée pour contrôler votre téléviseur, votre récepteur câble/satellite ou votre enregistreur).

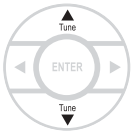

Sélection de la fréquence radio suivante ou précédente sur la bande FM ou AM.
Sélection de l'élément suivant ou précédent dans un menu.

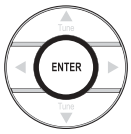

Modification du réglage d'un élément de menu.

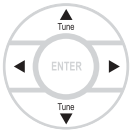


Déplacement du curseur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite dans un menu ou à l'écran.

* *Voir Version de la télécommande dans la section « Options de la télécommande » page 39.*


***L'option Widescreen TV doit être activée (voir « Options vidéo » page 37).*

COMMANDES DU SYSTÈME

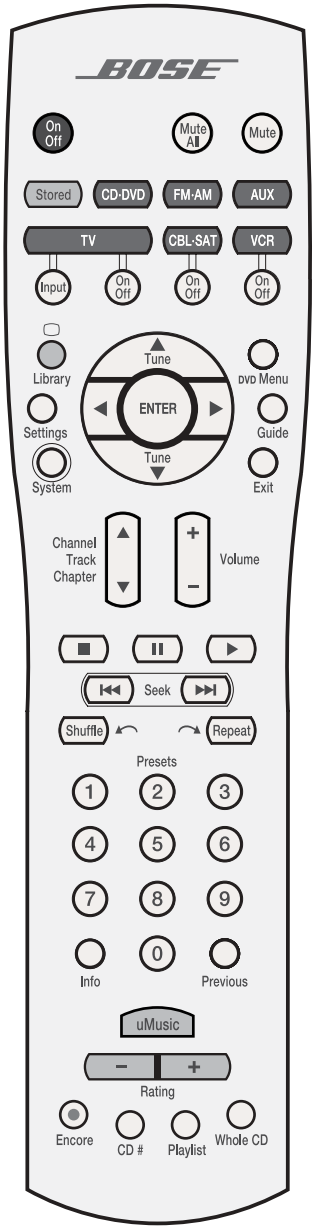



Parcours en avant ou en arrière des pistes d'un CD, des chapitres d'un DVD, des stations de radio préréglées ou des chaînes de télévision.



Augmentation ou diminution du volume de la source active.
Une pression sur la touche **+** augmente le volume (et rétablit le son de la source en cours de lecture s'il était coupé) dans la pièce actuelle uniquement.
Une pression sur la touche **–** permet de réduire le volume.



Arrêt de la lecture de la musique (à l'exception de la réception FM/AM) ou de la vidéo.

Sur les DVD et CD vidéo uniquement, le système mémorise le point où la musique a été interrompue. Une nouvelle pression sur cette touche annule cette mise en mémoire.



Mise en pause de la musique (à l'exception de la réception FM/AM) ou de la vidéo.



Démarrage de la musique (à l'exception de la réception FM/AM) ou de la vidéo.



Déplacement vers l'avant ou vers l'arrière dans la vidéo. Une barre de contrôle s'affiche pour permettre de modifier la vitesse de ce déplacement.

Parcours vers l'avant ou l'arrière des stations de radio, des pistes de CD, des chapitres de DVD ou des pistes musicales stockées.

Si ces touches sont maintenues enfoncées, elles permettent de passer en mode avance ou retour rapide pour le CD ou le CD MP3 en cours de lecture.




Lecture aléatoire de la musique (à partir d'un CD ou de la musique stockée) en mode Tout le CD ou Catalogue. Un nouvel appui sur cette touche annule ce type de lecture.

Recul de quelques secondes du DVR (ou de tout autre enregistreur numérique) si la télécommande LIFESTYLE® a été configurée à cet effet.



Répétition de la sélection musicale actuelle (à partir d'un CD ou de la musique stockée) en mode Tout le CD ou Catalogue. Un nouvel appui sur cette touche annule ce type de lecture.

Avancement de quelques secondes du DVR (ou de tout autre enregistreur numérique) si la télécommande LIFESTYLE® a été configurée à cet effet.

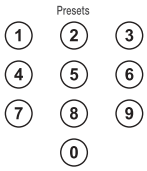

Composition du numéro correspondant à un élément dans le catalogue, à un chapitre de DVD, à une piste de CD, à une station de radio préréglée ou à une chaîne de télévision.



Activation du dernier canal sélectionné (si la télécommande a été configurée pour contrôler votre téléviseur, votre récepteur câble/satellite ou votre enregistreur).



Si la source est de la musique stockée, affiche des détails supplémentaires sur la piste en cours de lecture.

Affichage ou fermeture des menus affichés à l'écran (si la télécommande a été configurée pour contrôler votre téléviseur, votre récepteur câble/satellite ou votre enregistreur).

Pendant la lecture d'un enregistrement MP3, affichage ou suppression des informations sur la piste, sur l'afficheur du media center.




Permet de sélectionner le système de lecture intelligente uMusic® comme mode de lecture pour la source de musique stockée et annule tout mode précédemment sélectionné.



Si la source est de la musique stockée, applique une évaluation négative (–) ou positive (+) à la piste en cours de lecture. (Dans le cas d'une évaluation négative, le système passe immédiatement à une nouvelle piste.)

Dans un guide électronique des programmes, permet de faire défiler la liste vers le bas (–) ou le haut (+) pour afficher du contenu supplémentaire (si la télécommande a été configurée pour contrôler votre téléviseur, votre récepteur câble/satellite ou votre enregistreur).

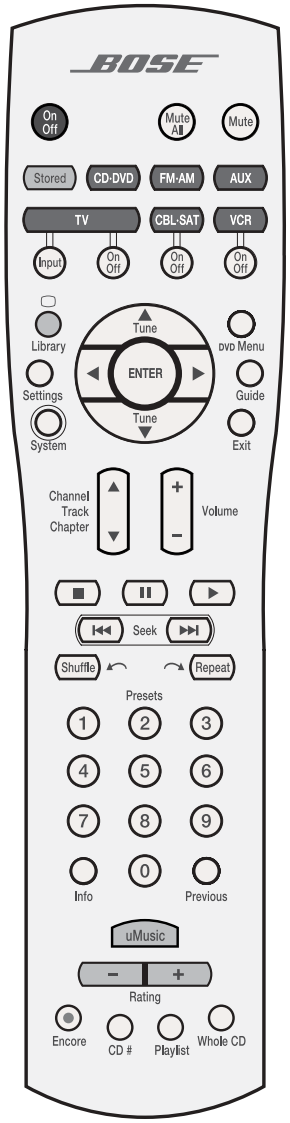

Si le symbole * apparaît au-dessus de la touche Library, les quatre touches à la base de la télécommande ont les fonctions suivantes :

Encore — *Si la source est de la musique stockée*, permet de sélectionner et de lire d'autres enregistrements stockés se rapprochant le plus du style de la piste en cours de lecture.
Si la source est un magnétoscope (ou un composant connecté à la prise AUX, si ce composant est de type enregistreur), activation de la fonction d'enregistrement. Cette fonction n'est pas disponible si la télécommande a été configurée pour contrôler le télétexte.

A CD # — *Si la source est de la musique stockée*, l'utilisation de cette touche en conjonction avec les touches numérotées active la lecture des pistes du CD stocké ayant ce numéro.
Si la source est de type Câble, sélection dans la liste A.

B Playlist — *Si la source est de la musique stockée*, lecture de toutes les pistes figurant dans la liste de lecture. Cette fonction peut être utilisée conjointement à d'autres modes de lecture, tels que le mode « Encore ».
Si la source est de type Câble, sélection dans la liste B.

C Whole CD — *Si la source est de la musique stockée*, passage de la piste en cours de lecture à la première piste du CD original, et lecture de ce CD du début à la fin.
Si la source est de type Câble, sélection dans la liste C.

Si le symbole * apparaît au-dessus de la touche Library, les quatre touches à la base de la télécommande ont les fonctions suivantes :

Encore — *Si la source est de la musique stockée*, permet de sélectionner et de lire d'autres enregistrements stockés se rapprochant le plus du style de la piste en cours de lecture.
En mode Télétexte, sélection du contenu identifié en rouge.

CD # — *Si la source est de la musique stockée*, l'utilisation de cette touche en conjonction avec les touches numérotées active la lecture des pistes du CD stocké ayant ce numéro.
En mode Télétexte, sélection du contenu identifié en vert.

Playlist — *Si la source est de la musique stockée*, lecture de toutes les pistes figurant dans la liste de lecture.
En mode Télétexte, sélection du contenu identifié en jaune.

Whole CD — *Si la source est de la musique stockée*, passage de la piste en cours de lecture à la première piste du CD original, et lecture de ce CD du début à la fin.
En mode Télétexte, sélection du contenu identifié en bleu.

** Voir Version de la télécommande dans la section « Options de la télécommande » page 39.*

Amélioration de la portée et de la réponse de la télécommande

Le cordon d'alimentation du media center et du VS-2 contient l'antenne de réception des signaux de la télécommande. Pour préserver la portée de cette dernière, il est TRÈS important de dérouler entièrement ce cordon et de l'éloigner des autres câbles. Si l'alimentation est placée au sol, bien plus bas que le media center, le cordon d'alimentation est orienté à la verticale, ce qui est sa position optimale.

Remarque : *Si vous utilisez un téléviseur à écran plasma, vous améliorerez la portée de la télécommande en éloignant le plus possible l'alimentation du media center du téléviseur.*

Si le système ne réagit pas quand vous appuyez sur les touches de la télécommande, il est peut-être nécessaire d'en remplacer les piles. Pour obtenir des informations sur les types de piles à utiliser et la fréquence à laquelle les changer, reportez-vous à la section « Remplacement des piles de la télécommande » page 53.

Dans certains bâtiments, vous risquez de rencontrer des « angles morts » où la télécommande ne fonctionnera pas correctement. Si cela se produit, déplacez la télécommande de quelques dizaines de centimètres et recommencez. Si ces solutions ne suffisent pas à régler le problème, déplacez le media center de quelques dizaines de centimètres jusqu'à un emplacement où il réagit mieux.

Si les piles sont en bon état et si tous vos efforts pour éviter les angles morts échouent, il peut être nécessaire d'utiliser un prolongateur d'antenne. Pour plus d'informations, ou pour contacter Bose afin de vous procurer un prolongateur d'antenne, reportez-vous à la liste d'adresses fournie avec le système.

Media center


Le tiroir disque et les commandes du système sont situés sous le capot de la face avant du media center. L'écran d'affichage est situé à droite des commandes (Figure 1).

⚠ ***ATTENTION :*** *La meilleure façon d'ouvrir et fermer le tiroir disque consiste à appuyer sur la touche Open/Close du media center. Veillez à NE PAS appuyer sur le tiroir pour le fermer ou interrompre son ouverture. Vous risqueriez de provoquer un blocage ou un dysfonctionnement.*

Un émetteur infrarouge, situé sous le tiroir du lecteur CD/DVD, permet de contrôler d'autres appareils à l'aide de la télécommande LIFESTYLE®. Évitez de masquer cet émetteur pour que ses signaux puissent atteindre les autres appareils ou les surfaces réfléchissantes de la pièce.


Figure 1

Vue avant du media center

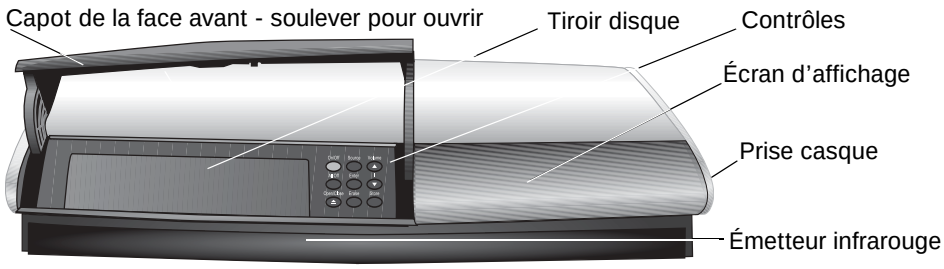

Commandes

Quatre boutons du media center offrent des fonctions identiques à des touches de la télécommande. Les cinq autres boutons n'ont pas d'équivalent sur la télécommande.

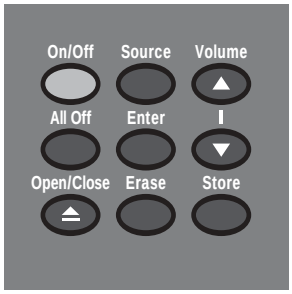

On/Off — Mise en marche ou arrêt du système dans la pièce principale uniquement. La dernière source utilisée est automatiquement sélectionnée lors de la mise en marche du système.

All Off — Arrêt du système et de toutes les enceintes connectées (dans toutes les pièces).

Open/Close — Ouverture et fermeture du tiroir disque.

Source — Sélection de la station FM/AM préréglée suivante.

Enter — Début de la lecture du DVD si cette option a été sélectionnée dans les options de menu de DVD qui apparaissent sur l'écran du téléviseur.

Utilisé conjointement avec le bouton Store, ce bouton permet de parcourir les paramètres système sur l'écran du media center.

Erase — Suppression d'un préréglage de station de radio.

Volume — Augmentation du volume du système et rétablissement du son des enceintes lorsque le son est coupé.

Diminution du volume sans rétablir le son de la source.

Store — Copie des pistes d'un CD audio dans disque dur interne.

Lorsque le système est désactivé, cette touche permet de rétablir le code interne de la télécommande.

Utilisée conjointement avec la touche Enter, cette touche permet de parcourir les paramètres système sur l'écran du media center.

Écran d'affichage

L'écran d'affichage du media center indique l'état du système, notamment la source sélectionnée, des informations sur le programme actif et les éventuelles options sélectionnées (Figure 2).

Figure 2

Exemple d'informations affichées à l'écran du media center



Il arrive que les messages ou les éléments du menu Configuration défilent à l'écran lorsque les deux lignes disponibles ne suffisent pas à contenir l'intégralité du message.

Témoins lumineux

Catalogue	Confirme la sélection du catalogue de musique stockée (Figure 3).
Sleep (Minuterie arrêt)	Indique l'heure à laquelle le système est paramétré pour s'arrêter.
Paramètres	Confirme la sélection du menu Configuration de la source.
Aléatoire	Indique que les pistes d'un CD, d'une liste de lecture ou d'une sélection dans le catalogue sont lues en ordre aléatoire.
Répétition	Indique que la lecture de la piste en cours est en mode Répétition.
Disque	Confirme qu'une action sélectionnée est appliquée aux pistes d'un disque.
Piste	Confirme qu'une action sélectionnée est appliquée à une seule piste.
Stockage	Confirme que les pistes d'un CD sont en cours de stockage.
0	S'allume brièvement à la réception d'un signal de la télécommande.

Figure 3

L'indicateur du catalogue identifie la musique stockée sur l'afficheur



FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU SYSTÈME

Quelques conseils de base

Les quelques conseils suivants faciliteront votre prise en main du système.

Remarque : *Pour toutes informations sur la manière de configurer votre télécommande pour contrôler d'autres appareils, reportez-vous à la section « Utilisation de la télécommande LIFESTYLE® avec d'autres appareils » page 26.*

Pour mettre votre système sous tension :

- Appuyez sur la touche **On/Off** de la télécommande.

 OU

- Appuyez sur le bouton **On/Off** du media center.

 OU

- Appuyez sur la touche **CD/DVD**, **FM/AM**, **TV**, **CBL/SAT** ou **AUX** de la télécommande. Cette action permet d'activer le système et de sélectionner en même temps la source souhaitée. Utilisez également la touche **Stored** après avoir stocké de la musique sur votre système LIFESTYLE®.

Pour mettre en route le téléviseur ou un autre appareil externe

Votre télécommande LIFESTYLE® peut être configurée de façon à contrôler d'autres appareils audio, tels qu'un téléviseur, un magnétoscope ou un récepteur câble/satellite. Reportez-vous à la section « Configuration de la télécommande pour contrôler tous les appareils » page 26.

Après avoir configuré votre télécommande :

- Allumez le système.
- Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à la source à écouter.

Visionnage d'un DVD

- Allumez le système.
- Veillez à sélectionner l'entrée vidéo de votre téléviseur qui est connectée à l'expanseur vidéo VS-2. Utilisez la touche **Input** de la télécommande LIFESTYLE® (juste sous la touche **TV**).
- Insérez un DVD dans le tiroir du media center.
- Appuyez sur la touche **CD/DVD** de la télécommande.

Pour régler l'image ou le son

- Pour corriger un problème de son (effet de graves ou d'aiguës trop forts, dureté, réverbération, etc.) prenez le temps d'exécuter le programme de calibrage audio ADAPTiQ®, si ce n'est déjà fait.
- Pour effectuer des modifications permanentes du fonctionnement du système (audio, vidéo, media center, télécommande ou verrouillage de DVD), utilisez les menus Système. Pour plus d'informations sur les modifications possibles, reportez-vous à la section « Propriétés pouvant être modifiées » page 32.
- Pour effectuer des modifications provisoires de la source en cours de lecture (par exemple le nombre d'enceintes activées ou le réglage de la minuterie d'arrêt), utilisez les menus Paramètres. Pour plus d'informations sur les modifications possibles, reportez-vous à la section « Réglages rapides pendant l'écoute ou le visionnage » page 43.

Pour profiter de nouvelles fonctions exceptionnelles du système LIFESTYLE®

Vous pouvez utiliser de nombreuses fonctions du système LIFESTYLE® dès qu'il est installé et que sa configuration a été vérifiée par les deux disques fournis.

Mais une fonction révolutionnaire, le système de lecture intelligente uMusic®, nécessite que des pistes de CD soient stockées sur le système. Pour tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité, vous devez stocker au moins 20 disques. Avant de débuter le stockage, vous pouvez vous reporter au petit *Guide du systèmeuMusic®* qui se trouve dans l'emballage.

Le stockage d'un disque est très simple :

- Placez le premier CD dans le tiroir disque du media center et fermez le tiroir.
- Appuyez sur le bouton **Store** situé sur le panneau de commandes du media center.

Remarque : *Pour stocker d'autres CD, vous aurez peut-être besoin d'instructions supplémentaires. Reportez-vous à la section « Ajout de vos disques favoris à votre système », ci-dessous.*

Pour bien comprendre les options disponibles pour l'identification et la lecture des pistes stockées, reportez-vous aux sections « Consultation du catalogue musical » page 19 et « Le système de lecture intelligente uMusic™ travaille à votre place » page 51.

Lecture de musique stockée

Le système de lecture intelligente uMusic® représente une méthode révolutionnaire pour écouter vos CD. Avant de l'utiliser, il est conseillé de lire la présentation de ses possibilités dans la section « Présentation d'un nouveau mode de lecture » page 49.

Remarque : *Cette fonction est disponible uniquement lorsque des CD sont stockés dans le système (voir description ci-dessous).*

Sauf indication contraire, les instructions sur la sélection et l'écoute de musique stockée correspondent aux touches de la télécommande LIFESTYLE®.

Ajout de vos disques favoris à votre système

Avant de pouvoir tirer parti de ces avantages, une préparation de base est nécessaire. Elle implique d'utiliser le media center et de suivre une procédure simple en 3 étapes pour stocker le contenu de vos disques.

Remarque : *Votre système est conçu pour stocker des pistes de CD courants uniquement. Par conséquent, il ne permet pas de stocker des pistes MP3 ou le contenu des DVD. Si un disque inapproprié est inséré dans le tiroir disque lorsque vous appuyez sur la touche Store, le media center affiche un message d'erreur pour indiquer que le stockage du disque en question est impossible.*

Voici comment procéder :

1. Placez le premier CD dans le tiroir disque du media center et fermez le tiroir.
2. Appuyez sur le bouton **Store** situé sur le panneau de commandes du media center.
 - Lors de ce processus, le media center affiche le message STOCKAGE SUR CD et indique la progression du stockage en pourcentage.
 - Pour interrompre l'étape de stockage à tout moment, il vous suffit d'ouvrir le tiroir disque.
 - Pour reprendre le stockage du même disque, refermez le tiroir et appuyez de nouveau sur la touche **Store**.
3. Au terme de cette étape, le message CD AUDIO STOCKÉ s'affiche. Retirez le CD et répétez les étapes 1 à 3 pour les autres CD à stocker, le cas échéant.

Le stockage d'un CD dure environ 5 minutes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Planification du temps de stockage de vos CD » page 50, ci-après.

Notions de base sur le système de lecture intelligente uMusic®

1. Appuyez sur la touche **Stored** pour sélectionner la source de musique stockée. Si le système est hors tension, cette touche permet de l'activer et de sélectionner le mode uMusic®. Celui-ci démarre sur la dernière présélection uMusic écoutée.
2. Vous pouvez maintenant vous asseoir et écouter, ou effectuer d'autres sélections :
 - Appuyez sur n'importe quelle touche numérotée de 1 à 9 pour choisir une autre présélection.
 - Appuyez sur les touches **–** ou **+** pour indiquer votre réaction à une sélection.

Remarque : *Appuyez sur la touche* **–** *pour enregistrer une sensation négative pour la piste en cours de lecture. Le système passe alors immédiatement à une autre piste. Lorsque vous entendez une piste inappropriée pour la présélection choisie, choisissez ce signe négatif pour réduire les chances d'entendre de nouveau cette piste. Appuyez sur la touche* **+** *pour enregistrer une sensation positive (l'écoute de cette piste vous plaît) et indiquer au système que la musique de ce type est appropriée pour la présélection en cours.*

- Appuyez sur la touche **Encore** pour écouter uniquement des pistes du même genre musical que celle qui est en cours de lecture. Le système consulte les bases de données musicales et sélectionne uniquement les pistes possédant des caractéristiques similaires. Vous pouvez donc compter sur lui pour s'adapter à votre humeur.
- Appuyez sur la touche **Whole CD** (Tout le CD) pour écouter les autres pistes du CD dans l'ordre.
- Appuyez sur la touche **CD#**, puis composez le numéro de référence du CD souhaité, pour passer à un CD particulier et écouter toutes les pistes qu'il contient.

Remarque : *Vous pouvez vous reporter au tableau figurant sur l'avant-dernière page de ce manuel (si vous y avez répertorié vos CD au moment de leur stockage) pour identifier rapidement un CD que vous souhaitez écouter.*

Options de la télécommande

Pour :	***Appuyer sur :***
Mettre la sélection en cours de lecture sur pause…	(II).
Reprendre la lecture d'une sélection en pause…	(II) ou (►).
Arrêter une sélection…	(■) une seule fois Appuyez ensuite sur (►) pour reprendre la lecture là où vous l'avez interrompue. Vous pouvez également appuyer deux fois sur (■) pour arrêter et réinitialiser le CD. Appuyez ensuite sur (►) pour reprendre la lecture au début de la piste ou du CD.
Passer à une autre sélection…	Channel Track Chapter ▲ vers le haut. Ne modifie pas les présélections musicales stockées.
Passer à une sélection précédente…	Channel Track Chapter ▲ vers le bas deux fois, *ou* une seule fois si la lecture de la piste que vous souhaitez passer vient juste de commencer. Ne modifie pas les présélections musicales stockées.
Répéter une sélection…	↷ (Repeat) pendant que la piste ou le CD dont vous voulez répéter la lecture est en mode Whole CD, CD#, Library (Catalogue) ou Playlist (Liste de lecture).
Effectuer une recherche en avant ou en arrière…	(◄◄) Seek (►►) et maintenez cette touche enfoncée.

Obtenir des informations sur la sélection en cours de lecture...	Info pour afficher sur l'écran du téléviseur les informations sur la piste. Pour fermer cet écran, appuyez sur Exit.
Rechercher un CD particulier…	Library et choisissez d'effectuer une recherche par : Genre, Album, Artiste... selon le CD que vous souhaitez écouter.
Écouter un type de musique ou un artiste particulier…	Library et choisissez d'effectuer une recherche par : Genre, Artiste... selon le type de musique que vous souhaitez écouter.
Ajouter une sélection à la liste de lecture...	Playlist et maintenez cette touche enfoncée durant la lecture de la sélection.
Écouter les sélections de la liste de lecture...	Playlist .
Faire en sorte qu'une piste ne soit jamais lue...	System et sélectionnez **CD stocké, Action sur la piste, Supprimer la piste** dans le menu**.**

Le petit *Guide du système uMusic®* fourni avec l'appareil contient un aide-mémoire sur cette fonctionnalité et sur les divers boutons spéciaux de la télécommande.

Remarque : *Pour toutes informations sur les réglages rapides qu'il est possible de réaliser au niveau des paramètres des CD stockés, reportez-vous à la section « Réglages CD stockés » page 45. Pour obtenir des instructions sur la manière d'effectuer ces modifications dans le menu, reportez-vous à la section « Comment modifier les réglages » page 44.*

Choisissez ce que vous aimez écouter

La possibilité de profiter du large choix que vous offre votre catalogue musical personnel, avec des performances exceptionnelles et d'une grande pureté sur un système à plusieurs enceintes, constitue le premier avantage de votre système de lecture intelligente uMusic®.

Ce système vous permet également d'affiner vos sélections afin de mieux satisfaire les différentes facettes de votre personnalité.

Un préréglage adapté à chaque auditeur

Pour profiter au mieux de cette fonction sophistiquée et polyvalente, vous devez installer et utiliser les présélections musicales stockées à cette intention.

Une présélection musicale stockée permet d'enregistrer au fil du temps des préférences d'écoute pour différentes personnes, activités ou humeurs. Considérez chaque présélection comme une « station » particulière que vous choisissez afin de permettre au système d'« écouter » et de mémoriser vos goûts.

Remarque : *Si plusieurs membres de votre foyer ont stocké de la musique sur le système, il est particulièrement important que chacun possède ses propres présélections. Le système pourra ainsi différencier les préférences de chacun et éviter de lire de la musique que vous ne souhaitez pas écouter.*

La première fois que vous sélectionnez de la musique stockée comme source, le système active automatiquement la présélection 1, représentée sur l'afficheur du media center par le symbole P1 (Figure 4). Si vous avez récemment utilisé une autre présélection, le système peut sélectionner celle-ci.

Figure 4

Présélection 1 telle qu'elle apparaît sur l'écran d'affichage du media center



Lorsque des CD sont stockés dans le système, utilisez la présélection que vous préférez pour commencer :


1. Appuyez sur la touche **Stored** de la télécommande LIFESTYLE®.
2. Consultez l'écran du media center pour connaître le mode de lecture sélectionné.
 - Si l'écran indique UMUSIC, vous êtes prêt à profiter du confort d'écoute.
 - Si l'écran affiche ENCORE, CD#, PLAYLIST ou WHOLE CD, appuyez sur la touche **uMusic** de la télécommande pour quitter ce mode de lecture particulier.
3. Écoutez la musique un moment.

 Notez que l'ordre de lecture semble totalement aléatoire : la lecture ne se fait ni par ordre de stockage des CD, ni par artiste ou par genre. Il s'agit plutôt d'un enchaînement libre de pistes que vous avez écoutées récemment ou non.
4. Lorsque la source est le mode des CD stockés, appuyez sur une touche de numérotation, de 2 à 9, afin de passer à une présélection différente. La musique en cours de lecture est alors remplacée.

Remarque : *Vous pouvez attribuer un nom (de 8 lettres au maximum) à chaque présélection, pour désigner la personne ou l'usage auquel elle est destinée. Pour plus d'informations sur cette procédure, reportez-vous à la section « Options du media center » page 38.*

Création de vos préréglage

Lorsque vous entendez un morceau que vous n'aimez pas ou que vous ne souhaitez pas écouter à cet instant :

- Passez à la piste suivante en appuyant sur la touche 

ou 

.
 Le système passe à la piste suivante, note que vous ne souhaitez pas écouter cette piste actuellement et se prépare à mémoriser d'autres paramètres.
- Appuyez sur la touche **-** si la piste en cours de lecture ne convient pas pour cette présélection. Le système enregistre votre réaction négative et passe immédiatement à une autre piste.

Si une piste fait partie de vos morceaux préférés :

- Appuyez sur la touche **+**.
 Le système enregistre votre réponse positive et continue la lecture de la piste.
 La probabilité d'entendre la musique de cet artiste et de cet album plus souvent s'en trouve accrue.

Pour créer une présélection plus rapidement :

- Appuyez sur la touche **Library** afin de pouvoir examiner la musique stockée sur le système et l'évaluer par genre, artiste, piste ou CD entier.

Remarque : *Pour plus d'informations sur l'utilisation du catalogue musical, reportez-vous à la section « Consultation du catalogue musical » page 19.*

Utilisation de la liste de lecture pour organiser la lecture de pistes

Le système comporte une liste de lecture prête à l'emploi qui vous permet de sélectionner des pistes spécifiques dans l'ordre souhaité et de les lire à la demande.

Remarque : *Si vous souhaitez simplement créer une ambiance musicale particulière, il est plus facile de choisir une présélection et laisser le système sélectionner les pistes.*

La liste de lecture peut être utile lorsque vous souhaitez un type de musique bien particulier, tel que vos chansons de vacances favorites, par exemple. Vous pouvez aussi l'utiliser pour écouter certaines pistes dans un ordre spécifique.

Pour ajouter de la musique à la liste de lecture :

- Lorsque vous écoutez une piste à partir de la source des CD stockés (et *non pas* depuis la liste de lecture), appuyez sur la touche **Playlist** de la télécommande et maintenez-la enfoncée.
- Localisez vos sélections à l'aide du catalogue musical, puis appuyez sur la touche **Playlist** et maintenez-la enfoncée pour les ajouter une à une à la liste de lecture. Vous pouvez également facilement ajouter tout un lot de sélections d'un artiste, genre ou CD particulier.

Pour supprimer des pistes de la liste de lecture :

- Lorsque vous écoutez de la musique depuis la liste de lecture, appuyez sur la touche **Playlist** et maintenez-la enfoncée durant la lecture de la piste que vous souhaitez supprimer.

Pour effacer totalement la liste de lecture :

- Pour utiliser la liste de lecture à un autre usage, vous pouvez supprimer toutes les pistes qu'elle contient. Pour ce faire, appuyez sur la touche **System** de la télécommande, accédez à la catégorie **Media Center** de ce menu, puis à l'élément de menu **Action de présélection uMusic**. Sélectionnez **Effacer la liste de lecture** dans la liste d'options.

Consultation du catalogue musical

Imaginez la situation suivante : alors que vous utilisez votre système LIFESTYLE®, vous entendez de la musique, une chanson diffusée à la radio ou la bande originale d'un film, par exemple, qui vous rappelle soudain une autre chanson que vous aimeriez écouter. Vous savez que vous possédez ce titre, mais son nom vous échappe. Pourtant, cette chanson ne quitte pas votre esprit.

Il s'agit d'une occasion parfaite d'utiliser le catalogue musical. Si votre système est sous tension et que la source des CD stockés est sélectionnée :

1. Appuyez sur la touche **Library** de la télécommande pour consulter les options disponibles pour localiser une piste.
 - Les informations initiales sur le catalogue s'affichent à l'écran du media center (Figure 5).

Figure 5


Catalogue musical tel qu'il apparaît sur l'écran du media center



- Si votre téléviseur est sous tension, et si l'entrée vidéo à laquelle est connecté le media center est sélectionnée, l'écran du catalogue s'affiche sur le téléviseur (Figure 6).
- L'élément Artiste est sélectionné et vous permet de parcourir les différentes options de cette catégorie.
- Les informations affichées à l'écran du media center et à l'écran du téléviseur changent à mesure que vous passez d'un menu à l'autre et effectuez des sélections.

Figure 6

Catalogue musical affiché à l'écran du téléviseur

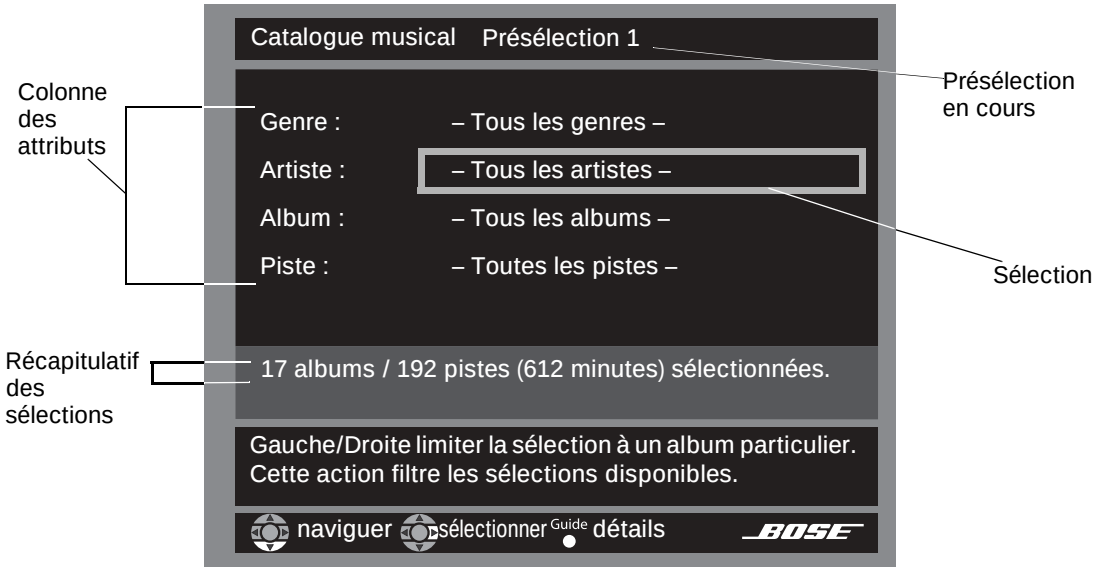


2. Procédez comme suit pour vous déplacer et effectuer des sélections sur l'écran du media center ou du téléviseur :
 - Appuyez sur les flèches de direction pour accéder à l'option souhaitée.
 - Appuyez sur la touche **Enter** ou sur la flèche dirigée vers la gauche pour confirmer votre sélection et retourner à la colonne des attributs.
 - Répétez cette procédure pour toutes les modifications que vous souhaitez apporter.
 - Appuyez sur la touche **Exit** pour quitter le catalogue musical.
3. Choisissez parmi les nouvelles options qui s'affichent lorsque vous sélectionnez un élément.

Remarque : *Pour plus d'informations sur la navigation et la sélection d'options à l'écran, reportez-vous à la section « Utilisation du menu Système » page 32.*

Figure 7

Localisation d'une piste en effectuant une recherche par genre, puis par artiste

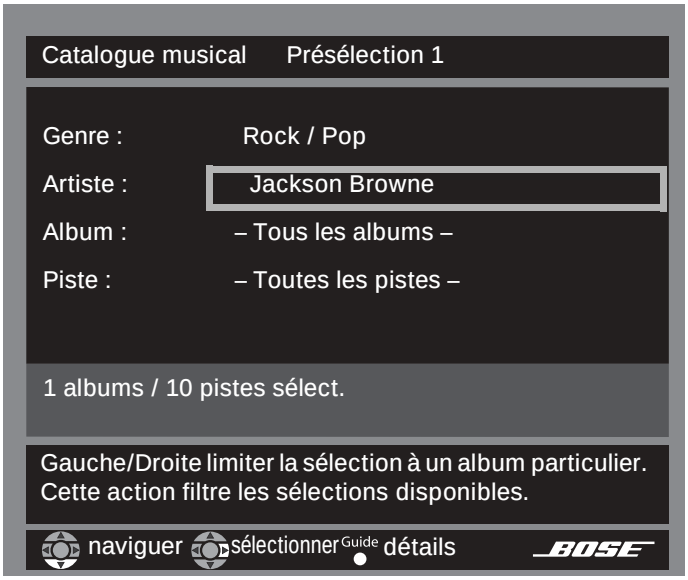

4. Lorsque vous avez trouvé la piste souhaitée, vous pouvez utiliser la télécommande comme suit :
 - Appuyez sur la touche **Play** ou **Enter** pour lancer la lecture de vos sélections.
 - Appuyez sur la touche **Info** pour consulter davantage d'informations sur la sélection.
 - Appuyez sur la touche **System** pour voir les informations sur cette sélection sur votre téléviseur et les modifier comme vous le souhaitez.
 - Appuyez sur la touche **Exit** pour quitter le catalogue musical.

Appuyez sur les touches **–** ou **+** lorsque vous localisez de la musique dans le catalogue. Ceci fournira un point de départ au processus d'apprentissage de la présélection.

Utilisation d'autres sources

Sauf indication contraire, les instructions sur la sélection et l'écoute des autres sources correspondent aux touches de la télécommande LIFESTYLE®.

Lecture d'un DVD

1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Appuyez sur **CD/DVD** pour sélectionner le lecteur de DVD. Si le système est éteint, cette opération permet également de l'activer.
3. Sur le media center, appuyez sur la touche Open/Close pour ouvrir le tiroir disque.
4. Insérez un DVD dans le tiroir (étiquette dirigée vers le haut). Assurez-vous que le DVD est propre. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la section « Protection et entretien du système » page 54.

5. Sur le media center, appuyez sur la touche Open/Close pour fermer le tiroir disque.
6. Appuyez sur la touche **Play** pour commencer la lecture du DVD.

Il peut être nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur la touche **Play**. Avec la plupart des DVD, l'option de lecture du film principal figure en général parmi plusieurs autres options.

Remarque : *Les DVD ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Par exemple, il n'est possible d'afficher les sous-titres que si le DVD en comporte.*

Options de la télécommande

Pour :	**Appuyer sur :**
Mettre un DVD sur pause…	(II).
Reprendre la lecture…	(II) à nouveau, ou sur (▶).
Arrêter un DVD…	(■). Appuyez ensuite sur (▶) pour reprendre la lecture à l'endroit où vous l'avez interrompue. Vous pouvez également appuyer deux fois sur (■) pour arrêter et réinitialiser le CD. Appuyez ensuite sur (▶) pour reprendre la lecture du DVD au début.
Passer au chapitre suivant…	Channel Track Chapter ▲ vers le haut.
Revenir au chapitre précédent…	Channel Track Chapter ▼ 2 fois vers le bas.
Répéter un chapitre…	Repeat pendant la lecture du chapitre à répéter.
Effectuer une recherche en avant ou en arrière…	Seek pour faire apparaître la barre de contrôle de la vitesse. Appuyez sur cette touche une nouvelle fois pour modifier la vitesse et la direction de la recherche.
Sélectionner une autre option disponible sur le DVD…	DVD Menu pour voir le menu affiché au début du DVD. Utilisez les touches fléchées pour activer l'élément de menu désiré, puis appuyez sur la touche **Enter** pour le sélectionner.

Pour répéter une séquence du DVD en cours de lecture

Pour visionner à plusieurs reprises une séquence du DVD, choisissez l'option de répétition AB dans le menu de paramétrage du téléviseur, en procédant comme suit : A·B

1. Appuyez sur la touche **Setting** et faites défiler la liste des options jusqu'à ce que l'icône AB soit sélectionnée.
2. Appuyez sur la touche **Enter** pour activer cette sélection. Les lettres **a b** apparaissent dans un cadre à droite de la liste des menus.
3. Appuyez sur la touche **Enter** au point à partir duquel la séquence à sélectionner débute ou se termine. Le symbole **a** devient **A** pour confirmer cette action.
4. Faites défiler le film vers l'avant ou vers l'arrière pour atteindre l'autre point qui définit la séquence.
5. Appuyez sur **Enter**. Le symbole **b** devient **B** pour confirmer que vous avez défini une séquence. La lecture à répétition de cette séquence débute alors.

♪ La répétition se poursuit jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche **Enter** ou Stop.

Remarque : *Pour toutes informations sur les réglages rapides disponibles au niveau des paramètres de DVD, reportez-vous à la section « Réglages DVD » page 46. Pour obtenir des instructions sur la manière d'effectuer ces modifications dans le menu, reportez-vous à la section « Recherche de la liste des options » page 43.*

Utilisation du contrôle parental

La fonction de contrôle parental du système LIFESTYLE® permet d'interdire le visionnage de certains DVD, en fonction de leur classification, à des membres précis de votre famille.

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez choisir un mot de passe et un niveau de restriction (correspondant aux niveaux de classification des films) dans le menu Système. Pour en savoir plus sur le contrôle parental, reportez-vous à la section « Options de verrouillage DVD » page 41.

Remarque : *En cas de problème avec un mot de passe, reportez-vous à la section « Dépannage » page 57.*

Écoute d'un CD

Appuyez sur **CD/DVD** pour sélectionner le lecteur de DVD. Si le système est éteint, cette action le mettra en route et la lecture du CD inséré dans le tiroir débutera immédiatement.

Pour charger un disque :

1. Sur le media center, appuyez sur la touche **Open/Close** pour ouvrir le tiroir disque.
2. Insérez le CD audio dans le tiroir.
3. Sur le media center, appuyez sur la touche **Open/Close** pour fermer le tiroir disque. La lecture commence automatiquement.

Options de la télécommande

Pour :	***Appuyer sur :***
Mettre un CD sur pause…	(II).
Reprendre la lecture d'un CD en pause…	(II) ou (▶).
Arrêter un CD…	(■). Appuyez ensuite sur (▶) pour reprendre la lecture du CD au début.
Effacer les informations sur la piste défilant en continu (pour un CD MP3) sur l'écran du media center...	Info et maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que l'affichage change. Répétez cette opération pour reprendre l'affichage du texte défilant.
Passer à la piste suivante…	Channel Track Chapter ▲ vers le haut.
Passer au début de la piste actuelle...	Channel Track Chapter ▲ vers le bas (*après* que la lecture de la plage a commencé depuis plusieurs secondes.
Revenir à une piste précédente…	Channel Track Chapter ▼ vers le bas • une seule fois si le CD est arrêté, • deux fois si la lecture est en cours.
Sauter la piste en cours...	(◀◀ Seek ▶▶).
Parcourir un CD vers l'avant ou vers l'arrière…	(◀◀ Seek ▶▶) et maintenez cette touche enfoncée. Sur les CD MP3 uniquement, ces touches permettent d'accéder au début d'une piste.
Lire les pistes d'un CD de façon aléatoire…	(Shuffle ↶).



Annuler la lecture aléatoire…	Shuffle à nouveau.
Répéter une piste…	Repeat.
Répéter un CD…	Repeat à nouveau.
Annuler la répétition...	Repeat une troisième fois.

Remarque : *Pour toutes informations sur les réglages rapides disponibles au niveau des paramètres de CD, reportez-vous à la section « Réglages CD » page 45. Pour obtenir des instructions sur la manière d'effectuer ces modifications dans le menu, reportez-vous à la section « Recherche de la liste des options » page 43.*

Utilisation de la radio

Appuyez sur la touche **FM/AM** de la télécommande pour sélectionner le tuner. Cette opération active le système le cas échéant, et sélectionne comme source la dernière station FM ou AM écoutée.

Changement de station

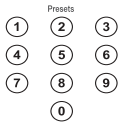Pour :	***Appuyer sur :***
Passer de la bande FM à la bande AM et inversement…	FM·AM.
Rechercher la station « stable » suivante…	Seek.
Régler manuellement une station…	
Sélectionner une station préréglée…	 ou composez le numéro de préréglage à l'aide des touches  .

Remarque : *Pour obtenir des informations sur les réglages rapides qu'il est possible de réaliser au niveau des paramètres du tuner radio, reportez-vous à la section « Réglages tuner (radio FM ou AM) » page 47. Pour obtenir des instructions sur la manière d'effectuer ces modifications dans le menu, reportez-vous à la section « Recherche de la liste des options » page 43.*

Enregistrement, suppression et changement des stations radio présélectionnées

Il est possible de prérégler jusqu'à 20 stations AM et 20 stations FM. Vous pouvez ainsi sélectionner rapidement vos stations favorites. Il existe deux façons de définir ces préréglages.

Pour enregistrer un préréglage, utilisez la méthode A ou B ci-dessous :

A. Pour affecter le *numéro de préréglage suivant* à une station, utilisez le panneau de commande du media center et répétez les deux étapes ci-dessous pour chaque station :

1. Sélectionnez votre station favorite.
2. Appuyez sur la touche Enter du panneau de commande du media center.

B. Pour affecter une station à un *numéro spécifique*, utilisez la télécommande LIFESTYLE® et suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez votre station favorite.

2. Pour attribuer un numéro de préréglage à cette station, appuyez sur une touche numérique et maintenez-la enfoncée.
 - Pour les nombres de 1 à 9, appuyez sur un seul chiffre et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche PRÉRÉGLAGE : XX DÉFINI.
 - Pour les nombres de 10 à 20, appuyez sur le premier chiffre, puis appuyez sur la touche correspondant au second chiffre et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche PRÉRÉGLAGE : XX DÉFINI.

Remarque : *L'affectation d'un numéro de préréglage à une station remplace automatiquement toute affectation précédente de ce numéro.*

Pour supprimer un préréglage de station

1. Composez le numéro de préréglage à supprimer.
2. Sur la télécommande, appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le message PRÉRÉGLAGE:XX EFFAC apparaisse brièvement à l'écran du media center. Le préréglage est alors supprimé.

Pour attribuer un préréglage à une autre station

1. Sélectionnez votre station favorite.
2. Sur la télécommande, composez le numéro de préréglage et maintenez la dernière touche enfoncée. Ce numéro est alors attribué à la nouvelle station.


Utilisation de la prise casque

Pour écouter de la musique discrètement, vous pouvez connecter un casque à la prise située sur le côté droit du media center (Figure 8).

Figure 8

Emplacement du connecteur de casque sur le media center

Diverses vues du media center

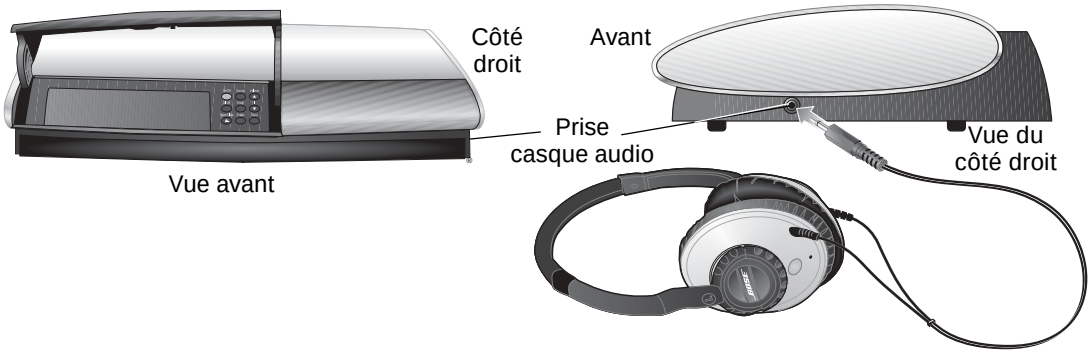


Remarque : *Le branchement d'un casque coupe automatiquement le son de toutes les enceintes de la pièce principale.*

Utilisation de la minuterie

Vous pouvez régler la minuterie pour désactiver automatiquement le système LIFESTYLE® au terme d'une durée (comprise entre 10 et 90 minutes) que vous déterminez. Il est possible d'effectuer ce réglage dans le menu Configuration, quelle que soit la source sélectionnée.

Remarque : *Pour plus d'informations sur le menu Configuration, reportez-vous à la section « Réglages rapides pendant l'écoute ou le visionnage » page 43.*

Naviguez et effectuez des modifications à l'aide des touches de sélection dans le menu Configuration affiché à l'écran du media center ou du téléviseur.

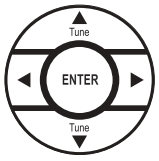

Pour régler la minuterie :

Que vous utilisiez l'écran du media center ou celui du téléviseur, la procédure est la même :

1. Appuyez sur la touche **Settings** de la télécommande LIFESTYLE® pour afficher le menu Configuration de la source.
2. Déplacez le curseur vers le bas jusqu'au symbole Minuterie sommeil, la dernière fonction du menu (Figure 9). Si une flèche continue apparaît en bas du menu, placez-y le curseur afin d'afficher les autres éléments actuellement masqués.

Figure 9

Symbole Minuterie sommeil du menu Configuration de la source



3. Déplacez le curseur vers la droite pour afficher la liste d'options, puis déplacez-le vers le haut jusqu'au délai souhaité (de 10 à 90 minutes).

Remarque : *Si vous appuyez sur la flèche dirigée vers le haut après avoir atteint la durée de 90 minutes, vous désactivez la minuterie.*

4. Appuyez sur la touche **Enter** pour confirmer votre sélection.
5. Appuyez sur la touche **Exit** ou **Settings** de la télécommande LIFESTYLE® pour quitter le menu.

Une fois le délai défini écoulé, le système, le téléviseur (s'il est activé*) et la minuterie se désactivent automatiquement.

*Pour que le téléviseur puisse se désactiver automatiquement, le système doit pouvoir détecter qu'il est activé. Pour ce faire, vous devez utiliser le capteur TV fourni. Pour toutes informations sur l'installation et la vérification du bon fonctionnement du capteur TV, reportez-vous au *Guide d'installation*.

CONTRÔLE DES SOURCES EXTERNES

Utilisation de la télécommande LIFESTYLE® avec d'autres appareils

La télécommande LIFESTYLE® permet de contrôler la plupart des marques d'appareils externes (téléviseurs, magnétoscopes et récepteurs câble/satellite). Après avoir effectué les sélections de menu appropriées pour chaque composant à contrôler, vous pourrez utiliser la télécommande LIFESTYLE® comme télécommande universelle pour la plupart des commandes de vos composants.

Configuration de la télécommande pour contrôler tous les appareils

Votre système LIFESTYLE® comprend un émetteur infrarouge (IR) qui envoie, depuis la façade du media center, des signaux à tous les appareils que votre télécommande LIFESTYLE® est configurée pour contrôler. Vous pouvez ainsi activer ces sources (dans la mesure où elles se trouvent dans la même pièce que le media center) et y effectuer des sélections de base.

Plusieurs essais peuvent être nécessaires

Certains fabricants utilisent des codes semblables pour leurs appareils. Après sélection d'un code, votre télécommande peut allumer ou éteindre le téléviseur, le récepteur câble ou satellite ou le magnétoscope. Toutefois, si vous ne parvenez pas à changer de canal ou à déclencher d'autres fonctions à l'aide de la tlécomande, il peut être nécessaire de continuer à tester les codes de cet appareil jusqu'à ce que vous en trouvieez un plus efficace.

Après avoir essayé plusieurs codes, si le composant ne répond toujours pas repositionnez-le légèrement.

Remarque : *Les signaux infrarouge doivent atteindre chaque composant pour que le test des réglages infrarouge soit fiable. Pour faciliter cette opération, vous pouvez vous servir du câble pour émetteur IR fourni, en le positionnant devant chaque composant pendant que vous utilisez la télécommande LIFESTYLE® pour l'allumer et l'éteindre. Si vous n'avez pas encore installé l'émetteur, consultez la section « Utilisation de l'émetteur IR » dans votre Guide d'installation.*

Pour contrôler le téléviseur

Remarque : *L'utilisation générale du menu Système LIFESTYLE® est décrite dans la section « Utilisation du menu Système » page 32.*


Mettez votre téléviseur sous tension à l'aide de sa télécommande. Veillez à sélectionner l'entrée vidéo de votre téléviseur qui est connectée à l'expanseur vidéo VS-2.

Ensuite, à l'aide de la télécommande LIFESTYLE® :

1. Appuyez sur la touche **TV** pour sélectionner le téléviseur comme source.
2. Appuyez sur la touche **System**. Le menu Système s'affiche sur l'écran du téléviseur (Figure 10).
3. Sélectionnez la catégorie **Télécommande** pour afficher les options proposées.
4. Appuyez sur la flèche dirigée vers le bas ou sur la touche **Enter** pour vous déplacer dans le menu.

Figure 10

Aperçu des options de la catégorie Télécommande du menu Système

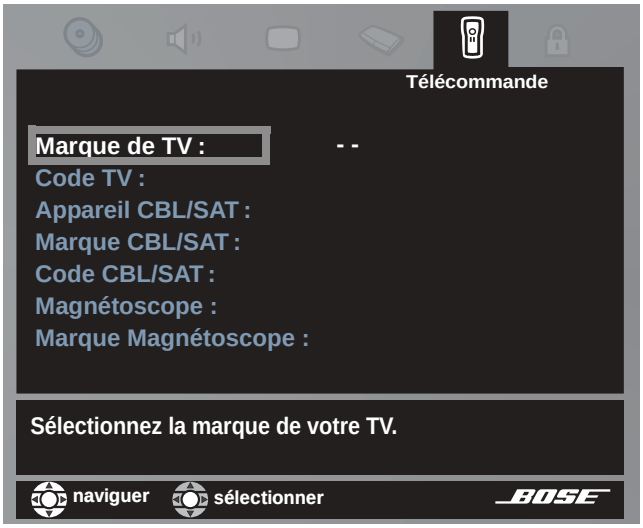

5. Identifiez la marque du téléviseur :
 - Dans la liste d'options qui apparaît, sélectionnez l'option **Marque de TV** (Figure 11).
 - Déplacez le curseur vers la droite pour accéder à la liste de marques, puis déplacez-le vers le haut ou vers le bas jusqu'à la marque de votre téléviseur.
 - Appuyez sur la touche **Enter** pour sélectionner cette marque.

Figure 11

Sélection de la marque du téléviseur




6. Sélectionnez le code TV :
 - Dans la liste d'options de gauche, sélectionnez l'option **Code TV**.
 - Déplacez le curseur vers la droite pour sélectionner le premier code.
 - Appuyez sur la touche **TV On/Off** de la télécommande LIFESTYLE®. Appuyez à nouveau sur la même touche. Si le téléviseur s'éteint, puis se rallume, c'est que vous avez choisi le bon code. Si le téléviseur ne s'éteint pas, sélectionnez un autre code, puis appuyez à nouveau sur la touche **TV On/Off** à deux reprises. Une fois le bon code sélectionné, appuyez sur la touche **Enter**.
7. Configurez le téléviseur pour qu'il s'allume automatiquement si nécessaire.

 Pour utiliser cette fonction, le capteur TV doit être installé et positionné de façon à détecter si le téléviseur est allumé ou éteint. Reportez-vous au *Guide d'installation* pour toutes informations sur l'installation du capteur.

 Pour activer ce choix :
 - Déplacez le curseur vers la liste des catégories du menu Système et sélectionnez la catégorie **Vidéo** (Figure 12).
 - Dans le menu **Vidéo**, sélectionnez l'option **Alimentation TV**.
 - Déplacez le curseur vers la droite, puis vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une autre option :
 - **Péritel (option par défaut pour l'Europe)**
 - **Automatique**
 - **Manuel (option par défaut pour les États-Unis)**
 - Appuyez sur la touche **Enter**.

Figure 12

Sélection du mode d'alimentation du téléviseur

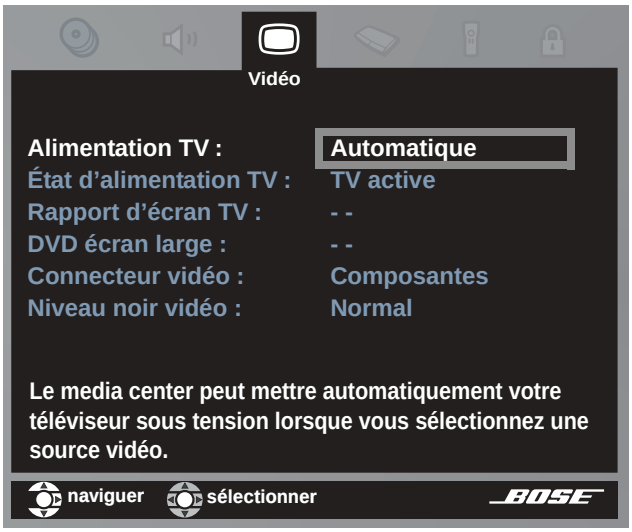

8. Examinez l'option **État d'alimentation TV** :
 - **TV active** signifie que le capteur TV installé fonctionne.
 - **Non détecté** signifie que le capteur TV (s'il est installé) n'est pas correctement positionné ou n'est pas connecté.
 - Appuyez sur la touche **System** ou **Exit** pour quitter le menu Système.

Pour contrôler le récepteur câble/satellite

Sélectionnez le récepteur câble ou satellite connecté au LIFESTYLE®. Ainsi, lorsque vous appuyez sur la touche de sélection de la source **CBL• SAT** et sur la touche **On/Off** située en dessous, vous activez cet appareil.

Si vous utilisez à la fois un récepteur satellite et un récepteur câble, utilisez l'option AUX pour désigner la marque et le code du second appareil.

Remarque : *L'utilisation générale du menu Système LIFESTYLE® est décrite dans la section « Utilisation du menu Système » page 32.*

Procédez comme suit pour un décodeur câble/satellite :

Allumez le récepteur câble ou satellite connecté au LIFESTYLE. Mettez le téléviseur sous tension. Sur la télécommande LIFESTYLE, appuyez sur la touche **CBL•SAT** et procédez comme suit :

1. Identifiez l'appareil :
 - Dans la liste d'options de la catégorie **Télécommande** du menu Système, sélectionnez l'option **Appareil CBL•SAT**.
 - Déplacez le curseur vers la droite et sélectionnez un appareil parmi les options, en appuyant sur la touche **Enter**.
2. Identifiez la marque :
 - Dans la liste d'options de gauche, sélectionnez l'option **Marque CBL•SAT Brand**.
 - Déplacez le curseur vers la droite pour accéder à la liste alphabétique, puis déplacez-le vers le haut ou vers le bas jusqu'à la marque de votre appareil.
 - Appuyez sur la touche **Enter** pour sélectionner cette marque.

3. Sélectionnez le code correspondant à l'appareil :
 - Dans la liste d'options de gauche, sélectionnez l'option **Code CBL• SAT**.
 - Déplacez le curseur vers la droite pour sélectionner le premier code.
 - Appuyez sur la touche **CBL•SAT On/Off** de la télécommande LIFESTYLE®. Appuyez à nouveau sur la même touche. Si le récepteur câble ou satellite s'éteint, puis se rallume, c'est que vous avez choisi le bon code. Dans le cas contraire, sélectionnez un autre code, puis appuyez à nouveau sur la touche **CBL•SAT On/Off** à deux reprises.
 - Une fois le bon code sélectionné, appuyez sur la touche **Enter**.
 - Appuyez sur la touche **System** ou **Exit** pour quitter le menu Système.

Une fois ces réglages terminés, vous pouvez utiliser la touche **CBL•SAT On/Off** de la télécommande LIFESTYLE® pour activer votre récepteur câble ou satellite, et les autres touches de la télécommande pour le contrôler. Si vous utilisez à la fois un récepteur stellite et un récepteur câble, utilisez la prise AUX pour connecter le second appareil et le sélectionner comme source.

Pour contrôler le magnétoscope ou le graveur de DVD

La liste des marques et des codes de magnétoscopes s'applique également aux graveurs de DVD et autres enregistreurs numériques. La procédure ci-dessous permet de configurer la télécommande pour un seul de ces appareils uniquement, et *non* les deux.

Si vous utilisez à la fois un magnétoscope et un enregistreur numérique, configurez le premier sur l'entrée « VCR » et le second sur l'entrée « AUX ».

Procédez comme suit pour le magnétoscope :

Activez votre magnétoscope ou votre graveur de DVD. Mettez le téléviseur sous tension. Ensuite, sur la télécommande LIFESTYLE®, appuyez sur la touche de sélection de la source **VCR** et procédez comme suit :

1. Identifiez l'appareil :
 - Dans la liste d'options de la catégorie **Télécommande** du menu Système, sélectionnez l'option **Appareil VCR**.
 - Déplacez le curseur vers la droite et sélectionnez un appareil parmi les options, en appuyant sur la touche **Enter**.
2. Identifiez la marque :
 - Dans la liste d'options de la catégorie **Télécommande** du menu Système, sélectionnez l'option **Marque VCR**.
 - Déplacez le curseur vers la droite pour accéder à la liste de marques, puis déplacez-le vers le haut ou vers le bas jusqu'à atteindre la marque de votre magnétoscope ou graveur de DVD.
 - Appuyez sur la touche **Enter** pour sélectionner cette marque.
3. Sélectionnez le code correspondant à l'appareil :
 - Dans la liste d'options de gauche, sélectionnez l'option **Code VCR**.
 - Déplacez le curseur vers la droite pour sélectionner le premier code.
 - Appuyez sur la touche **VCR On/Off** de la télécommande LIFESTYLE®. Appuyez à nouveau sur la même touche. Si le magnétoscope ou graveur de DVD s'éteint, puis se rallume, c'est que vous avez choisi le bon code. Si le téléviseur ne s'éteint pas, sélectionnez un autre code, puis appuyez à nouveau sur la touche **VCR On/Off** à deux reprises.
 - Une fois le bon code sélectionné, appuyez sur la touche **Enter**.
 - Appuyez sur la touche **System** ou **Exit** pour quitter le menu Système.

Une fois ces réglages terminés, sélectionnez la source **VCR**. Vous pouvez désormais utiliser les touches **VCR On/Off**, puis **Play, Pause**, **Stop** et **Seek** de la télécommande pour contrôler votre magnétoscope ou graveur de DVD. Sur certains graveurs de DVD, les touches **Shuffle** et **Repeat** permettent de passer rapidement au chapitre suivant ou précédent.

Remarque : *Si le symbole ⇔ apparaît au-dessus de la touche* ***Library*** *de la télécommande LIFESTYLE®, une touche d'enregistrement (Encore) figure aussi dans la partie inférieure de la télécommande. Utilisez cette touche pour déclencher l'enregistrement sur votre magnétoscope/ enregistreur numérique.*

Pour contrôler la source AUX

Si vous avez branché un appareil à l'entrée **AUX** du système LIFESTYLE, vous pouvez configurer votre télécommande LIFESTYLE pour le contrôler. Notez cependant que vous ne pourrez ni allumer, ni éteindre cet appareil à l'aide de la télécommande.

Si aucun appareil n'est branché à l'entrée **AUX**, vous pouvez tout de même sélectionner un autre appareil dans la liste des appareils AUX possibles afin de le contrôler : Chargeur CD, Satellite, Câble, Graveur de DVD, TV ou Magnétoscope.

Pour contrôler l'appareil choisi, appuyez d'abord sur la touche de sélection de la source **AUX**.

Remarque : *L'utilisation générale du menu Système LIFESTYLE® est décrite dans la section « Utilisation du menu Système » page 32.*

Procédez comme suit pour la source AUX :

Mettez votre appareil sous tension. Activez le téléviseur et veillez à sélectionner l'entrée vidéo correspondant au VS-2 sur le téléviseur. Ensuite, sur la télécommande LIFESTYLE®, appuyez sur la touche de sélection de la source **AUX** et procédez comme suit :

1. Identifiez l'appareil :
 - Dans la liste d'options de la catégorie **Télécommande** du menu Système, sélectionnez l'option **Appareil AUX**.
 - Déplacez le curseur vers la droite pour accéder à la liste, puis déplacez-le vers le haut ou vers le bas jusqu'à atteindre le nom de l'appareil souhaité. Appuyez ensuite sur la touche **Enter** pour le sélectionner.
2. Identifiez la marque :
 - Dans la liste d'options de gauche, sélectionnez l'option **Marque d'appareil AUX**.
 - Déplacez le curseur vers la droite pour accéder à la liste alphabétique, puis déplacez-le vers le haut ou vers le bas jusqu'à la marque de votre appareil.
 - Appuyez sur la touche **Enter** pour sélectionner cette marque.
3. Sélectionnez le code correspondant à l'appareil :
 - Dans la liste d'options de gauche, sélectionnez l'option **Code d'appareil AUX**.
 - Déplacez le curseur vers la droite pour sélectionner le premier code.
 - Sur la télécommande LIFESTYLE®, appuyez sur la touche **Play** ou sur la flèche Channel/Track dirigée vers le haut.
 Si l'appareil réagit, appuyez sur d'autres touches pour vous assurer que ses autres fonctions importantes fonctionnent également. Si l'appareil ne réagit pas, sélectionnez un autre code et réessayez.
 - Une fois que vous avez sélectionné le code qui correspond le mieux à votre appareil, appuyez sur la touche **Enter**.

Appuyez sur la touche **System** ou **Exit** pour quitter le menu Système.

Contrôle des canaux à partir d'un périphérique sur l'entrée vidéo du téléviseur

Si vous changez toujours de chaîne sur votre récepteur câble/satellite, vous pouvez configurer la télécommande LIFESTYLE pour contrôler cet appareil lorsque vous sélectionnez la source TV.

Pour ce faire, activez le menu **Système** et naviguez jusqu'aux options **Télécommande** (Figure 13).

Remarque : *L'utilisation générale du menu Système LIFESTYLE® est décrite dans la section « Propriétés pouvant être modifiées » page 32.*

En face de l'option **Commande de téléviseur,** sélectionnez dans la liste le composant à utiliser comme sélecteur de canaux. Appuyez ensuite sur la touche **System** ou **Exit** pour quitter le menu Système.

Figure 13

Désignation du téléviseur comme sélecteur de canaux (tuner TV)



Par exemple, si vous avez sélectionné l'option CBL• SAT pour la commande de téléviseur, un appui sur la touche TV source vous permettra de sélectionner les canaux sur votre récepteur câble/satellite et non pas sur le téléviseur. Vous verrez et entendrez le programme provenant du récepteur câble/satellite sans avoir à sélectionner la source CBL• SAT.

UTILISATION DU MENU SYSTÈME

Propriétés pouvant être modifiées

Les modifications apportées aux propriétés du système sont généralement apportées une fois pour toutes. Si votre appareil fonctionne déjà comme vous le souhaitez, ces modifications ne sont pas nécessaires.

Toutefois, pour certaines options d'installation, il peut être nécessaire de procéder à des modifications dans le menu Système, afin de rendre celui-ci entièrement compatible et d'en faciliter la configuration.

Par exemple, il est possible de configurer la télécommande pour qu'elle contrôle n'importe quel appareil connecté en externe au système.

Comment afficher le menu Système

Appuyez sur la touche **System** de la télécommande LIFESTYLE® pour afficher le menu Système. Ce menu s'affiche uniquement sur l'écran du téléviseur, pas sur celui du media center.

Si vous ne voyez PAS ce menu s'afficher :

- Vérifiez que le téléviseur est allumé.
- Veillez à sélectionner l'entrée vidéo de votre téléviseur qui est connectée à l'expanseur vidéo VS-2.
- Appuyez sur la touche **System** de la télécommande LIFESTYLE®.


Affichage du menu

Lorsque le menu Système apparaît, la première catégorie à gauche (Audio) est sélectionnée, et l'écran affiche les fonctions de cette catégorie. Si vous déplacez la sélection vers la droite, d'autres catégories sont sélectionnées. À l'extrême droite apparaît la catégorie Verrouillage DVD avec la liste de ses fonctions ().

Remarque : *Le fait d'accéder au menu Système entraîne la mise sur pause de tout DVD ou CD vidéo en cours de lecture.*

Figure 14

Menu Système et aperçu des options Télécommande

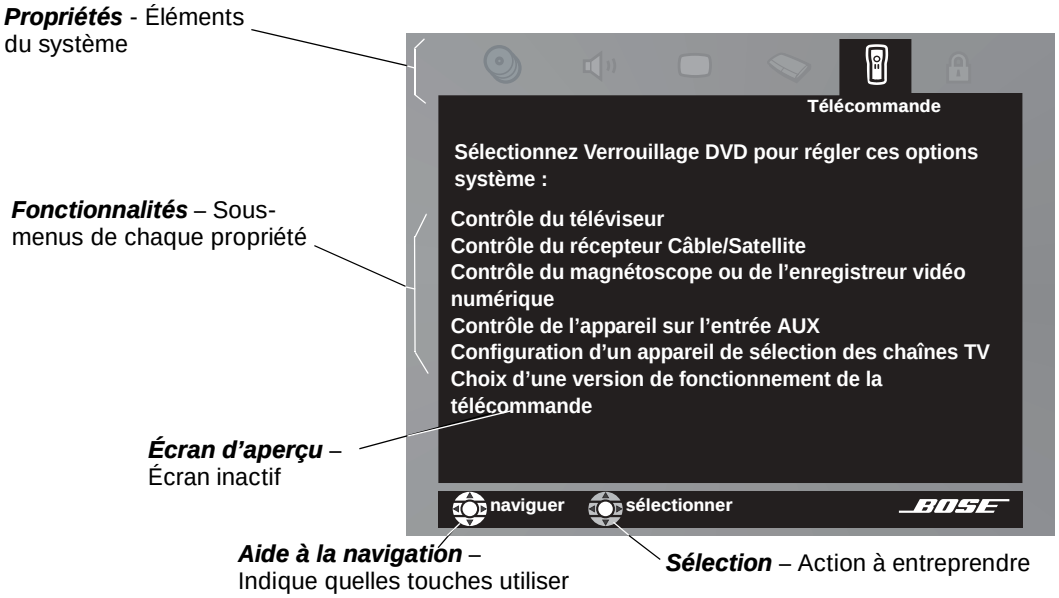

Comment apporter des modifications

Toute modification dans ce menu est similaire à la modification des réglages d'une source.



•Parcourez le menu et apportez des modifications à l'aide des touches de sélection ci-contre :

•Déplacez le curseur vers la droite pour afficher un aperçu des fonctions de chaque catégorie.

•Appuyez sur la flèche dirigée vers le bas ou sur la touche **Enter** pour sélectionner les fonctions de cette catégorie.

Remarque : *Lorsque la catégorie est activée, l'écran passe de la liste des fonctions à une liste des options spécifiques que vous pouvez modifier.*

- Dans la liste active, appuyez sur les flèches de direction pour accéder à l'option souhaitée.
- Appuyez sur la touche **Enter** ou sur la flèche dirigée vers la gauche pour confirmer votre sélection et retourner à la colonne des fonctions.
- Répétez cette procédure pour toutes les modifications que vous souhaitez apporter.
- Appuyez sur **Exit** pour quitter le menu de configuration.


Options CD stockés

Appuyez sur la touche **System** de la télécommande LIFESTYLE®. Sélectionnez l'onglet CD stockés, puis appuyez sur la flèche dirigée vers le bas pour accéder à un écran actif comportant des sous-menus.

Remarque : *Cette option est disponible dans le menu Système uniquement lorsque les pistes d'au moins un CD ont été stockées dans le système. Pour plus d'informations sur le stockage de CD, reportez-vous à la section « Ajout de vos disques favoris à votre système » page 15.*

Figure 15

Catégorie CD stockés

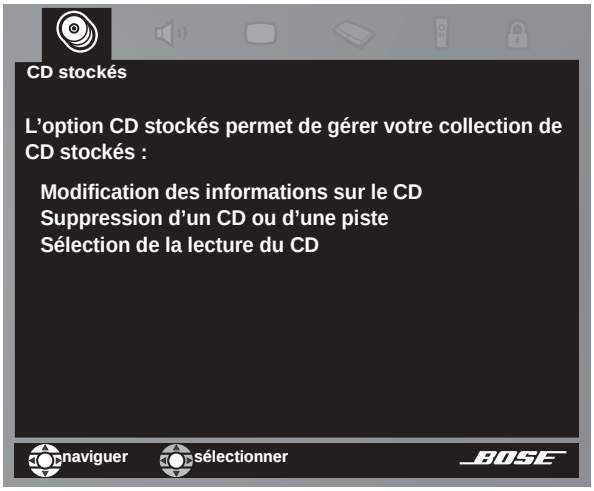

Option de menu	Paramètres	Descriptions
CD n° *(Indicateur uniquement)*	Numéro 1 ou numéro du CD sélectionné	Affiche les réglages du CD avec le numéro correspondant dans le système. Change lorsque la sélection du CD change. Ne peut pas être modifié.
Action sur le CD	Recharger les informations sur le CD [par défaut] Supprimer le CD	Remplace les modifications de l'utilisateur par les informations de la base de données. Nécessite une confirmation. Supprime ensuite toutes les informations relatives à ce CD et affiche celles d'un autre CD.
Lecture du CD	Automatique [par défaut] Lier toutes les pistes Ne pas lier toutes les pistes	Lecture des pistes dans l'ordre, de façon aléatoire ou individuellement, selon le mode de lecture sélectionné (Shuffle, uMusic®, Whole CD). Lit les pistes ensemble et dans l'ordre uniquement Ne lit pas toujours les pistes dans l'ordre et ensemble.

Genre	Rock/Pop, Classique, Jazz, Electronique, World, Latino, Country, Rap, Musique vocale, Gospel/Religieux, Blues, Bande sonore de film, Folk/Bluegrass, New Age, Reggae, Musique d'ambiance, Enfants, Sketch/Comédie, Vacances, Autres, Sans étiquette	Identifie le type de musique sur le CD. Reclassifie le genre du CD sélectionné.
Album	Aucun réglage par défaut. Spécifique au CD.	La sélection de cet élément permet d'afficher l'écran de modification.
*Artiste**	Aucun réglage par défaut. Spécifique au CD.	La sélection de cet élément permet d'afficher l'écran de modification.
*Classer l'artiste en**	Aucun réglage par défaut. Spécifique au CD.	La sélection de cet élément permet d'afficher l'écran de modification. Toute modification apportée remplace les données relatives à l'artiste. Reflète toutes les modifications apportées relatives à l'artiste.
Piste	Aucun réglage par défaut. Spécifique au CD.	La sélection de cet élément permet d'afficher l'écran de modification. Appuyez sur **Enter** pour afficher les options.
Action sur la piste	Modifier (Supprimer la piste)	La sélection de cet élément permet d'afficher l'écran de modification. Nécessite une confirmation. Supprime ensuite toutes les informations relatives à cette piste.


*N'apparaît pas dans tous les menus.

Utilisation de l'écran de modification

Pour afficher l'écran de modification, sélectionnez un élément de l'écran actif pouvant être modifié. L'élément Album est le premier de la liste ci-dessus. Appuyez sur la touche **Enter** pour sélectionner cette option.

Figure 16


L'écran de modification tel qu'il apparaît initialement

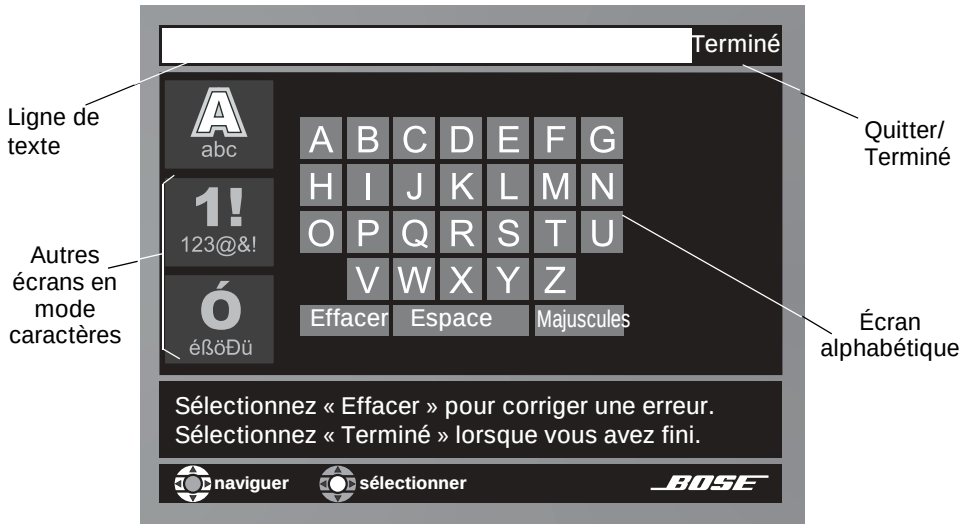

Comment modifier le texte

L'écran de modification permet de modifier ou de remplacer du texte provenant des bases de données musicales fournies par le système. Ce texte apparaît dans la première ligne en haut de l'écran.

Il n'est pas nécessaire de vous placer sur la ligne de texte pour apporter des modifications. Vous pouvez ajouter du texte en sélectionnant les caractères souhaités dans les écrans alphabétique, numérique et de caractères spéciaux (Niveaux 1, 2 ou 3 disponibles à gauche de l'écran).

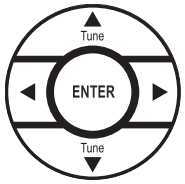

Utilisez les touches de direction de la télécommande LIFESTYLE® pour accéder à un caractère, et appuyez sur **Enter** pour le sélectionner. Chaque fois que vous appuyez sur la touche **Enter**, le caractère sélectionné s'affiche sur la ligne de texte.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez la case Terminé (dans la partie supérieure droite de l'écran) et appuyez sur la touche **Enter** pour quitter l'écran de modification, ou sur la touche **Exit** pour quitter le menu Système.

Pour effacer des lettres sur la ligne de texte :

Les lettres sont effacées de la droite vers la gauche.

1. Déplacez le curseur vers le bas jusqu'à la barre d'effacement.
2. Appuyez sur **Enter** pour effacer la dernière lettre figurant sur la ligne de texte.
3. Appuyez sur **Enter** jusqu'à ce que vous ayez effacé tous les caractères indésirables.

Pour entrer un nouveau texte ou en ajouter à un texte existant :

Les lettres s'affichent à droite du texte existant.

1. Placez le curseur sur le caractère souhaité et appuyez sur **Enter**.
2. Placez le curseur sur le caractère suivant et appuyez sur **Enter**.

Pour insérer un espace entre des mots :

Les espaces s'affichent à droite du dernier caractère de la ligne de texte.

1. Placez le curseur sur la barre d'espace et appuyez sur **Enter**.
2. Placez le curseur sur un caractère et appuyez sur **Enter** pour entrer la première lettre du mot suivant.

Pour mettre une lettre en majuscule :

La première lettre d'une nouvelle ligne de texte s'affiche automatiquement en majuscule.

1. Avant d'entrer un caractère, déplacez le curseur sur la barre de majuscule et appuyez sur **Enter**.
2. Placez le curseur sur le caractère souhaité et appuyez sur **Enter**.
3. Pour désactiver la mise en majuscule, replacez le curseur sur la barre de majuscule et appuyez sur **Enter**.

Pour entrer un numéro ou un symbole :

1. Placez le curseur sur le numéro 2 situé à gauche de l'écran et appuyez sur **Enter**.
2. Procédez de la même façon que pour les caractères afin de sélectionner le(s) numéro(s) souhaité(s).
3. Placez le curseur sur le numéro 1 situé à gauche de l'écran et appuyez sur **Enter** pour retourner à l'écran alphabétique.

Pour saisir un caractère spécial, une voyelle accentuée par exemple :

1. Placez le curseur sur le numéro 3 situé à gauche de l'écran et appuyez sur **Enter**.
2. Procédez de la même façon que pour les caractères afin de sélectionner un caractère spécial.
3. Placez le curseur sur le numéro 1 situé à gauche de l'écran et appuyez sur **Enter** pour retourner à l'écran alphabétique.

Pour enregistrer le texte :

1. Placez le curseur sur la case Terminé située dans la partie supérieure droite de l'écran.
2. Appuyez sur **Enter** pour confirmer que vous avez terminé et quitter l'écran de modification. Pour quitter le menu Système, appuyez sur la touche **Exit** de la télécommande LIFESTYLE®.

Pour annuler toutes les modifications apportées :


Pour annuler les modifications apportées aux informations relatives à un CD, sélectionnez **Action sur le CD** dans le menu Système. Vous pouvez remplacer vos modifications par les informations d'origine en sélectionnant **Recharger les informations sur le CD**.

Options audio

Appuyez sur la touche **System** de la télécommande LIFESTYLE®. Appuyez sur la touche fléchée vers la droite et sélectionnez l'onglet Audio. Lorsque l'aperçu des fonctions audio apparaît, appuyez sur la touche **Enter** pour afficher la liste active des options audio.

Figure 17

Aperçu des fonctions audio

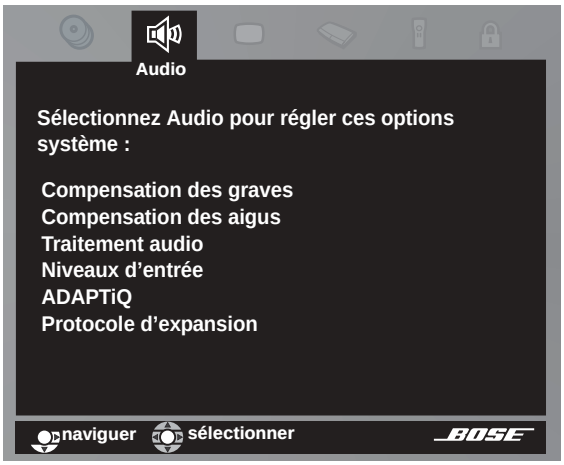

Remarque : *Il peut être utile d'écouter une source audio lorsque vous apportez ce type de modification. Certains changements sont immédiatement perceptibles et donc utiles pour régler précisément vos sélections.*

Option de menu	Paramètres	Descriptions
Compensation des graves	0 [par défaut] -14 à +14 *-9 à +6*	Reproduction normale des basses fréquences. Reproduction des basses fréquences réduite (-) ou augmentée (+). *Bande disponible avec le système de calibrage ADAPTiQ®.*
Compensation des aigus	0 [par défaut] -14 à +14 *-9 à +6*	Reproduction normale des hautes fréquences. Reproduction des basses fréquences réduite (-) ou augmentée (+). *Plage disponible suivant le système de calibrage ADAPTiQ.*
Traitement audio *(Égalisation cinéma, Compression de niveau, Décodage mono)*	Automatique [par défaut] Personnalisé	Traitement Bose® standard appliqué. Cette option permet de modifier les options (spécifiques à chaque source audio) après avoir appuyé sur la touche Settings pendant qu'un signal audio interne ou externe est en cours de lecture.
Niveau d'entrée analogique TV **Niveau d'entrée numérique TV** **Niveau d'entrée analogique magnétoscope** **Niveau d'entrée numérique magnétoscope** **Niveau d'entrée analogique CBL/SAT** **Niveau d'entrée numérique CBL/SAT** **Niveau d'entrée analogique AUX** **Niveau d'entrée numérique AUX**	Normal [par défaut] -6, -3, +3, +6	Niveau de signal standard (force). Augmente ou diminue le niveau du signal (réglable pour s'adapter aux niveaux des autres appareils audio). ***Remarque :*** *Il est conseillé d'ajuster les entrées des éléments externes de façon à ce qu'ils correspondent aux niveaux FM et CD internes du système.*

ADAPTiQ®	Inactif [par défaut] Activé Effacer	Aucun calibrage audio ADAPTiQ® effectué. Utilise les ajustements du système ADAPTiQ réalisés avec le disque 2. Annule les ajustements* du système ADAPTiQ si, dans les cinq secondes suivant la sélection de cette option, vous appuyez sur le bouton **Erase** du media center.
Protocole d'expansion *Modifiez cette fonction uniquement si la notice d'utilisation de votre télécommande réseau Bose® vous y invite.*	Câble Bose® Link [par défaut] Ancien	Communique uniquement avec des produits compatibles Bose Link situés dans d'autres pièces. Permet au système de communiquer avec d'anciens produits Bose (par exemple les récepteurs radio Bose Wave® ou les récepteurs radio / lecteurs de CD Wave®, qui sont antérieurs au système Bose Link), ainsi qu'avec certains appareils non produits par Bose et situés dans d'autres pièces.
Audio CBL•SAT/VCR *(Uniquement si la connexion TV-VS-2 est de type HDMI™.)*	Bose 5.1 [par défaut] Stéréo TV	Permet d'écouter le son du récepteur câble/satellite ou du magnétoscope en son Surround Bose 5.1. Transmet le son HDMI sur 2 canaux du récepteur câble.satellite ou du magnétocope aux enceintes du téléviseur.

*L'élimination des réglages du système ADAPTiQ n'est PAS réversible automatiquement.

Pour restaurer ces réglages, il est nécessaire d'effectuer un nouvel étalonnage avec le système ADAPTiQ (disque 2). Pour plus d'informations sur ce processus, reportez-vous à la section « Prise en main » du *Guide d'installation* du système.

Cette fonctionnalité avancée permet au système LIFESTYLE® d'ajuster automatiquement son traitement du son pour compenser divers paramètres (meubles, emplacement des enceintes, position de l'auditeur) afin de produire un son idéal dans la pièce principale.

Options vidéo

Appuyez sur la touche **System** de la télécommande LIFESTYLE®. Déplacez le curseur vers la droite pour voir l'aperçu des fonctions vidéo, puis appuyez sur la touche **Enter** pour afficher la liste active des options vidéo.

Figure 18

Aperçu des fonctions vidéo



Option de menu	Paramètres	Descriptions
Alimentation TV	Automatique [par défaut]	Le téléviseur s'allume automatiquement lorsqu'une source vidéo est sélectionnée. Cette fonctionnalité nécessite que le capteur TV soit correctement installé. Reportez-vous à la section « Utilisation du capteur TV » du *Guide d'installation*.
	Manuelle	Le téléviseur ne s'allume pas automatiquement.
	Péritel	Réponse du téléviseur à l'entrée sur prise Péritel.
État d'alimentation TV *(indicateur seulement, ce n'est pas un réglage)*	Non détecté	Indique que le capteur TV n'est pas installé ou n'est pas positionné correctement.
	ou TV active	Indique que le capteur TV est installé et fonctionne correctement.
TV écran large	Non [par défaut]	Permet de régler votre système pour fonctionner au format TV normal (4:3).
	Oui	Permet de régler votre système pour fonctionner au format TV large (16:9).


DVD écran large *(Disponible uniquement lorsque le paramètre Écran large est défini sur Non).*	Normal [par défaut] Modifié	Ajustement du format vidéo DVD pour s'adapter à un écran de télévision 4:3. Aucun ajustement automatique du format vidéo DVD.
Connecteur vidéo		*Sans objet pour les systèmes fournis avec l'expanseur vidéo VS-2*
Niveau noir vidéo	Normal [par défaut] Étendu	Niveau de noir généralement approprié aux écrans de télévision. Réduit le niveau de noir de l'écran. Approprié pour certains téléviseurs.
Format vidéo :	NTSC (US) PAL (EUROPE) MULTISTANDARD	Correspond aux écrans NTSC (norme US). Correspond aux écrans PAL (norme européenne). Correspond aux téléviseurs multistandards (NTSC et PAL).
Balayage progressif		*Sans objet pour les systèmes fournis avec l'expanseur vidéo VS-2*
Résolution vidéo *(Uniquement si la connexion TV-VS-2 est de type HDMI.)*	Ajustable [par défaut] Fixe	Permet de changer la résolution vidéo pour les sources CD/DVD, CBL•SAT, VCR et AUX. Consulter le menu de paramétrage de chaque source. Les changements de résolution vidéo ne sont pas autorisés.
Rémanence	Désactivé [par défaut] Activé	L'écran du téléviseur devient vide si vous sélectionnez une source audio (FM, AM, STORED ou CD). Les sorties vidéo CBL•SAT, VCR ou AUX restent affichées à l'écran du téléviseur si vous sélectionnez une source audio (FM, AM, STORED ou CD).
Réglages TV	Oui [par défaut] Non	Affiche le menu de paramétrage des sources vidéo (entrée TV, récepteur câble•satellite, magnétoscope et AUX) sur l'écran du téléviseur et l'afficheur du media center. Affiche le menu de paramétrage des sources vidéo (entrée TV, récepteur câble•satellite, magnétoscope et AUX) uniquement sur l'afficheur du media center.

Options du media center

Appuyez sur la touche **System** de la télécommande LIFESTYLE®. Déplacez le curseur vers la droite pour afficher un aperçu des fonctions du media center. Appuyez sur la touche **Enter** pour accéder à un écran actif comportant des sous-menus.

Figure 19

Caractéristiques du panneau avant du media center

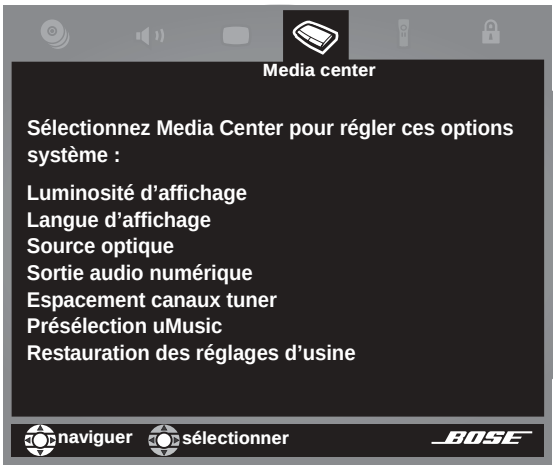

Option de menu	Paramètres	Descriptions
Luminosité d'affichage	4 [par défaut] 1 à 7	Le media center affiche les zones claires avec une luminosité moyenne. Assombrit ou éclaircit l'écran du media center (7 = le plus clair).
Langue d'affichage	English [par défaut] Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Svenska	Les menus à l'écran s'affichent dans la langue sélectionnée.


Source optique	Aucune [par défaut] TV, magnétoscope, CBL/SAT, AUX	Aucun signal numérique reçu via le câble optique. Signal numérique reçu via le câble optique pour la source sélectionnée. ***Remarque :*** *Le choix d'une source optique pour ce signal restreint les connexions numériques au mode optique uniquement. Aucun signal sur une connexion numérique coaxiale ne sera traité.*
Sortie audio numérique	Original [par défaut] PCM	Aucun traitement appliqué aux signaux envoyés aux fiches audio numériques du panneau arrière. Améliore la compatibilité audio numérique avec d'autres appareils.
Espacement canaux tuner	USA, Europe	Espacement des canaux de stations de radio AM/FM défini pour la norme de la région sélectionnée.
Présélection uMusic®	1 [par défaut] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Présélection sélectionnée.
Action de présélection	Modifier le nom Effacer la liste de lecture Effacer les niveaux	La sélection de cet élément permet d'afficher l'écran de modification pour nommer et renommer la présélection sélectionnée. Supprime toutes les sélections de piste de la liste de lecture du système. Supprime tous les évaluations stockées associées à la présélection sélectionnée.
Restauration des réglages d'usine	Non Oui	Les réglages utilisateur, le cas échéant, modifient le fonctionnement du système. Remplace les réglages et ajustements utilisateur par les réglages originaux définis en usine.

Options de la télécommande

Appuyez sur la touche **System** de la télécommande LIFESTYLE®. Déplacez le curseur vers la droite pour voir l'aperçu des fonctions de la télécommande, puis appuyez sur la touche **Enter** pour afficher la liste active des options de la télécommande.

Figure 20

Aperçu des fonctions de la télécommande

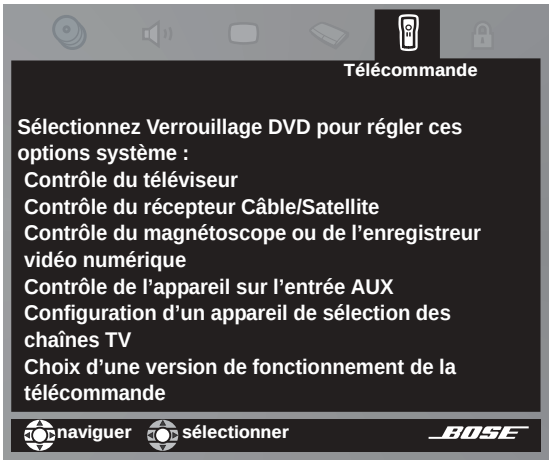

Option de menu	Paramètres	Descriptions
Marque de TV	-- (Marque)	Identifie la marque du téléviseur que la télécommande LIFESTYLE® doit faire fonctionner.
Code TV	--	Identifie le code infrarouge qui fonctionne avec votre téléviseur.
Appareil CBL• SAT	-- (Câble, Câble/DVR, Satellite, Satellite/DVR, Tuner HDTV)	Identifie l'appareil qui est connecté à l'entrée CBL• SAT.
Marque CBL• SAT	-- (Marque)	Identifie la marque de l'appareil que la télécommande LIFESTYLE® doit faire fonctionner.


Code CBL• SAT	--	Identifie le code infrarouge qui fonctionne avec votre récepteur câble/satellite.
Magnétoscope	-- Magnétoscope, DVR, Cable/DVR, Satellite/DVR, DVD/ Graveur DVD, DVD/DVR, TV/DVD	Identifie le type d'appareil connecté à l'entrée VCR.
Marque Magnétoscope	-- (Marque)	Identifie la marque de l'appareil que la télécommande LIFESTYLE® doit faire fonctionner.
Code magnétoscope	--	Identifie le code infrarouge qui fonctionne avec votre magnétoscope.
Appareil AUX	-- Changeur de CD, DVR, DVD/Graveur de DVD, DVD/DVR, TV HDTV, TV/DVD, Magnétoscope, Câble/DVR, Câble, Satellite/DVR, Satellite, TV	Identifie le type d'appareil connecté à l'entrée AUX.
Marque d'appareil AUX	-- (Marque)	Identifie la marque de l'appareil que la télécommande LIFESTYLE® doit faire fonctionner.
Code AUX	--	Identifie le code infrarouge qui fonctionne avec l'appareil connecté à la prise AUX.
Commande de téléviseur	TV [par défaut] AUX, Magnétoscope, CBL• SAT	Détermine la source vidéo qui est affichée et contrôlée lorsque TV est sélectionné.
Télécommande	Enregistrement/ABC Télétexte	Determine les fonctions affectées à la touche Library et aux quatre touches à la base de la télécommande. Les fonctions par défaut de la télécommande sont identifiées par le symbole qui apparaît au-dessus de la touche Library. Fonctions Enregistrement/ABC Fonctions Télétexte Reportez-vous aux pages 9 et 11 pour une description de la fonction de chaque touche.
Contrôle IR	Activé Programmation Désactivé	Le système reçoit les commandes IR d'une autre télécommande qui a été programmée pour faire fonctionner le système. Le système envoie des commandes IR en réponse aux boutons de la télécommande LIFESTYLE® utilisés, pour indiquer à une autre télécommande de faire fonctionner le système. Le système ne peut pas être contrôlé par une autre télécommande infrarouge ou n'enseigne pas les commandes infrarouges à une télécommande programmable.

Options de verrouillage DVD

Appuyez sur la touche **System** de la télécommande LIFESTYLE®. Déplacez le curseur vers la droite pour voir l'aperçu des fonctions de verrouillage de DVD, puis appuyez sur la touche **Enter** pour afficher la liste active des options de verrouillage de DVD.

Figure 21

Aperçu des fonctions de verrouillage de DVD

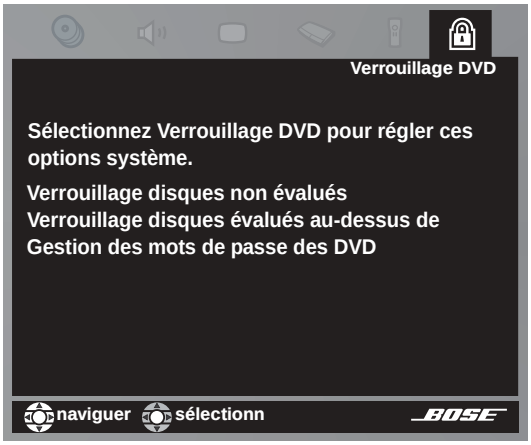

Option de menu	Paramètres	Descriptions
Création d'un mot de passe (apparaît uniquement avant la création d'un mot de passe)	_ _ _ _	Crée un code à quatre chiffres pour limiter l'accès aux films en fonction de leur classification.
Confirmer mot de passe (apparaît uniquement lors de la création ou de la modification d'un mot de passe)	_ _ _ _	Vérification du mot de passe à quatre chiffres.
Saisie/mot de passe (apparaît uniquement après la création d'un mot de passe)	_ _ _ _	Permet d'accéder aux films correspondant à un certain niveau de classification.
Changer mot de passe (apparaît uniquement après la saisie d'un mot de passe)	_ _ _ _	Crée un nouveau code à quatre chiffres pour limiter l'accès aux films en fonction de leur classification.
Verrouillage disques non évalués	Inactif [par défaut] Activé	Aucune restriction appliquée aux DVD non évalués. Limite l'accès aux titres non évalués lorsqu'un mot de passe est défini.
Verrouillage disques évalués au-dessus de	1 à 8	Empêche le visionnage des disques dont la classification est supérieure au chiffre sélectionné, sauf si le mot de passe est saisi.

Utilisation du verrouillage pour le contrôle parental

La fonction de contrôle parental du système LIFESTYLE® permet de limiter l'accès à certains DVD en fonction de leur classification. Pour activer cette fonction, vous devez définir un niveau de restriction et créer un mot de passe dans la section Verrouillage DVD du menu Système.

Le mot de passe empêchera le visionnage non autorisé de DVD dont la classification est supérieure au niveau de restriction que vous avez défini. Il existe huit niveaux, correspondant à la classification établie par la Motion Picture Association of America (MPAA). Ces niveaux sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Réglage de contrôle parental	Classification MPAA	Restriction
8		Aucune
7	NC-17	Public adulte
6	R (droite)	Public averti
5		Public adolescent averti
4	PG-13	Public adolescent
3	PG	Public préadolescent
2		Enfants
1	G	Tout public

Par exemple, si vous choisissez de régler le contrôle parental sur 4, l'accès aux DVD dont la classification est supérieure à PG13 sera restreint. Ceux-ci ne pourront être visionnés qu'après saisie du mot de passe.

Ce mot de passe permet également d'éviter que le paramètre de contrôle parental soit modifié sans autorisation.

Pour définir un niveau de restriction et un mot de passe

Une fois le téléviseur allumé, sélectionnez l'entrée vidéo TV correspondant au media center. Appuyez sur la touche **System** de la télécommande LIFESTYLE®.

Lorsque le menu Système s'affiche sur l'écran de télévision :

1. Déplacez le curseur vers la droite sur **Verrouillage DVD** pour ouvrir un aperçu des fonctions disponibles (comme illustré page 41).
2. Appuyez sur la flèche dirigée vers le bas ou sur la touche **Enter** pour accéder à l'écran actif des options de verrouillage de DVD (qui diffère nettement de l'écran d'aperçu).
3. Utilisez le pavé numérique de la télécommande LIFESTYLE® pour saisir les quatre chiffres du mot de passe.
4. Appuyez sur la touche **Enter** pour valider votre choix.
5. Saisissez à nouveau ces quatre chiffres pour confirmer le mot de passe, et appuyez sur la touche **Enter** pour les valider.
6. Sélectionnez l'option **Verrouillage disques évalués au-dessus de**.
7. Déplacez le curseur vers la droite et vers le haut ou le bas pour sélectionner le niveau de restriction souhaité.
8. Appuyez sur la touche **Enter** ou sur la flèche dirigée vers la gauche pour confirmer votre choix et quitter la liste de sélection.

MODIFICATION DE LA CONFIGURATION DES SOURCES

Réglages rapides pendant l'écoute ou le visionnage

Quelle que soit la source que vous écoutez, il est facile de procéder à des modifications rapides en appuyant sur la touche? **Settings** de la télécommande LIFESTYLE®. Par exemple, vous pouvez augmenter le volume du canal central ou écouter la musique sur cinq enceintes au lieu de deux.

Afin de vous offrir un accès presque instantané aux réglages, il existe en effet un menu de paramétrage pour chaque source audio, et un autre pour les sources vidéo. Appuyez sur une touche, et le menu approprié s'affiche pour la source qui est en cours de lecture.

Recherche de la liste des options

Pour voir les options disponibles, vous devez d'abord sélectionner une source. Puis, sur la télécommande LIFESTYLE®, appuyez sur la touche **Settings** pour accéder au menu.

Le menu apparaît sur l'écran du media center, ainsi que sur celui de votre téléviseur si celui-ci est allumé et si son entrée vidéo correspondant au media center est sélectionnée.

Remarque : *Pour voir le menu Configuration sur l'écran du media center uniquement, réglez l'option « Réglages TV » sur Non dans le menu Système. Reportez-vous à la section « Options vidéo » page 37.*

- Lorsque les options apparaissent sur l'écran du media center (Figure 22), appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour voir les autres options.

Figure 22

Exemple d'options de paramétrage de la lecture de CD, telles qu'elles apparaissent sur l'écran du media center




- Pour afficher le menu de configuration de la lecture de DVD sur l'écran du téléviseur (Figure 23), allumez le téléviseur et sélectionnez l'entrée TV correspondant au media center.


Si la liste des options est trop longue pour être entièrement affichée, une petite flèche pointée vers le bas ou le haut apparaît à la base de la liste pour indiquer le sens de déplacement pour voir les autres options.

Figure 23

Menu de configuration de la radio FM tel qu'il apparaît sur l'écran du téléviseur, avec indications descriptives

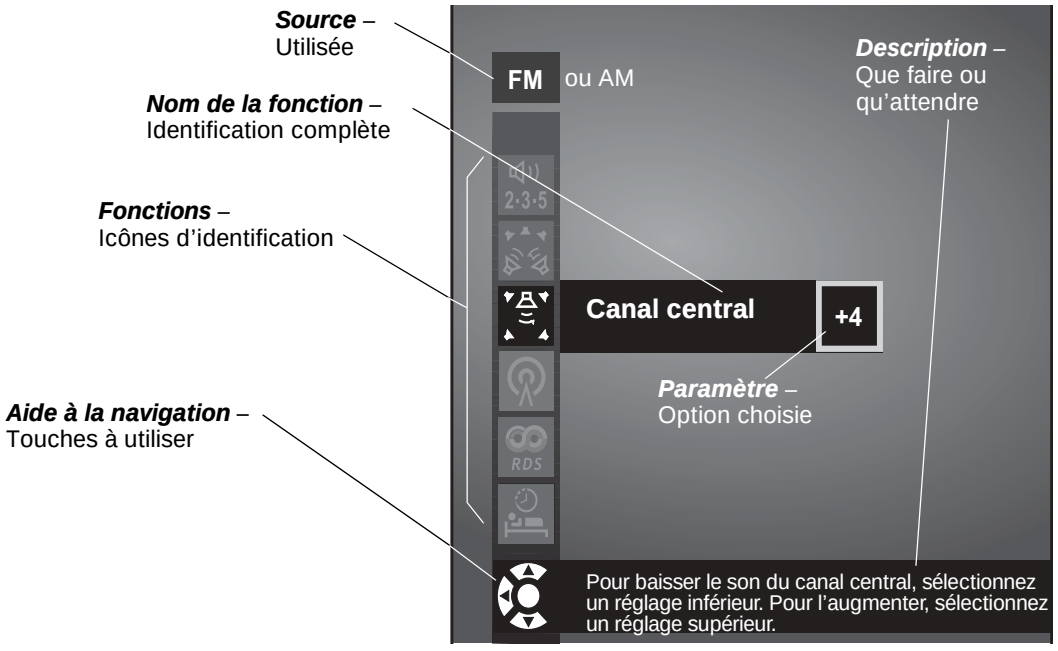

Lorsque le menu Configuration est visible sur l'écran du téléviseur, toutes les modifications apportées aux réglages y apparaissent, ainsi que sur l'écran du media center.



Comment modifier les réglages

Naviguez et effectuez des modifications à l'aide des touches de sélection dans le menu Configuration affiché sur l'écran du media center ou du téléviseur.

La procédure est la même sur le media center ou le téléviseur :

- Appuyez sur les flèches de direction pour accéder à l'option souhaitée.
- Appuyez sur la touche **Enter** ou sur la flèche dirigée vers la gauche pour confirmer votre sélection et retourner à la colonne des fonctions.
- Répétez cette procédure pour toutes les modifications que vous souhaitez apporter.
- Appuyez sur **Exit** pour quitter le menu de configuration.

La procédure ci-dessous illustre comment changer le nombre d'enceintes utilisées en FM (Figure 24).


A. Le menu Configuration de la FM s'affiche sur l'écran du téléviseur. Il indique un réglage par défaut avec 5 enceintes.

B. Les touches fléchées permettent de se diriger vers la droite et vers le haut ou le bas pour changer le nombre d'enceintes utilisées.

C. La touche **Enter** ou la flèche dirigée vers la gauche permettent de confirmer le nouveau réglage et de retourner à la liste des attributs du tuner.

Figure 24

Changement du nombre d'enceintes utilisées

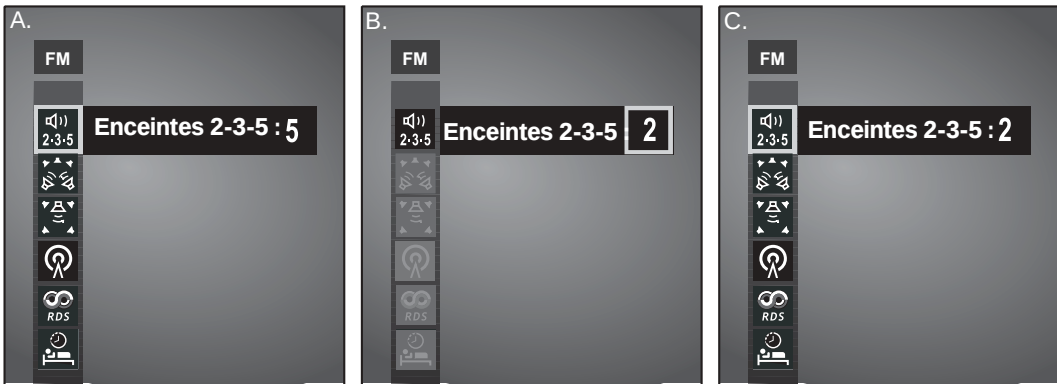

Vous pouvez également appliquer la procédure ci-dessus pour rétablir les réglages d'origine. Procédez ainsi si le résultat de la modification apportée ne vous convient pas ou si vous avez accidentellement apporté une modification non souhaitée.

Les réglages d'origine (par défaut) de chaque source sont répertoriés en tant que première option pour chacune des fonctions figurant sur la page suivante.

Pour rétablir les réglages par défaut de toutes les fonctions, choisissez l'option **Restauration des réglages d'usine** du menu Système, dans la catégorie **Media Center**. Cette opération annule toutes les modifications que vous avez apportées aux menus Système et Configuration. Au lieu d'effectuer un changement global, notez le réglage par défaut figurant page suivante, puis sélectionnez-le pour la source souhaitée.

Réglages CD stockés

Pour afficher le menu Configuration des CD stockés, vous devez vous assurer que des CD sont stockés dans le système. Sélectionnez ensuite Stocké en tant que source.

Icône	Option de menu	Paramètres	Descriptions
	Présélection uMusic®	1 [par défaut] à 9, ou noms	Varie selon le numéro de préréglage sélectionné à l'aide de la télécommande.
	Mode de lecture *(Indicateur uniquement)*	uMusic, Library, Encore, CD#, Playlist, Whole CD, Shuffle, Repeat	S'ajuste automatiquement en fonction du mode de lecture et de la présélection. Non réglable dans le menu Configuration.
	Enceintes 2-3-5	2, 3, 5 [par défaut]	Détermine le nombre d'enceintes utilisées.
	Surround	0 [par défaut] -5 à +5	Règle le volume relatif du son surround.
	Canal central	0 [par défaut] -5 à +5	Règle le volume relatif de l'enceinte centrale.
	Minuterie sommeil	Inactif [par défaut] 10-90	Le système est désactivé après la durée définie.

Réglages CD

Pour afficher le menu Configuration d'un CD, vous devez insérer un CD dans le tiroir disque avant de sélectionner la source correspondante.

Icône	Option de menu	Paramètres	Descriptions
	Enceintes 2-3-5	2, 3, 5 [par défaut]	Détermine le nombre d'enceintes utilisées.
	Surround	0 [par défaut] -5 à +5	Règle le volume relatif du son surround.
	Canal central	0 [par défaut] -5 à +5	Règle le volume relatif de l'enceinte centrale.
	Piste audio	DTS [par défaut] Dolby Digital	Lit les pistes audio au format spécifié.
	Minuterie sommeil	Inactif [par défaut] 10-90	Le système est désactivé après la durée définie.

Réglages DVD

Pour afficher le menu Configuration d'un DVD, vous devez insérer un DVD dans le tiroir disque avant de sélectionner la source correspondante.

Icône	***Option de menu***	***Paramètres***	***Descriptions***
	Enceintes 2-3-5	2, 3, 5 [par défaut]	Détermine le nombre d'enceintes utilisées.
	Surround	0 [par défaut] -5 à +5	Règle le volume relatif du son surround.
	Canal central	0 [par défaut] -5 à +5	Règle le volume relatif de l'enceinte centrale.
	Retard audio	0, 1, 2 [par défaut], 3 à 8	Compense les délais provoqués par le traitement du signal dans le VS-2 et la TV, afin de respecter la synchronisation audio/vidéo. 0 = Pas de délai 2 = valeur par défaut pour le VS-2 3-8 ajoute 30 millisecondes par incrément pour compenser le délai.
	Égalisation cinéma *(Voir note 2)*	Activé [par défaut] Désactivé	Ajuste le rapport graves/aigus pour une reproduction correcte des pistes sonores des films.
	Compression de niveau *(Voir note 2)*	Activé [par défaut] Désactivé	Règle le volume pour préserver l'intelligibilité des dialogues et empêcher certains sons d'en couvrir d'autres.
	Décodage mono *(Voir note 2)*	Activé [par défaut] Désactivé	Active les circuits de décodage mono Videostage® 5 pour le traitement des programmes mono (son sur un seul canal) sur 5 enceintes.
	Résolution vidéo *(Voir notes 1 et 3)*	480/576p, 720p, 1080i,1080p	Liste des résolutions prises en charge par le téléviseur. La résolution optimale du téléviseur apparaît comme paramètre par défaut et reste active tant que vous ne changez pas cette option.
	Balayage progressif SD *(Voir note 4)*	Inactif [par défaut] Activé	L'image vidéo est transmise au téléviseur avec un balayage entrelacé (480i ou 576i). L'image vidéo est transmise au téléviseur avec un balayage progressif (480p ou 576p).
	Time (Heure)	0:00 _:__	Affiche le temps écoulé. Avance ou recule le film sur la nouvelle heure.
	Titre	__ sur __	Avance ou recule le film vers une autre section du DVD, en fonction du chiffre défini.
	Chapitre	___	Avance ou recule le film vers une nouvelle scène, en fonction du chiffre défini.

Icône	*Option de menu*	*Paramètres*	*Descriptions*
	Piste audio	DTS, Dolby Digital	Lecture d'un format audio disponible sur un DVD spécifique, qui peut comporter plusieurs choix.
	Langue de sous-titrage	Anglais, Autre	Détermine la langue utilisée pour les sous-titres d'un DVD (parmi les langues disponibles sur ce disque).
	Angle de caméra	1 sur __	Détermine l'angle utilisé pour une séquence d'un DVD (parmi les angles de prise de vue disponibles sur ce disque).
	Répéter AB	a, b A, B	Répète une section du DVD, après définition des points de début et de fin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 21.
	Minuterie sommeil	Inactif [par défaut] 10-90	Le système est désactivé après la durée définie.

Notes : 1. Cette fonction n'apparaît dans le menu que si vous avez connecté le VS-2 au téléviseur avec une liaison HDMI™.

2. Cette fonction n'apparaît dans le menu que si vous avez réglé **Traitement audio** sur **Réglage utilisateur** dans la section **Audio** du menu Système.

3. Cette fonction n'apparaît dans le menu que si vous avez réglé **Résolution vidéo** sur **Ajustable** dans la section **Vidéo** du menu Système.

4. Cette fonction n'apparaît dans le menu que si vous avez connecté le VS-2 au téléviseur avec une liaison vidéo en composantes.

Réglages tuner (radio FM ou AM)

Le menu Configuration est différent selon que vous choisissez AM ou FM. Vous pouvez donc ajuster les réglages différemment pour chacune de ces sources. Deux des attributs ci-dessous sont disponibles uniquement si le tuner est défini sur FM.

Icône	*Option de menu*	*Paramètres*	*Descriptions*
	Enceintes 2-3-5	2, 3, 5 [par défaut]	Détermine le nombre d'enceintes utilisées.
	Surround	0 [par défaut], -5 à +5	Règle le volume relatif du son surround.
	Canal central	0 [par défaut], -5 à +5	Règle le volume relatif de l'enceinte centrale.
	Mode de sortie *(uniquement dans la plage FM)*	Automatique [par défaut] Mono, Stéréo	Définit la répartition des signaux radio sur les différents canaux.
	Infos RDS *(uniquement dans la plage FM et en-dehors des USA.)*	Inactif [par défaut] Activé	Permet d'afficher des informations sur la station et le programme diffusé (fournies par le système RDS, Radio Data System).
	Minuterie sommeil	Inactif [par défaut] (10-90)	Le système est désactivé après la durée définie.

Réglages TV (pour magnétoscope, câble/satellite et Aux)

Les réglages ci-dessous affectent les programmes de télévision, même si la source est VCR, CBL/SAT ou AUX. Ces sources ne disposent pas de menus distincts.

Icône	*Option de menu*	*Paramètres*	*Descriptions*
	Enceintes 2-3-5	2, 3, 5 [par défaut]	Détermine le nombre d'enceintes utilisées.
	Surround	0 [par défaut], -5 à +5	Règle le volume relatif du son surround.
	Canal central	0 [par défaut], 5 à +5	Règle le volume relatif de l'enceinte centrale.
	Retard audio	0, 1, 2 [par défaut], 3 à 8	Compense les délais provoqués par le traitement du signal dans le VS-2 et la TV, afin de respecter la synchronisation audio/vidéo. 0 = Pas de délai 2 = valeur par défaut pour le VS-2 3-8 ajoute 30 millisecondes par incrément pour compenser le délai.
	Égalisation cinéma *(Voir note 2)*	Inactif [par défaut], Activé	Ajuste le rapport graves/aigus pour une reproduction correcte des pistes sonores des films.
	Compression de niveau *(Voir note 2)*	Inactif [par défaut], Activé	Ajuste le son par bande de fréquences afin d'atténuer la différence de volume entre les dialogues et les effets spéciaux. Empêche certains sons de recouvrir les autres.
	Décodage mono *(Voir note 2)*	Activé [par défaut] Désactivé	Active les circuits de décodage mono Videostage® 5 pour le traitement des programmes mono (son sur un seul canal) sur 5 enceintes. Videostage® 5 désactivé.
	Résolution vidéo *(Voir notes 1 et 3)*	480/576p, 720p, 1080i, 1080p	Liste des résolutions prises en charge par le téléviseur. La résolution optimale du téléviseur reste active tant que vous ne changez pas cette option.
	Affichage d'images *(Voir note 1)*	Normal [par défaut] Barres grises Étiré Zoom	Cette option ajoute une barre verticale grise de part et d'autre de l'image. L'image est étirée horizontalement pour l'adapter à la largeur de l'écran. La taille de l'image est augmentée horizontalement et verticalement pour l'adapter à l'écran. Pas d'effet sur l'image
	Audio 1+1 *(Voir note 2)*	1 [par défaut], 2, Les Deux	Lit le contenu audio de la piste sonore sélectionnée. Le contenu de la deuxième piste sonore peut correspondre à une autre langue, par exemple.
	Balayage progressif SD *(Voir note 4)*	Inactif [par défaut] Activé	L'image vidéo est transmise au téléviseur avec un balayage entrelacé (480i ou 576i). L'image vidéo est transmise au téléviseur avec un balayage progressif (480p ou 576p).
	Minuterie sommeil	Inactif [par défaut] 10-90	Le système est désactivé après la durée définie.

Notes : 1. Cette fonction n'apparaît dans le menu que si vous avez connecté le VS-2 au téléviseur avec une liaison HDMI™.

2. Cette fonction n'apparaît dans le menu que si vous avez réglé **Traitement audio** sur **Réglage utilisateur** dans la section **Audio** du menu Système.
3. Cette fonction n'apparaît dans le menu que si vous avez réglé **Résolution vidéo** sur **Ajustable** dans la section **Vidéo** du menu Système.
4. Cette fonction n'apparaît dans le menu que si vous avez connecté le VS-2 au téléviseur avec une liaison vidéo en composantes.

PRÉSENTATION D'UN NOUVEAU MODE DE LECTURE

Pour un système LIFESTYLE® unique et personnalisé

Tous les CD que vous avez achetés au fil des ans reflètent vos goûts musicaux et ceux que vous écoutez régulièrement tendent à révéler votre style, mais aussi votre caractère. Il suffit pour cela d'observer quelles sont les pistes que vous choisissez d'écouter lorsque vous êtes fatigué, expansif, de bonne humeur ou sentimental.

Vous avez choisi le système LIFESTYLE® pour sa capacité à capter ces subtilités grâce à une nouvelle fonction révolutionnaire : le système de lecture intelligente uMusic™. Une technologie exclusive de Bose® lui permet de transformer votre système en un DJ virtuel, capable de lire vos disques favoris en continu et de s'adapter à vos préférences à mesure qu'elles évoluent.

Non seulement le système de lecture intelligente uMusic stocke votre collection personnelle de CD, mais il offre également une nouvelle approche révolutionnaire en matière d'écoute.

Il permet d'accéder immédiatement à vos chansons favorites et de les lire sans interruption, même celles que vous ne pensiez plus avoir dans votre collection. En outre, de la même façon que s'il écoutait vos disques avec vous, ce système apprend également à reconnaître vos disques préférés et à les lire... pour un plaisir toujours plus grand et « à la carte ».

Cette nouvelle fonction offre également la possibilité de stocker toutes les pistes de centaines de CD sur votre système. La quantité stockable dépend en fait du nombre et de la durée des pistes sur chaque CD. Lorsqu'elle fait office de catalogue musical personnel, cette fonction vous évite de ranger et de rechercher physiquement des disques précis de votre collection.

Comment programmer votre système selon vos souhaits

En effet, vous devez régler ce nouveau système afin qu'il puisse lire les disques souhaités à tout moment.

La procédure est très simple. Il vous suffit de donner votre avis à la lecture des disques stockés et de laisser faire le système.

Ne vous inquiétez pas, en cas d'erreur vous pouvez recommencer la procédure, le cas échéant. Par exemple, lorsque vous appuyez sur la touche **Encore**, le système recherche dans la base de données les disques dont le contenu se rapproche le plus du disque en cours de lecture. Ce bouton indique au système d'affiner sa sélection de disques en fonction de votre choix. Toutefois, chaque fois que vous appuyez de nouveau sur la touche **uMusic**, vous pouvez remarquer que le système effectue une sélection à partir d'un plus grand nombre de disques de votre collection.

Lorsque vous appuyez sur la touche **–** (signe négatif), cela ne signifie pas que la piste sélectionnée est ignorée irrémédiablement. Cela indique simplement au système de passer au disque suivant, car celui actuellement choisi ne convient pas à cet instant de la journée, à l'activité en cours, à la présélection ou à l'auditeur actuel.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **+** (signe positif), le système enregistre que vous appréciez particulièrement la piste en cours de lecture. Toutes les pistes que vous aimez n'impliquent pas nécessairement d'appuyer sur la touche (+). Toutefois, vous pouvez appuyer dessus lorsque la piste que vous écoutez vous semble vraiment spéciale.

Le système ajuste régulièrement le type de disque lu lorsque votre présélection est sélectionnée, en fonction des choix que vous avez formulés précédemment. Vous n'avez pas à vous demander si chacun de vos choix actuels sera stocké en permanence, car vous pouvez supprimer facilement tous vos choix précédents. N'hésitez donc pas à régler le système en fonction de vos souhaits. Multipliez les essais et adaptez la musique à votre humeur.

Quelle que soit votre humeur, le système saura sélectionner les disques appropriés.

Conseils sur le stockage de musique

- Il n'est pas nécessaire que le système soit activé lors du stockage.
- Commencez par stocker vos CD favoris afin d'observer les avantages qu'offre le système uMusic.

- Il n'est pas nécessaire de stocker vos CD par ordre alphabétique.
- Utilisez le tableau situé à la fin de cette notice d'utilisation pour noter l'ordre de stockage de vos CD. Vous pouvez aussi vous fier au catalogue du système pour gérer la liste de vos CD.
- Laissez un peu de temps au système pour qu'il se familiarise avec vos choix. Mais ne vous inquiétez pas, ce DJ apprend vite.
- Une fois les pistes stockées, vous pouvez en supprimer une à tout moment. Pour ce faire, accédez au menu Système, sous CD stockés.

Remarque : *Pour plus d'informations sur l'utilisation du menu Système, reportez-vous à la section « Utilisation du menu Système » page 32. Pour tous détails sur la suppression de pistes, reportez-vous à la section « Réglages DVD » page 46.*

Planification du temps de stockage de vos CD

Le stockage implique deux actions : le placement des pistes de chaque CD dans une zone d'attente et le traitement de ces pistes pour un stockage optimal. Cette dernière opération libère la zone de stockage. Lorsque la zone d'attente est temporairement pleine, il est impossible de stocker d'autres disques. Le media center affiche alors le message OCCUP TRAITEMENT CD.

Ce traitement est plus rapide lorsque le système est désactivé. Si vous utilisez le système lors du traitement, le processus de stockage se poursuit, mais dure légèrement plus longtemps.

Si votre collection de CD est volumineuse, prévoyez de stocker toutes les pistes en plusieurs sessions. Lisez les instructions ci-après pour planifier ces sessions.

Durée à prévoir pour le stockage de CD

- Pour stocker 10 disques : 1 heure. Toutefois, le stockage des CD endommagés ou nécessitant d'être nettoyés dure plus longtemps.* (Prévoyez environ 5 minutes par disque en comptant l'insertion et le retrait de chaque disque).
- Pour le traitement de 10 disques (recherche dans les bases de données et classement de toutes les pistes) : 6 heures avec le système désactivé.

Nombre de CD pouvant être stockés

- Avec le media center AV 38 (vérifier la référence sous l'appareil) : environ 200 heures de musique ou plus de 200 CD.
- Avec le media center AV 48 (vérifier la référence sous l'appareil) : environ 340 heures de musique ou plus de 350 CD.

Ce que vous pouvez écouter pendant le stockage de CD

- Vous pouvez écouter d'autres pistes de CD déjà stockées, mais aussi utiliser le tuner AM ou FM, ou d'autres sources connectées au système (connexion analogique nécessaire), telles que votre téléviseur.
- Vous ne pouvez pas écouter le CD en cours de stockage ni visionner un DVD inséré dans le tiroir disque du media center.
- Dès que le media center affiche 100 %, vous pouvez écouter le CD que vous venez de stocker (avec le lecteur de CD, ou appuyez sur la touche Stored pour définir la source) ou le remplacer par un DVD afin de le visionner.
- Si votre installation est constituée d'un réseau Bose® Link, vous pouvez également continuer à écouter de la musique sur le système depuis d'autres pièces.
- Vous pouvez constater de légères interruptions audio temporaires. Toutefois, si la source est connectée avec des câbles numériques et analogiques, vous pouvez continuer d'écouter de la musique sans interruptions.

*Si vous constatez que le stockage d'un disque précis dure particulièrement longtemps, nous vous recommandons de le nettoyer. Reportez-vous à la section « Nettoyage des disques » page 55.

Le système de lecture intelligente uMusic™ travaille à votre place

Nous savons que le temps passé à rechercher vos chansons favorites parmi tous les CD de votre collection ne fait que retarder votre plaisir à pouvoir les écouter. Désormais, presque instantanément, le système uMusic® s'occupe de cette tâche fastidieuse à votre place et recherche vos disques préférés afin que vous puissiez les écouter.

Pourquoi les présélections sont importantes

Le système uMusic propose 9 possibilités de présélections, afin que chaque membre de votre foyer puisse définir ses propres préférences.

En utilisant une présélection exclusive, chaque auditeur aide le système à distinguer ses propres goûts musicaux. Chaque présélection constitue le point central des préférences musicales de cette personne. Au fil du temps, ce point central peut varier étant donné que les nouvelles préférences et habitudes d'écoute sont enregistrées par la présélection.

Vous pouvez définir des présélections comme bon vous semble et leur attribuer un nom. Utilisez la télécommande pour passer rapidement d'une présélection à une autre. Il est possible d'attribuer une présélection en fonction :

- des membres de votre famille, des différents colocataires ou des générations. En effet, lorsqu'une présélection est sélectionnée, le numéro et le nom correspondant (le cas échéant) sont affichés sur le media center pour vous aider à les distinguer.

Remarque : *Si plusieurs membres de votre famille stockent leurs CD sur le système, assurez-vous que chacun dispose d'une présélection qui lui est propre et qu'il l'utilise lorsqu'il écoute de la musique.*

- Suivant l'heure d'écoute ou l'humeur du moment : au réveil, pendant le sport, le week-end, les devoirs ou le bricolage, voire dans le jardin, etc. Pour les foyers constitués d'un petit nombre de personnes, il peut être utile de modifier les présélections en fonction des activités de la journée.

Gardez simplement à l'esprit que l'association d'une présélection à une personne ou une activité n'est pas définitive. Vous pouvez, à tout moment, effacer la mémoire d'une présélection et l'associer à une autre personne ou une autre activité. C'est vous qui choisissez. Vous êtes également libre d'utiliser une seule et même présélection définitive, si vous le souhaitez.

Comment passer facilement d'une présélection à une autre

Il suffit simplement d'appuyer sur une ou deux touches.

- Si vous n'êtes pas encore en mode uMusic, appuyez sur la touche **Stored** de la télécommande.
- Lorsque vous êtes en mode uMusic, appuyez sur une des touches numérotées de 1 à 9 afin d'activer l'une des présélections.

Utilisez les touches de sélection et de niveau comme bon vous semble

Une fois la présélection souhaitée sélectionnée, différentes options s'offrent à vous :

- Laissez la piste arriver jusqu'à son terme ou
- Appuyez sur la touche **Seek** afin de passer à la piste suivante ou
- Appuyez sur la touche **Repeat** afin de réécouter les pistes souhaitées ou
- Appuyez sur les touches **+** et **–** afin d'évaluer les pistes selon qu'elles vous plaisent beaucoup ou non.

Quelle que soit l'option que vous avez choisie ci-dessus, le système continue de sélectionner des pistes parmi toutes celles stockées. Votre présélection tient compte de vos choix et le système vous propose des pistes en conséquence. Notez également que lorsque vous appuyez sur la touche (-) pour une piste, la probabilité que vous l'entendiez à l'avenir est beaucoup plus réduite. Pour ne plus jamais entendre une piste, vous devez la supprimer du système.

Remarque : *Pour attribuer un nom à une présélection ou supprimer une piste du système, sélectionnez l'option appropriée dans le menu Système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglages DVD » page 46.*

Tirer parti de l'intelligence du système

Lorsqu'il stocke et traite des pistes de vos CD, ce système récupère des informations sur les pistes provenant des bases de données musicales internes. Ces données comprennent le nom de chaque piste, l'artiste, le style musical et toutes autres informations susceptibles de classifier votre musique préférée.

Autre avantage, Bose propose également des disques de mise à jour afin que les bases de données musicales restent d'actualité. Ainsi, même les derniers CD que vous achetez disposent de ces informations.

IMPORTANT ! – Enregistrez votre produit dès maintenant !

Pour recevoir les futures mises à jour d'optimisation de votre système, n'oubliez pas d'enregistrer celui-ci. Vous recevrez aussi des informations sur les nouveaux produits et des offres spéciales de Bose.

Suivez les instructions de votre carte d'enregistrement pour vous enregistrer par courrier, sur l'Internet ou par téléphone. L'enregistrement est rapide et facile ! Veillez à vous enregistrer avant même d'installer ce produit.

En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Outre le simple stockage de ces données, vous pouvez également modifier le système de façon à ce qu'il reflète mieux les associations faites avec chaque CD. Par exemple, si les données intégrées classifient un CD dans la catégorie « World » et que vous considérez qu'il s'agit de musique latine, il vous suffit de modifier le style (genre) de ce CD. Quant aux CD qui ne sont pas reconnus par la base de données (que vous avez créés ou qui ne sont pas disponibles dans le commerce), le système vous permet d'ajouter des informations sur ce style musical afin qu'il soit affiché comme vous le souhaitez.

Pour plus de détails sur les informations que vous pouvez ajouter ou modifier et sur la façon d'apporter ces modifications, reportez-vous à la section « Réglages DVD » page 46.

Entretien du système :

La seule opération d'entretien régulière nécessaire consiste à changer les piles de la télécommande dès que nécessaire.

Notez cependant qu'en cas de besoin, il est possible de changer les commutateurs situés à l'intérieur du compartiment à piles (pour sélectionner un nouveau code interne, par exemple). Un changement du même type peut être nécessaire pour les éventuelles télécommandes supplémentaires, achetées pour être utilisées dans d'autres pièces.

Remarque : *Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Modification des commutateurs de la télécommande » ci-dessous.*


Remplacement des piles de la télécommande

Remplacez les quatre piles dès que la télécommande cesse de fonctionner ou que son rayon d'action semble avoir diminué. Il est conseillé d'utiliser des piles alcalines.

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser (Figure 25).
2. Insérez quatre piles AAA ou IEC-LR3 1,5 V ou équivalent comme indiqué. Faites correspondre les symboles + et – des piles avec les repères + et – situés à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle en place.

Figure 25

Mise en place des piles de la télécommande

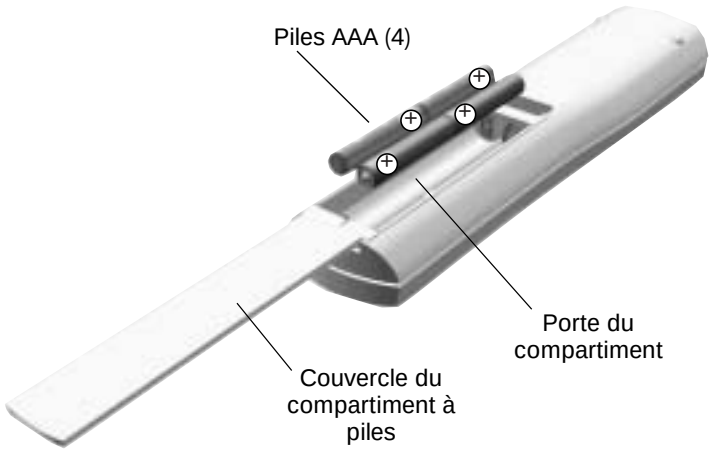

Modification des commutateurs de la télécommande

Toutes les télécommandes LIFESTYLE® utilisent un code interne qui correspond au code interne défini dans le media center et qui permet aux deux appareils de communiquer. Si un autre système LIFESTYLE® situé à proximité entre en conflit avec le vôtre, vous pouvez facilement définir un nouveau code interne pour votre media center et ses télécommandes. Procédez comme indiqué.

Utilisation de la télécommande

1. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande et repérez les commutateurs miniature (Figure 26 page 54).
2. Déplacez un ou plusieurs commutateurs (1, 2, 3 ou 4) dans la direction opposée à leur position actuelle. Utilisez un trombone, un stylo à bille ou un objet de ce type.

Remarque : *NE MODIFIEZ PAS les réglages des autres commutateurs. Vous risqueriez de désactiver votre télécommande.*

3. Remettez le couvercle en place.

Sur le media center :

1. Soulevez le volet du media center et appuyez sur le bouton **All Off**.
2. Appuyez sur le bouton **Enter** et maintenez-le enfoncé. Le code interne actuel apparaît sur la fenêtre d'affichage du media center sous la forme de quatre rectangles représentant la position des commutateurs 1 à 4 :

 CODE INTERNE : ▬ ▬ ▬ ▬
 Commutateurs 1 à 4 abaissés = 0 0 0 0 (code interne actuel)

3. Maintenez le bouton **Enter** enfoncé et appuyez sur une touche de la télécommande. Le media center affiche alors le nouveau code interne afin de confirmer qu'il est bien reconnu :


 NOUV. CODE INT. : ▬ ▁ ▬ ▁
 commutateur 1 relevé, 2 abaissé, 3 relevé et 4 abaissé = 1 0 1 0 (nouveau code interne)

4. Relâchez le bouton **Enter**. Le système reste désactivé.
5. Si vous possédez d'autres télécommandes, positionnez leurs commutateurs comme ceux de cette première télécommande en répétant les étapes 1 à 3 ci-dessus. Il n'est pas nécessaire de répéter les étapes 4 à 8.

Remarque : *Pour vérifier le code interne du système, appuyez sur* ***Enter*** *pendant que le système est désactivé. L'écran confirme la configuration des commutateurs 1 à 4.*

Figure 26

Les commutateurs miniatures de la télécommande principale sont réglés pour être utilisés dans la pièce principale (A)

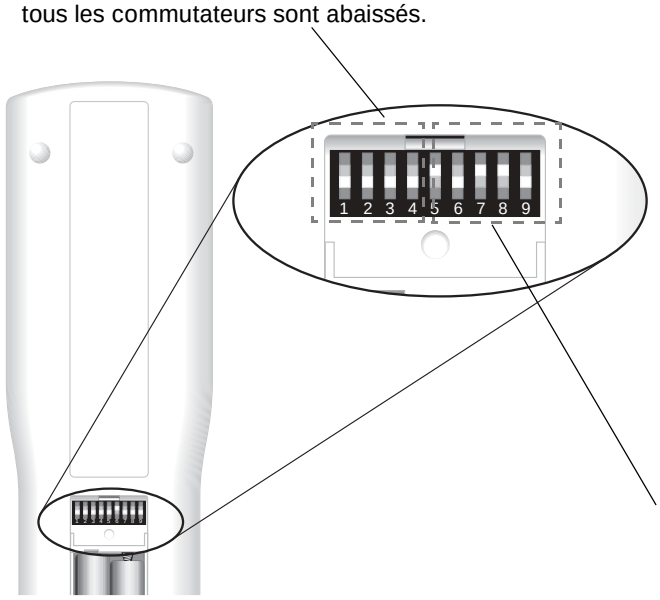

Autres commutateurs

Le commutateur 5 détermine le « flux audio » (parmi deux) ou programme que vous entendez.

Pour plus d'informations sur les flux, reportez-vous à la section « Configuration d'une deuxième pièce d'écoute » page 55.

Les commutateurs 6 à 9 représentent la pièce dans laquelle la télécommande est utilisée.

Dans la pièce principale, la télécommande est définie sur Pièce A, et tous les commutateurs sont abaissés.

Pour une télécommande réseau Bose® dans une autre pièce

Les commutateurs 1 à 4 doivent être réglés de la même façon que sur la télécommande principale.

Définissez les commutateurs 5 à 9 pour la pièce dans laquelle vous souhaitez utiliser la télécommande réseau Bose®.

Protection et entretien du système

Respectez les recommandations suivantes lors du choix d'un emplacement.

- N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniaque ou des substances abrasives.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du système.

Nettoyage du media center

Pour nettoyer l'extérieur du media center, utilisez uniquement un chiffon doux et sec.

Nettoyage des enceintes

Nettoyez la surface des enceintes avec un chiffon doux et humide. Vous pouvez utiliser un produit à vitres sans ammoniac sur un chiffon doux pour la finition.

Les grilles des enceintes ne nécessitent aucun entretien spécifique. Vous pouvez cependant passer l'aspirateur dessus, avec précaution, si nécessaire.


Nettoyage des disques

Manipulez les disques par les bords afin d'éviter de déposer des empreintes ou de les érafler (Figure 27). N'écrivez pas sur la surface du disque et n'y fixez pas d'étiquette.

- Pour effacer les tâches ou les empreintes de la surface d'un disque, utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux. Procédez par mouvements droits, en partant du centre du disque vers les bords. N'utilisez pas de produits chimiques. Ils risqueraient d'endommager le disque.
- Pour réduire l'exposition à la poussière et à la saleté, replacez les disques dans leur boîtier après utilisation. Rangez chaque disque dans son boîtier et conservez-le dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

Figure 27

Manipulation et nettoyage d'un disque

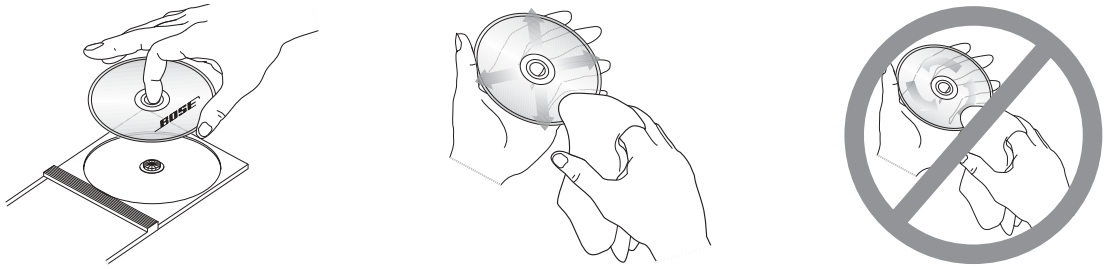

Configuration d'une deuxième pièce d'écoute

Votre système audio/vidéo LIFESTYLE® peut non seulement restituer du son dans plusieurs pièces simultanément, mais aussi restituer du son à partir de deux sources différentes (CD, tuner AM/FM, TAPE ou AUX) vers ces pièces, par l'intermédiaire de deux « flux » audio indépendants.

Dans les autres pièces équipées d'enceintes (outre la pièce principale dans laquelle le media center est installé), vous pouvez choisir l'une de ces deux sources, pour une véritable indépendance. Si le système est allumé dans la pièce principale, les auditeurs se trouvant dans les autres pièces peuvent écouter le programme en cours dans la pièce A ou un programme entièrement différent.

Un seul système LIFESTYLE® peut restituer du son de qualité Bose® dans 14 pièces en plus de la pièce A, ce qui vous permet de profiter du système dans l'ensemble de votre maison.

Les produits compatibles avec le réseau Bose® Link simplifient vos décisions

Si vous souhaitez profiter du son dans l'ensemble de votre maison (et même à l'extérieur), vous pouvez utiliser le réseau Bose® Link pour connecter toutes les pièces, et installer plusieurs produits Bose de même qualité dans les autres pièces.

Par exemple : le réseau audio domestique sans fil Bose® link AL8 Vous pouvez l'utiliser avec le système Wave®, les systèmes 3•2•1 série II ou 3•2•1 *GS* série II, les enceintes amplifiées LIFESTYLE® RoomMate® et autres enceintes non amplifiées pour l'intérieur ou l'extérieur. Bose propose aussi des amplificateurs de diverses puissances nominales, ainsi que des câbles et des adaptateurs appropriés pour compléter votre système de son.

De plus, si vous achetez une télécommande réseau Bose® Link pour chaque pièce supplémentaire, la gestion de votre système audio dans toute la maison devient simple et rapide. Il suffit de prérégler chaque télécommande en fonction de la pièce dans laquelle elle sera utilisée et du flux audio qu'elle doit recevoir.

Pour plus de polyvalence, vous pouvez utiliser une télécommande PERSONAL® Music Center II dans les autres pièces. Outre le fait qu'elle permet de changer les flux de programmes sans devoir configurer les commutateurs, cette télécommande avancée est dotée d'un écran à cristaux liquides indiquant les programmes des deux flux et les autres options d'écoute disponibles.

Quelle que soit la télécommande choisie, chaque produit compatible Bose Link est accompagné d'instructions détaillées permettant de l'insérer aisément dans votre système home cinéma LIFESTYLE®.

Pour obtenir des informations complémentaires ou pour vous procurer d'autre appareils, contactez votre revendeur Bose. Vous pouvez également contacter Bose directement. Il vous suffit de consulter la liste des adresses fournie avec votre système.


Réglage des commutateurs de la télécommande de réseau Bose® Link

Ces réglages ne s'appliquent qu'aux télécommandes dotées de commutateurs dans le compartiment des piles.*

- Les commutateurs de code interne (1, 2, 3 et 4) doivent être réglés comme ceux de la télécommande principale.
- Exemple de choix pour le commutateur 5 :

 Changez le commutateur de sorte que la pièce d'extension partage le même flux audio que la pièce principale (A).

 Ne changez pas le commutateur, de sorte que la pièce d'extension reçoive un flux audio différent de celui de la pièce principale (A).
- Les commutateurs de code de salle (6, 7, 8 et 9) doivent être dans une position unique pour chaque nouvelle télécommande, sauf pour un usage dans la pièce principale (A), parallèlement à la télécommande principale.

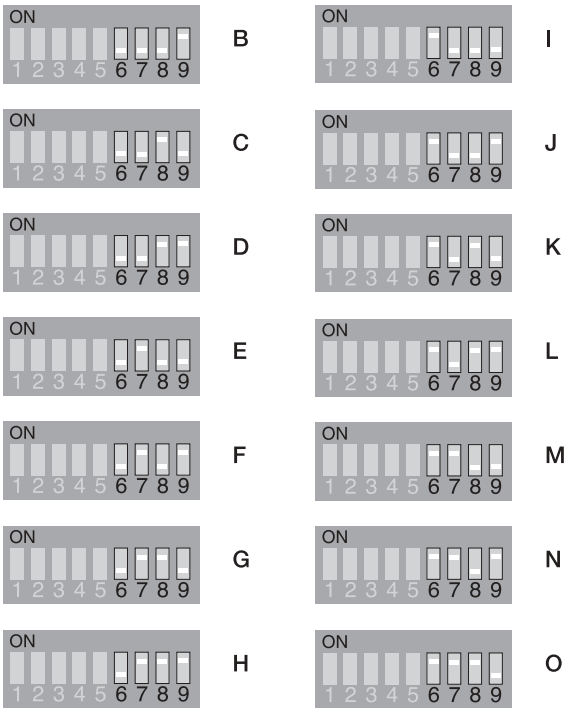

*Pour le music center PERSONAL®II, les réglages ci-dessus sont effectués par l'intermédiaire d'un menu à l'écran.

Dépannage

Problème	Mesure corrective
Le système ne fonctionne pas du tout.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est entièrement inséré dans une prise électrique. • Vérifiez que le cordon d'alimentation est entièrement inséré dans le VS-2. • Vérifiez que le câble quadri du VS-2 est correctement connecté au media center. • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté au module Acoustimass® et correctement branché à une prise électrique murale en état de marche. • Vérifiez que vous avez sélectionné une source (CD/DVD, AM/FM, etc.) sur la télécommande LIFESTYLE® • Débranchez le media center pendant 60 secondes, puis reconnectez-le. Ceci permet à l'unité de se réinitialiser après une surtension ou une coupure de courant.
Aucun son n'est émis	• Augmentez le volume. • Vérifiez si le mot MUTE (silence) est affiché à l'écran. Si tel est le cas, appuyez sur la touche **Mute** de la télécommande pour rétablir le son. • Vérifiez les branchements des éventuels autres éléments externes. Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche de la télécommande correspondant à la source à écouter. • Pour la lecture de CD ou de DVD, assurez-vous que le disque est bien placé (étiquette dirigée vers le haut) dans le tiroir disque. • Connectez les antennes FM et AM. • Assurez-vous que l'interrupteur situé sur le module Acoustimass est sur ON (I). • Assurez-vous que : – le connecteur du câble d'entrée vidéo est correctement inséré dans la fiche Main Speaker du media center. – le connecteur multi-broches situé à l'autre extrémité est correctement inséré dans la prise AUDIO INPUT du module Acoustimass. • Vérifiez les branchements entre les enceintes cube et le module. • Désactivez le media center pendant 60 secondes, puis réactivez-le afin de rétablir la communication entre le media center et les enceintes. • Assurez-vous que l'interrupteur situé sur le module Acoustimass est sur ON (I).
Le son est parasité par un bourdonnement ou un grésillement, qui semble de nature électrique (pas harmonique)	• Contactez votre revendeur Bose® ou le service client de Bose pour déterminer si et comment d'autres composants électriques peuvent créer des signaux parasites, et pour connaître les remèdes possibles.
Aucun son ne sort de l'enceinte centrale.	• Assurez-vous que les deux extrémités du câble de l'enceinte centrale sont bien connectées. • Sélectionnez le mode 3 ou 5 enceintes.
Son trop fort sur l'enceinte centrale	• Diminuez le réglage Canal central.
Aucun son sur les enceintes Surround	• Sélectionnez le mode 5 enceintes. • Augmentez le réglage Surround pour la source utilisée. • Assurez-vous que la source de son de la vidéo est stéréo et codée pour le mode Surround, et que le composant utilisé (TV, magnétoscope, graveur de DVD, etc.) est stéréo.
Son trop fort sur les enceintes Surround	• Diminuez le réglage Surround pour la source utilisée. • Assurez-vous que les enceintes avant gauche et droite sont connectées aux prises des enceintes avant (bleu) et que les enceintes Surround gauche et droite sont connectées aux prises des enceintes Surround (orange).

Problème	Mesure corrective
Le stockage des pistes d'un CD est plus long que prévu.	• Retirez le CD et vérifiez s'il est rayé. Si tel est le cas, le processus risque d'être ralenti et toutes les pistes ne pourront pas être stockées. • S'il est nécessaire de nettoyer le CD, reportez-vous à la section « Nettoyage des disques » page 55.
La télécommande LIFESTYLE® fonctionne de manière irrégulière, voire pas du tout. (En cas d'utilisation d'un téléviseur à écran plasma, voir le problème ci-dessous.)	• Vérifiez les piles et leur polarité (+ et –). • Assurez-vous que les câble d'entrée et sortie entre le media center et le VS-2 sont correctement insérés, déroulés et le plus étendus possible. • Vérifiez que le câble du VS-2 au media center est correctement inséré, déroulé et le plus étendu possible. • Si vous utilisez un téléviseur à écran plasma, vérifiez que l'alimentation du media center est aussi éloignée que possible du téléviseur. • Déplacez la télécommande (ou le media center) de quelques dizaines de centimètres pour éviter tout effet d'angle mort. • Vérifiez que les codes internes de la télécommande et du media center sont identiques. • Contactez le service client de Bose® pour obtenir de l'aide.
Avec un téléviseur à écran plasma allumé, la télécommande LIFESTYLE® fonctionne de manière irrégulière	• Débranchez provisoirement le câble vidéo (composite, S-video ou en composantes) et vérifiez si le fonctionnement de la télécommande est amélioré. • Si c'est le cas, il est possible de corriger le problème en acquérant des aimants en ferrite et en les plaçant sur le câble pour protéger celui-ci des interférences. Pour acheter un aimant en ferrite, contactez le service client de Bose.
Le système s'active tout seul ou fonctionne de manière irrégulière.	• Modifiez la configuration du code interne afin que les signaux n'entrent pas en conflit avec ceux d'un autre système LIFESTYLE® situé à proximité. Reportez-vous à la section « Modification des commutateurs de la télécommande » page 53.
La radio ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que les antennes sont correctement connectées. • Placez l'antenne AM à au moins 50 cm du media center. • Réglez la position de l'antenne pour améliorer la réception. • Assurez-vous que l'antenne AM est en position verticale. • Éloignez les antennes du media center, du téléviseur ou de tout autre équipement électronique. • Sélectionnez une autre station. Il se peut que vous vous trouviez dans une zone de faible couverture pour certaines stations.
Le disque n'est pas lu.	• Après avoir appuyé sur la touche CD/DVD, attendez quelques secondes avant d'appuyer sur **Play** (lecture). • Assurez-vous que le disque est correctement positionné (étiquette dirigée vers le haut). • Éjectez le disque et essayez de le charger à nouveau. • Le CD est peut-être sale. Reportez-vous à la section « Nettoyage des disques » page 55. • Essayez un autre CD. Le CD est peut-être défectueux ou incompatible. Reportez-vous à la section « Types de disques pouvant être utilisés » page 5.
Impossible de lire un DVD ou un CD.	• Vérifiez que le CD n'est pas rayé, taché ou sale. Reportez-vous à la section « Protection et entretien du système » page 54.
La réception FM est mauvaise.	• Réglez la position de l'antenne pour réduire les interférences.
Le son FM présente des parasites en mode surround.	• Les stations FM à faible signal produisent de l'électricité statique dans les enceintes Surround. Sélectionnez le mode 2 enceintes dans le menu Configuration pour réduire les parasites. Reportez-vous à la section « Réglages CD stockés » page 45.

Problème	Mesure corrective
Le son est mauvais	• Assurez-vous que les câbles des enceintes ne sont pas endommagés et que les branchements sont corrects. • Diminuez le niveau de sortie des éventuels autres éléments externes connectés au media center.
Aucun son avec une source TV, CD/DVD, VCR ou AUX.	• Vérifiez les branchements. • Assurez-vous que le composant approprié est activé. • Reportez-vous au manuel du composant concerné.
Pas de vidéo affichée, mais le son de la TV fonctionne	• Vérifiez le sélecteur d'entrée vidéo du téléviseur. Il doit correspondre à la source désirée.
La télécommande LIFESTYLE® ne contrôle pas votre téléviseur, magnétoscope, récepteur câble/satellite ou tout autre élément externe.	• Assurez-vous que les codes définis sont corrects. Reportez-vous à la section « Utilisation de la télécommande LIFESTYLE® avec d'autres appareils » page 26. • Assurez-vous que la partie avant du media center est bien dégagée. L'émetteur IR qui envoie les commandes vers les éléments extérieurs est situé sous le tiroir disque. • Si vous n'arrivez toujours pas à contrôler les éléments externes, il peut être nécessaire de connecter l'émetteur IR externe du système sur la prise IR EMITTER du panneau arrière du media center. Reportez-vous à la section « L'option Câble émetteur IR » du *Guide d'installation*.
Le téléviseur s'active et se désactive tout seul.	• Repositionnez le capteur TV situé à l'arrière du téléviseur. Vérifiez également la prise péritel utilisée. • Vérifiez que le capteur TV fonctionne correctement. Pour ce faire, sélectionnez **État d'alimentation TV** sous Vidéo dans le menu Système.
L'écran TV s'assombrit ou l'image se retourne constamment après qu'une modification a été apportée à une fonction Vidéo dans les réglages système.	• Dans le menu Système, le réglage Standard vidéo doit être défini sur NTSC (norme US) ou PAL (norme européenne). • Dans le menu de configuration, assurez-vous que le réglage Balayage progressif est sur Inactif, sauf si vous utilisez une connexion de type vidéo en composantes et que votre téléviseur gère le balayage progressif.
Vous avez oublié votre mot de passe	• Entrez les chiffres 2673 comme mot de passe temporaire pour accéder à la fonction de contrôle parental. Définissez ensuite un nouveau mot de passe.

Comment contacter le service client

Pour obtenir une aide supplémentaire afin de résoudre vos problèmes, contactez le service client de Bose®. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Garantie limitée

Cet appareil est couvert par une garantie limitée transférable. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui accompagne votre système.

IMPORTANT ! – Enregistrez votre produit dès maintenant !

Pour recevoir les futures mises à jour d'optimisation de votre système, n'oubliez pas d'enregistrer celui-ci. Vous recevrez aussi des informations sur les nouveaux produits et des offres spéciales de Bose.

Suivez les instructions de votre carte d'enregistrement pour vous enregistrer par courrier, sur l'Internet ou par téléphone. L'enregistrement est rapide et facile ! Veillez à vous enregistrer avant même d'installer ce produit.

En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Accessoires

Pour toutes informations sur les supports de fixation et les pieds pour enceintes, sur les télécommandes supplémentaires et sur le branchement de haut-parleurs amplifiés Bose® supplémentaires, contactez votre revendeur Bose, appelez le service client Bose ou consultez le site www.bose.com. Reportez-vous à la liste d'adresses et de numéros de téléphone fournie avec le système.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale du media center

États-Unis/Canada : 120 V~ 0,55 A, 50/60 Hz, 33 Vcc ⎓ , 1,1 A

International : 220-240 V~ 0,30 A 50/60 Hz 33 Vcc ⎓ 1,1 A

Bi-tension : 115/230 V~, 0,55 A, 50/60 Hz, 33 Vcc ⎓ , 1,1 A

Puissance nominale du système d'enceintes

États-Unis/Canada : 100-120 V~ 50/60 Hz 350 W

International : 220-240 V~ 50/60 Hz 350 W

Bi-tension : 100-120/220-240 V~ 50/60 Hz 350 W

Consommation électrique du VS-2

9 W

Fréquence

États-Unis/Canada : 27,145 MHz

Europe/autres pays : 40,685 MHz

Intensité radio

<80dBµV/m à 3 mètres (en moyenne)

Entrées du media center

AUX : 2 Vrms, maximum

CBL-SAT : 2 Vrms, maximum

VCR : 2 Vrms, maximum

TV : 2 Vrms, maximum

NUMÉRIQUE : SPDIF (1 de chaque pour TV, VCR, TAPE et AUX)

VIDÉO COMPOSITE : format NTSC ou PAL 1 $V_{\text{crête à crête}}$ avec synchro, 75 Ω

S-VIDEO : Luminance 1 $V_{\text{crête à crête}}$, Chrominance 0,3 $V_{\text{crête à crête}}$

VIDÉO EN COMPOSANTES : NTSC ou PAL 1 $V_{\text{crête à crête}}$ avec synchro sur Y

ENTRÉE OPTIQUE : SPDIF numérique, assignable

ANTENNE FM : 75 Ω

ANTENNE AM : 12 µH

CAPTEUR TV : détection de la fréquence de balayage

Sorties du media center

ENCEINTES, Principales et BOSE Link : audio variable, pouvant être sélectionné par l'utilisateur

SORTIES AUDIO G et D, audio fixe, 2 Vrms maximum

SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE : SPDIF

SORTIE OPTIQUE : SPDIF, -15 à -21 dbm

VIDÉO COMPOSITE : NTSC ou PAL 1 $V_{crête\ à\ crête}$ avec synchro, 75 Ω

S-VIDEO : Luminance 1 $V_{crête\ à\ crête}$, Chrominance 0,3 $V_{crête\ à\ crête}$

VIDÉO EN COMPOSANTES : NTSC ou PAL 1 $V_{crête\ à\ crête}$ avec synchro sur Y

Entrées VS-2

(2) HDMI (CBL-SAT et VCR)

(3) Vidéo en composantes

(3) S-Video, (3) Vidéo composite

Sorties VS-2

(1) HDMI

(1) Vidéo en composantes

(1) S-Video

(1) Connexion vidéo composite

Portée de la télécommande

20 m

Dimensions/Poids

Media center :	40,1 cm x 27,9 cm x 8,9 cm	3.7 kg
Enceinte cube « Speaker Array » :	7,9 cm x 10,2 cm x 15,7 cm	1,1 kg
Enceinte Jewel Cube® :	5,6 cm x 8,1 cm x 11,2 cm	0,45 kg
Module Acoustimass® :	20,7 cm x 55,2 cm x 33,2 cm	11,9 kg
VS-2 :	39,6 cm x 12,1 cm x 4,0 cm	1,13 kg

Finition

Media center : Aluminium brossé

Enceintes cubes : peinture polymères

Module Acoustimass : placage en vinyle, polymères

VS-2 : Aluminum moulé

ACCORD DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL

IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT : Cet accord de licence est un document contractuel entre vous, l'utilisateur final (désigné sous l'appellation « Utilisateur final » ou « Vous ») et Bose Corporation (désigné sous l'appellation « Bose »). Il porte sur l'utilisation de la technologie, du logiciel et des données (désignés sous l'appellation « Technologie ») appartenant à Bose, ses vendeurs et ses bailleurs, qui sont contenus dans ce matériel audio vidéo (désigné sous l'appellation « Système »). Dès lors que vous retirez ce Système de son emballage, vous reconnaissez être lié par les termes du présent accord de licence. Si vous êtes en désaccord avec un des termes mentionnés dans le présent document, NE RETIREZ PAS CE SYSTÈME DE SON EMBALLAGE. Renvoyez le Système emballé à Bose Corporation afin d'être intégralement remboursé.

La Technologie contenue dans ce Système est protégée par les lois et les traités internationaux de protection des droits d'auteurs et de propriété intellectuelle. Elle n'est pas vendue, mais concédée sous licence. Cet accord de licence vous autorise à utiliser cette Technologie uniquement sur ce Système Bose. Vous ne devez PAS transférer, prêter, distribuer, préparer des programmes dérivés, reconstituer la logique, décompiler ou désassembler la Technologie sans autorisation légale expresse autorisant ce type d'activité. Vous acceptez d'utiliser cette Technologie et ce Système dans un but uniquement personnel et non commercial.

La Technologie contient un logiciel qui Vous permet d'obtenir des informations relatives à la musique (désignées sous l'appellation « Données ») fournies par votre vendeur, notamment des noms, des artistes, des pistes et des titres. Vous devez utiliser ces Données uniquement dans le cadre des fonctions prévues pour l'Utilisateur final de cette Technologie. Vous acceptez de ne pas donner, copier, transférer ou transmettre ces Données à une partie tierce. VOUS ACCEPTEZ DE NE PAS UTILISER NI EXPLOITER LES DONNÉES À L'EXCEPTION DES DROITS EXPRESSÉMENT FORMULÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.

Vous acceptez que la licence non exclusive permettant d'utiliser la Technologie sera résiliée si vous violez ces restrictions. Si votre licence est résiliée, vous acceptez de cesser toute utilisation de la Technologie et des Données. Tous les droits liés à la technologie, notamment les droits de propriété, sont réservés à Bose, ses vendeurs et ses bailleurs. Vous acceptez que les vendeurs et les bailleurs de Bose puissent faire respecter leurs droits conformément à cet Accord directement en leur nom propre.

Bose garantit ce Système conformément aux dispositions de la carte de garantie fournie avec ce Système. À L'EXCEPTION DES DROITS EXPRESSÉMENT FORMULÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, BOSE, SES VENDEURS ET SES BAILLEURS REJETTENT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE ET LÉGALE LIÉE À LA TECHNOLOGIE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON VIOLATION DES DROITS DES PARTIES TIERCES ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, BOSE, SES VENDEURS ET SES BAILLEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, FORTUITS OU SECONDAIRES RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INADÉQUATION À UTILISER CETTE TECHNOLOGIE. EN AUCUN CAS, BOSE NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DIFFÉRENTS DOMMAGES.

Aucun élément de la Technologie ne doit être exporté ou réexporté en violation des dispositions sur les exportations des États-Unis ou de toute autre juridiction applicable. Toute tentative visant à prêter sa licence à autrui, donner ou transférer un de ces droits, devoirs ou obligations ci-dessous sera annulée. Cet Accord est régi par et interprété selon les lois du Commonwealth of Massachusetts, indépendamment de tout conflit des principes de la loi.

VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU ET COMPRIS CET ACCORD ET ACCEPTEZ LES TERMES QUI S'Y RAPPORTENT. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE CET ACCORD CONSTITUE UNE DÉCLARATION COMPLÈTE ET EXCLUSIVE DE L'ACCORD ENTRE VOUS ET BOSE ET QU'IL ANNULE TOUTE PROPOSITION OU ACCORD PRÉALABLE, ÉCRIT OU ORAL, AINSI QUE TOUTE AUTRE COMMUNICATION PORTANT SUR LE CONTENU DE CET ACCORD.



305452

BOSE®

Better sound through research®

©2007 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
305452 AM Rev.00 Y2N